

**Galanz®**

**格兰仕**

# 微波/烧烤炉

型号: WD900B/WD800B/WD700A


货号: WD900AL23-3/WD900ASL23-3

WD900ASL23-3Y/WD800AL23-3/WD800ASL23-3


WD800ATL23-3/WD900AL23-4/WD900ASL23-4

WD700AL17-2/WD700ASL17-2/WD700AL17-3


WD700ASL17-3/WD700ATL17-3

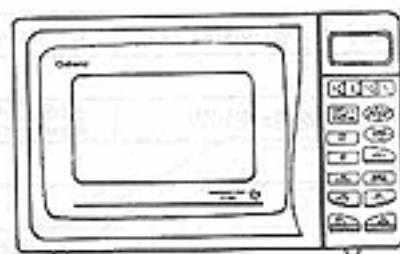


WD700AL17-3/WD700ASL17-3  
WD700ATL17-3

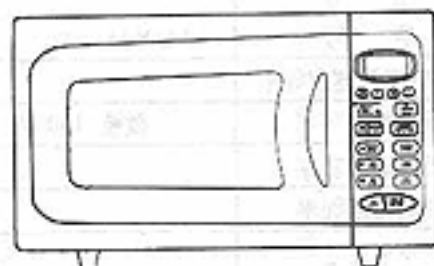

WD900AL23-4/WD900ASL23-4

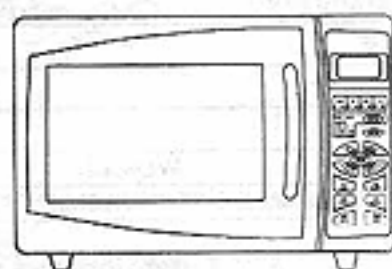

WD700AL17-2/WD700ASL17-2

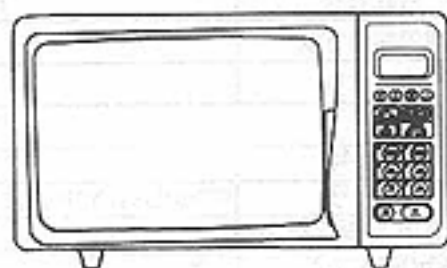

WD900AL23-3/WD900ASL23-3  
WD900ASL23-3Y/WD800AL23-3  
WD800ASL23-3/WD800ATL23-3

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册，  
并保存好以备日后参考。

顺德市格兰仕电器实业有限公司

# 目录

规格 .....	1
安装 .....	2
性能图示 .....	2
控制板说明 .....	3
特别功能 .....	5
安全使用要点 .....	5
操作方法 .....	6
微波炉使用常识 .....	9
微波炉的清洁和保养 .....	10
微波炉维修说明 .....	10

# 规格

型 号	WD900B				
货 号	WD900ASL23-3	WD900ASL23-3Y	WD900AL23-3	WD900AL23-4	WD900ASL23-4
额定电压及额定频率	220V~50Hz				
额定输入功率	微波: 1400W; 烧烤: 1050W		微波: 1350W; 烧烤: 1050W		微波: 1400W 烧烤: 1050W
微波输出功率	900W				
额定微波频率	2450MHz				
外形尺寸	305mm X 508mm X 405mm			305mm X 508mm X 404mm	
内腔尺寸	215mm X 350mm X 330mm				
内腔容量	23L				
有效转盘面积	0.077m <sup>2</sup>				
有效腔体容积	16L				
内腔材料	不锈钢		喷涂镀锌板		不锈钢
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式				
净 重	约16.5kg				



型 号	WD700A					WD800B		
货 号	WD700AL17-2	WD700ASL17-2	WD700ASL17-3	WD700ATL17-3	WD700AL17-3	WD800AL23-3	WD800ATL23-3	WD800ASL23-3
额定电压及额定频率	220V~50Hz							
额定输入功率	微波:1200W; 烧烤:1050W						微波:1300W; 烧烤:1050W	
微波输出功率	700W					800W		
额定微波频率	2450MHz							
外形尺寸	295mm×458mm×378mm		295mm×458mm×370mm			305mm×508mm×405mm		
内腔尺寸	206mm×300mm×284mm					215mm×350mm×330mm		
内腔容量	17L					23L		
有效转盘面积	0.057m <sup>2</sup>					0.077m <sup>2</sup>		
有效腔体容积	11.4L					16L		
内腔材料	喷涂镀锌板	不锈钢			喷涂镀锌板			不锈钢
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式							
净 重	约14.9kg					约16.1kg		

(注: 所标外形尺寸, 内腔尺寸顺序为: 高 X 宽 X 深)

# 安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏，请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 23L微波炉净重约16.5千克，17L净重约14.9千克，应放置于有足够承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中使用，远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件，并保持与顶部壁相距离至少20厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少5厘米，炉背应与墙壁至少距离10厘米。
7. 警告——为了防止触电，必须确保此微波炉接地良好。

## 性能图示

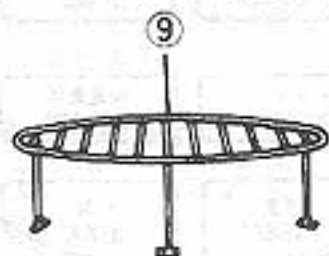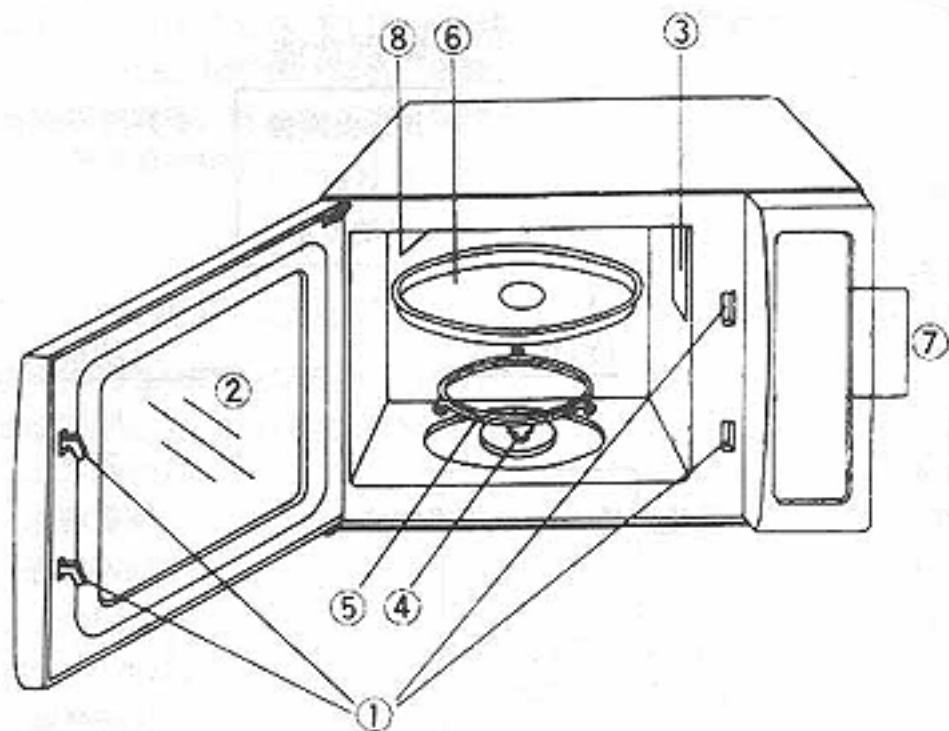

- ① 门安全联锁开关——确保：  
炉门打开，微波炉不能工作；  
炉门关上，微波炉才能工作。
- ② 视屏幕——有金属屏蔽层，可透过网孔，观察食物烹调情况。
- ③ 通风口——烹调时，有良好的通风。
- ④ 转轴——带动玻璃转盘转动。
- ⑤ 转盘支承——支承玻璃转盘并按其轨道转动。
- ⑥ 玻璃转盘——装好食物的容器放在转盘上，加热时转盘转动，使食物烹调均匀，以达到理想均匀烹调的效果。
- ⑦ 控制板——详见控制板说明。
- ⑧ 石英烧烤管——在炉腔顶部。
- ⑨ 金属网架——又称烧烤架，用于烘烤食物。

# 控制板说明

WD900B/WD700A/WD800B 型微波炉有下述功能, 具体使用方法请参阅第6页的「操作方法」。



## 显示窗说明

阶段  
按重解冻 第一 第二 预置 童锁



快速解冻 烧烤 组合1 组合2 烹调

## 特别功能

儿童保险锁  
计时  
自动提示

## 程序组合



## 功能

时钟  
预置  
按重解冻  
快速解冻  
记忆  
按微波火力烹调  
快速烹调  
薄块烧烤  
组合烧烤 1  
组合烧烤 2

注: 此控制面板图案若有变动, 恕不另行通知。

数字键 (10<sup>0</sup> 1<sup>0</sup> 10<sup>0</sup> 1<sup>0</sup>)  
用来输入时间、时钟 .....等

## 火力 POWER

- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有 5 种火力调节, 火力强度以 20% 依次递减。
- 在微波烹调时, 如不另外输入火力, 微波炉将自动以最高火力烹调。
- 烹调时, 如要检视火力, 只需按下「火力」键 POWER, 烹调的火力将持续

显示 5 秒, 而不影响操作, 5 秒后, 剩余烹调时间将显示。

下面是火力及相应的输出功率

按火力键 次数	输出功率	显示
按 1 次	100% 高火	100
按 2 次	80% 中高火	80
按 3 次	60% 中火	60
按 4 次	40% 中低火	40
按 5 次	20% 低火	20
按 6 次	0 (计时)	0



## 时钟 CLOCK

- 用来输入当日时间或重现当日时间。
- 当微波炉操作时, 时间会自动显示。
- 当微波炉发生故障或切断电源, 必须重新调校时间。

## 微波 MICRO

- 用来输入微波烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。

## 薄片烧烤 GRILL

- 用来输入薄片烧烤烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 单一石英烧烤管发热, 专门用于烘烤薄片的肉类。如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等。此功能也适合烧烤三文治及令食物的表面金黄香脆。

## 取消 CANCEL(CLEAR)

按「取消」键CANCEL(CLEAR)可以取消前面输入的火力、烹调或解冻时间, 而当日时间不会被取消。

## 组合烧烤 1 COMBINATION 1

- 用来输入组合烧烤 1 烹调时间
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 30%时间微波输出, 70%时间烧烤管发热, 烧烤效果最佳。
- 适用于西餐牛肉排。

## 组合烧烤 2 COMBINATION 2

- 用来输入组合烧烤 2 烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 55%时间微波输出, 45%时间烧烤管发热, 微波煮食速度最快。
- 适用于肉类、整只鸡、鸭、鹅使其内部煮熟。

## 启动 START

- 按「启动」键 START 可以启动已输入的解冻或烹调程序。当程序开始时, 烹调显示灯和炉灯便会亮起, 通风风扇和转盘也会开始转动。

注: 程序完毕后, 显示便回到“时钟”。

- 在程序完毕后会发出“哔”的声音, 当日时间将再次显示, 而炉灯和风扇也会自动关掉。
- 如果炉门不打开或不按CANCEL(CLEAR)键, 微波炉将每隔两分钟出现三声“哔”声音, 以便提醒用户。

注: 要想中途停止烹调程序, 只需打开炉门, 微波炉将立刻停止工作。

- 如不需继续操作, 请按「取消」键CANCEL(CLEAR)
- 如需继续工作, 只要关门, 并按「启动」键START, 烹调程序便会再次启动。

## 按重解冻 WEI DEF.

- 按重量将冷藏肉类、家禽、海鲜解冻。
- 只需将食物的种类和重量输入, 微波炉会自动选择解冻时间及火力。

注: 各类食物的最高解冻重量如下:

按重解冻 程序	食物种类	最高重量	显示
按 1 次	肉类	2.3 千克	d1
按 2 次	家禽类	4.0 千克	d2
按 3 次	海鲜类	0.9 千克	d3

- 如食物超出最高解冻重量, 微波炉将不会启动, 这时应转用「快速解冻」程序。

## 快速解冻 JET DEF.

- 用时间来控制解冻冷藏食物。
- 解冻程序会自动从中高火至中低火再降至低火操作。
- 解冻进行时, 「快速解冻」灯和烹调显示灯将同时亮起。

## 快速烹调 EXPRESS

- 可利用此功能选4种惯用的烹调时间。
- 每次按下「快速烹调」键EXPRESS, 都可选择以下几种烹调时间。

按 1 次 —— 15秒

- 按 2 次 —— 30 秒
- 按 3 次 —— 1 分钟
- 按 4 次 —— 2 分钟

- 用「快速烹调」程序进行时, 微波炉将以微波高火力烹调。

## 预置 PRE — SET

- 用以指令微波炉在预定时间(12小时内)自动工作。
- 在输入预置程序前, 必须将时钟校正。

- 当微波炉正好处在预置状态, 「预置」显示灯将会不停的闪动。

## 记忆 MEMORY

- 如选择用时间烹调食物, 可按「记忆」键 MEMORY 选定在第一阶段及第二阶段烹调。
- 微波炉上的显示灯显示出微波炉正进行的烹调阶段。

# 特别功能

## 儿童保险锁 CHILD LOCK

- 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉
- 当儿童保险锁启动后, 「儿童保险锁」显示灯将会亮起, 此时微波炉不能操作。

扇及转盘也开始操作, 而微波能量却完全停止辐射, 计时程序结束时, 将有三声“哔”音。

## 计时 TIMER

- 用来方便你进行炉外烹饪操作时计时, 当计时程序开始, 炉内的照明灯、冷却风

## 自动提示 AUTO REMINDER

- 当完成解冻或烹调程序后, 如果炉门不被打开或「取消」键 CANCEL(CLEAR) 没有被按下, 微波炉将每隔两分钟自动发出三声“哔”声音。

# 安全使用要点

## 使用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计, 故不适用于其它工商用途。
3. 小孩使用微波炉, 需在大人指导下操作。
4. 用户使用之前, 应检查所用器皿是否适用于微波炉。
  - a. 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
  - b. 使用组合烧烤功能时, 切勿直接放置铝质或其它金属容器在金属网架上。应在铝质或其它金属容器和金属网架之间放上玻璃碟, 且金属网架不应接触炉腔内壁, 以防止打火。
  - c. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
  - d. 密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在炉内加热, 否则气体膨胀会发生爆裂。
  - e. 使用保鲜纸遮盖食物烹调, 请将保鲜纸一角摺上, 使蒸汽通气, 煮好后将保鲜纸小心拆开, 以免蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘, 再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
6. 炉内无食物时, 请不要使微波炉工作, 以免空载运行损坏机器。
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热, 边测量, 以免引起打火或损坏。

8. 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
10. 使用烧烤烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时，应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时，切勿触碰内腔上板。
11. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
12. 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
13. 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项：
  - a. 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却。
  - b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
  - c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
  - d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg。
14. 每次微波炉使用完毕，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
15. 不要用微波炉储存任何物品。
16. 本微波炉的时钟是专为预置烹调而设计，为保持时钟准确，最好每天调整时钟的时间。
17. 如果微波炉碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，注意微波辐射，不要使用微波炉，必须由专业维修人员检修。

## 食物

1. 切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。  
**警告——**已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
2. 煮食时间不要过长，因为煮食不足可继续煮食，过度则无法补救。
3. 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度，食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”，再参照这些因素，适当修正烹调时间。
4. 表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。
5. 不可用微波炉煎炸食物。
6. 烧烤时，不要遮盖食物，因为食物需要直接吸收辐射热能。

## 操作方法

每次按下操控键，应有一声“哔”音。

### 调校时钟

例：6时正

- 步骤：1. 按下 **时钟** 键 CLOCK  
2. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)  
3. 按下数字键 **1** 六次  
4. 再按 **时钟** 键 CLOCK

时与分之间的两点会每隔一秒闪动一次。

注：当电源接上后，“时钟”应显示出“1:01”

• 要想更改时间，请重复前面步骤。

• 要想在微波炉操作过程中知道当日时

间，可按 **时钟** 键 CLOCK，当日时间便会显现5秒。

### 按微波火力烹调

例：输入 1 分钟，60%火力的烹调程序

- 步骤：1. 按下 **微波** 键 MICRO  
2. 按下数字键 **1** 一次  
3. 再按 **火力** 键 POWER 三次  
4. 按下 **启动** 键 START

注：当以最高火力烹调时，便不需输入步骤 3。



## 预置

例: 输入 2 时正开始烹调的程序

- 步骤: 1. 按下 **预置** 键 PRE-SET  
2. 按下数字键 **1\*** 二次  
3. 输入烹调程序  
4. 按下 **启动** 键 START

微波炉将在 2 时正开始进行烹调。

注意: 在输入预置程序前, 必须确定时钟上的显示为当日正确时间。

## 快速烹调

例: 用快速烹调功能, 输入 1 分钟, 大火力的烹调程序。

- 步骤: 1. 按下 **快速烹调** 键 EXPRESS 三次, “1:00” 会显示出来。  
2. 按下 **启动** 键 START
- 注: 按下 **快速烹调** 键 EXPRESS  
1次 —— 15秒    3次 —— 1分钟  
2次 —— 30秒    4次 —— 2分钟

## 按重解冻

例: 输入解冻 600 克虾的程序

- 步骤: 1. 按下 **按重解冻** 键 WEIGHT DEFROST 三次, “d3” 应显示  
2. 按下数字键 **1\*** 六次  
3. 再按下 **启动** 键 START

注:

1. 按重解冻的食物种类和最高解冻重量如下:

按重解冻程序	食物种类	最高重量	显示
1次	肉类	2.3 千克	d1
2次	家禽类	4.0 千克	d2
3次	海鲜类	0.9 千克	d3

2. 微波炉会在「按重解冻」过程的  $\frac{1}{3}$  和  $\frac{2}{3}$  时发出 2 声“哔”音, 此时, 您应翻转解冻的食物, 并取出已解冻的食物。

## 薄块烧烤

例: 输入 40 分钟, 以薄块烧烤烹调

- 步骤: 1. 按下 **薄块烧烤** 键 GRILL  
2. 按下数字键 **10\*** 四次  
3. 按下 **启动** 键 START

注: 在薄块烧烤过程中要将食物翻面, 效果更好。

## 组合烧烤

例: 输入 25 分钟, 以组合烧烤 2 烹调

步骤: 1. 按下 **组合烧烤 2** 键 COMBINATION 2

2. 按下数字键 **10\*** 二次  
**1\*** 五次

3. 再按下 **启动** 键 START

注: 在组合烧烤过程中也要将食物翻面, 效果更好。

## 快速解冻

例: 输入 5 分 30 秒的快速解冻程序

- 步骤: 1. 按下 **快速解冻** 键 JET DEF.  
2. 按下数字键 **1\*** 五次  
**10\*** 三次  
3. 按下 **启动** 键 START

快速解冻功能应用在「按重解冻」范围以外的食物或超出「按重解冻」最高重量限制的食物上。

## 组合烹调程序

本微波炉具有将第 3 页中介绍的程序组合中的全部或部分内容组合在一起, 进行连续工作的特点。

记住: 在进行组合烹调之前, 必须先按 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)

例: 输入组合烹调程序:

快速解冻

第一阶段微波火力烹调程序

第二阶段薄块烧烤烹调程序

- 步骤: 1. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)  
2. 输入「快速解冻」程序  
3. 输入第一阶段微波火力烹调程序  
4. 按下 **记忆** 键 MEMORY  
5. 输入第二阶段薄块烧烤烹调程序  
6. 按下 **启动** 键 START

注: 1. 「快速解冻」和「按重解冻」程序只能在烹调程序前输入。

2. 在「第一阶段微波火力烹调程序」或组合烧烤, 薄块烧烤烹调程序输入后, 必须按下 **记忆** 键 MEMORY, 然后再输入第二阶段微波火力烹调程序或组合烧烤, 薄块烧烤烹调程序。

## 儿童保险锁

a. 儿童保险锁设置

- 步骤: 1. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)  
2. 同时按下数字键 **10\*** 和 **1\***, 在



此时应响起“哔”音,儿童保险锁显示灯「LOCK」也会亮起。程序完成后,微波炉便不能操作

#### b. 解除儿童保险锁


步骤:同时按下 **10<sup>0</sup>** 和 **1<sup>0</sup>**,此时响起“哔”声,儿童保险锁显示灯「LOCK」同时会熄灭。

#### 计时

- 步骤:1. 按下 **微波** 键 MICRO  
2. 用数字键输入所需时间  
3. 按下 **火力** 键 POWER 六次,显示窗显示为“0”  
4. 按下 **启动** 键 START

#### 例如:烤鸡翼

烧烤架

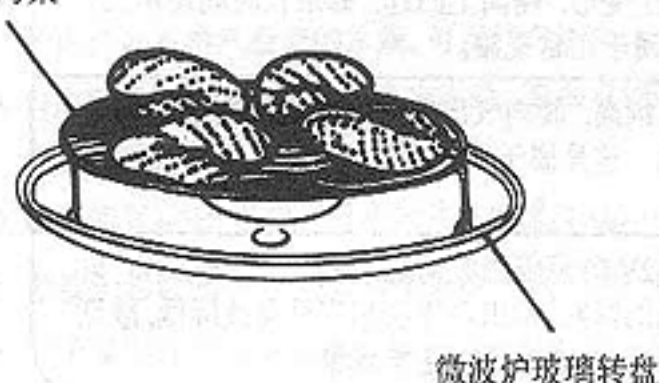

微波炉玻璃转盘


材料:鸡翼 3—4 只,豉汁鸡汁。

做法:1. 用豉汁鸡汁腌鸡翼几小时。

2. 把鸡翼放在烧烤架上,然后放在微波炉的玻璃转盘上。  
3. 按下 **薄块烧烤** 键 GRILL 按下数字键 **10<sup>0</sup>** 二次  
4. 按下 **启动** 键 START  
5. 为使鸡翼烤得均匀,中间要翻转一次,并摆放平整。  
6. 根据鸡翼大小及南北方口味不同调整时间

#### 例如:烤鸡

耐热玻璃盘

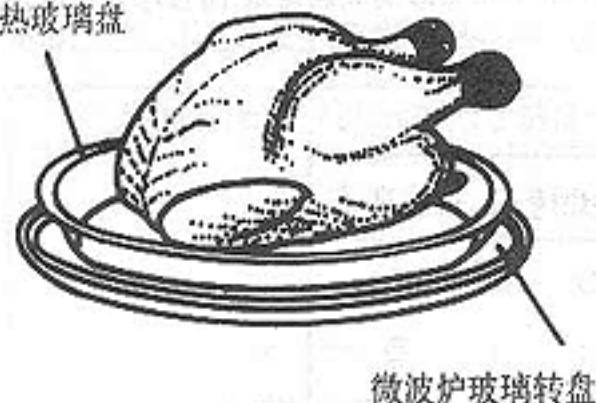

微波炉玻璃转盘

材料:西装鸡(整只鸡)1只,豉汁鸡汁。

- 做法:1. 用豉汁鸡汁腌西装鸡(整只鸡)几小时(腌制越长,味道越浓),并用刷子把鸡涂匀。  
2. 称量好鸡的重量,放在耐热玻璃盘上,然后放在微波炉的玻璃转盘上。  
3. 按下 **组合烧烤 2** 键 COMBINATION 2  
4. 再按数字键至所需时间位置上。  
5. 为使鸡烤得均匀,中间应翻二、三次,为防止烤焦要注意观察。

注:以上举例仅表示操作程序,不作为烹饪依据。

# 微波炉使用常识

## 下列情况均属正常

微波炉灯光暗弱	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调, 微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生, 这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸汽凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时, 食物会有蒸汽散发, 而大部分会从排气口排出, 但蒸汽也会在较凉的地方如炉门上凝聚, 这是正常现象。
使用微波烧烤时, 微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力, 实现微波烧烤功能而产生, 故这属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烘烤功能时, 微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净, 特别在使用微波烧烤或薄块烘烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍, 都会引起白烟冒出。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时, 外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在石英烧烤管发热时, 其温度很高, 在其上面的外壳部位受热膨胀, 而发生变形, 略向上凸起, 如果长时间使用, 该部位会略变黄, 这是属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时, 前门板会略向内凹陷。	这是由于炉腔内温度很高, 腔内气压很低, 使前门板受向内气压压力而略向内凹陷, 这是属于正常现象。
电压波动, 会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。	当电压在 190V 至 242V 的范围内波动时, 微波炉仍能工作, 只是受电压偏高或偏低的影响, 输出功率会相应升高或降低, 故烹调时间及效果会有所变化, 这是属于正常现象。

### 1. 如果微波炉不工作, 应检查

- 电源插头是否插好。
- 炉门是否关好。
- 儿童保险锁是否锁住。
- 家电保护器是否跳闸或烧断。

### 2. 炉内无食物, 而微波炉被偶然启动

请立即按下 **取消** 键 CANCEL (CLEAR) 或打开炉门, 停止其工作。

### 注意

根据不同烹调方式, 选用合适的器皿十分必要。如果选择不当, 不仅会影响烹调效果, 而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

下表中 “○” 号为适用, “×” 为不适用

	组合微波烧烤	薄块烘烤	微波烹调
耐热玻璃	○	○	○
陶、瓷器	×	×	○
一般玻璃	×	×	×
耐热塑料	×	×	○
一般塑料	×	×	×
微波保鲜膜	×	×	○
金属网架	○	○	×
金属器皿	○	○	×

注: 使用组合微波烧烤功能时, 如果选用金属网架或金属器皿, 则具体操作应参考安全使用要点中第 4 点的有关内容进行。

# 微波炉的清洁与保养

## 注意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前,须关闭微波炉,并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁则可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂,切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗,再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面,而转盘支承则可用温热的肥皂水洗,清洗后放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗,再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后,再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿,则请用软的干布抹擦,不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板,擦控制面板时,请将炉门打开,以免误操作。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴,可用软布擦净。
9. 当使用薄块烘烤或微波烧烤功能时,有些食物的油渍会留在炉的内壁上,不作定期清洁,可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。
10. 炉内如有异味,可用一杯水加几匙柠檬汁煮5~7分钟,即可消除。
11. 微波炉若长期不用,应拔掉电源插头,放在通风干燥,没有腐蚀性气体的环境中。
12. 炉子发生故障,必须由本厂培训的专业维修人员检修,其它任何人拆修将是危险的。

# 微波炉维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修,请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。
2. 维修人员在维修微波炉时:

## 注意


## 微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能触及到 250V 以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 磁控管</li><li>2. 高压变压器</li><li>3. 高压电容器</li><li>4. 高压二极管</li><li>5. 高压保险丝</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 磁控管安装在波导管上,如果安装不当。</li><li>2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。</li><li>3. 开关托架安装不当。</li><li>4. 门、门封、外壳发生损坏。</li></ol> 上述原因可导致过度微波泄漏。

3. 如需要换炉灯,电源线等,要采用本公司的专用型号。

WD900B/WD700A/WD800B 型微波炉电原理图:

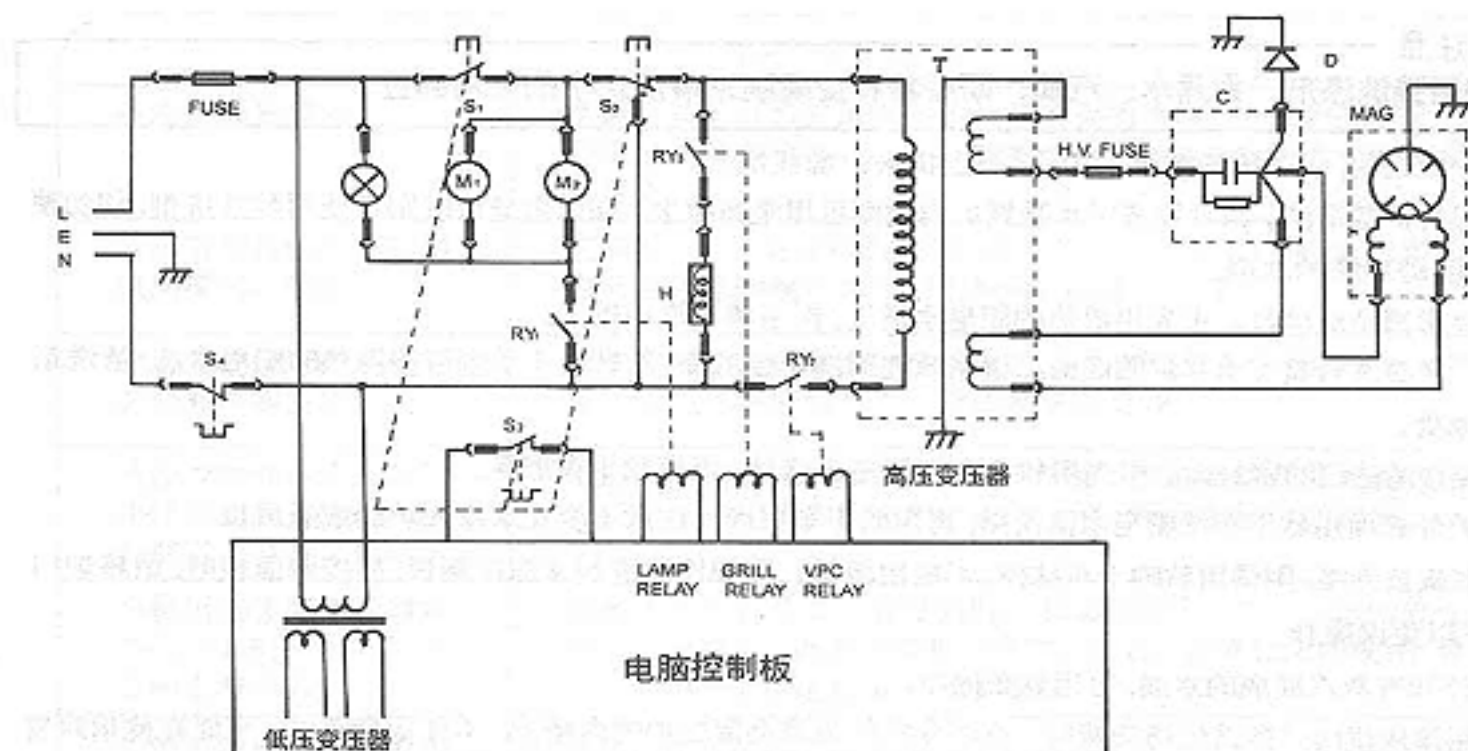

条件:

炉门: 关

薄膜开关: 按取消

S1: 门第一联锁开关

S2: 门第二联锁开关

S3: 门监控开关

S4: 磁控管自复位热断路器

RY1: 炉灯控制继电器

RY2: 微波控制继电器

RY3: 烧烤控制继电器

M1: 风扇电机

M2: 转盘电机

H: 石英发热管

## 格兰仕微波炉随机附件

1. 玻璃转盘 1 只
2. 转盘支承 1 只
3. 使用手册 1 本
4. 格兰仕食谱 1 本
5. 保修卡 1 张
6. 烧烤架 1 只

本产品符合下列标准:

GB4706.21-96

QB1198-91

以上元件和随机附件若有局部变动, 恕不另行通知。

中外合资 顺德市格兰仕电器实业有限公司

地址: 广东省顺德市容桂镇容桂大道南25号

电话: 0765-8886389 电挂: 2700 图文传真: 0765-8889628 邮编: 528305