Centralka jest przeznaczona do montażu wewnątrz kabiny samochodu. Centralka objęta jest jednoroczną gwarancją. Jakiekolwiek samowolne naprawy, zmiany, niewłaściwy montaż lub przekroczenie nominalnych obciążeń i napięć powoduje utratę gwarancji. Centralka oferowana jest z jednym, z dwoma lub na specjalne życzenie z kilkoma pilotami. Ponadto piloty oferowane są w trzech wersjach.

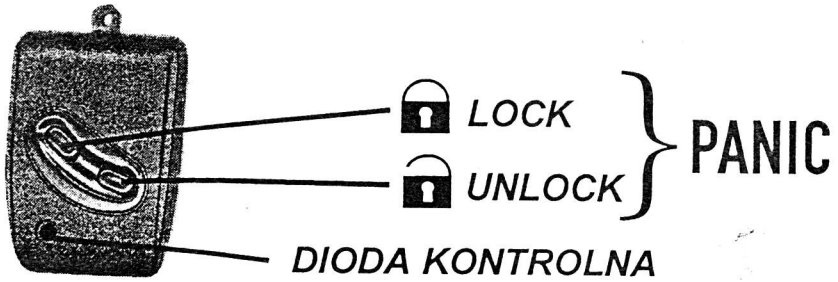

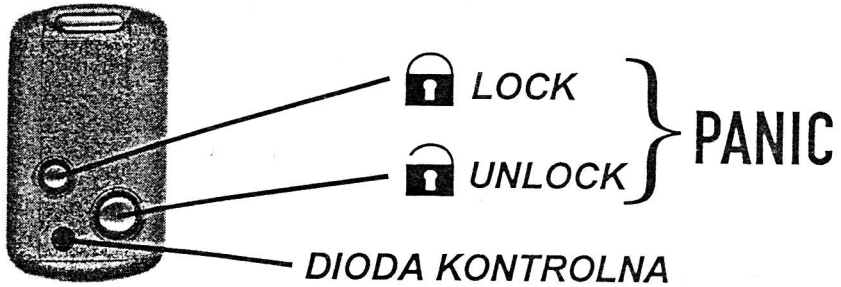

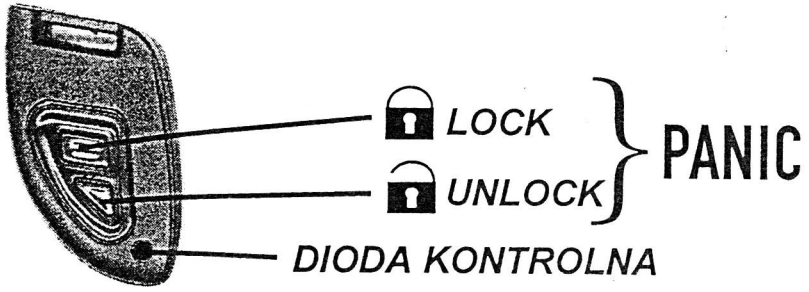

INFORMACJA TECHNICZNA I HANDLOWA

GEPARD tel . .....

GEPARD

ELECTRONICS SECURITY SYSTEM

AUTO - ALARM

GEPARD 2

FUNKCJE ALARMU

1. Sygnalizacja dzwiękowa i świetlna przy uzbrajaniu centralki, świetlna przy rozbrajaniu centralki.
2. Możliwość "cichego" załączenia alarmu - uzbrajanie centralki przy otwartych drzwiach.
3. Sterowanie zamkiem centralnym (wyjścia niskoprądowe, czas otwarcia / zamknięcia 0,8 sek.)
4. Opóźnione przejście w stan czuwania (po ok. 8 sek.)
5. PANIC - umożliwiająca w razie zagrożenia zdalne uruchamianie syreny poprzez jednoczesne naciśnięcie obu przycisków pilota.
6. Możliwość wyłączenia alarmu wywołanego z czujników lub funkcji PANIC w dowolnym momencie poprzez użycie przycisku unlock w pilocie.

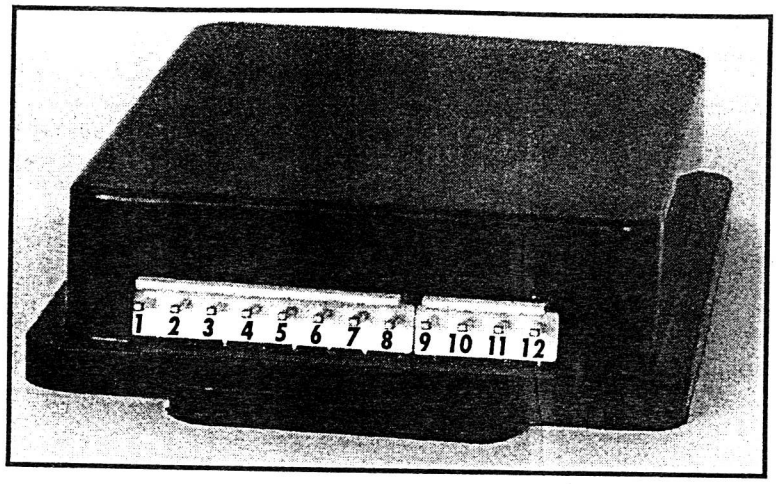

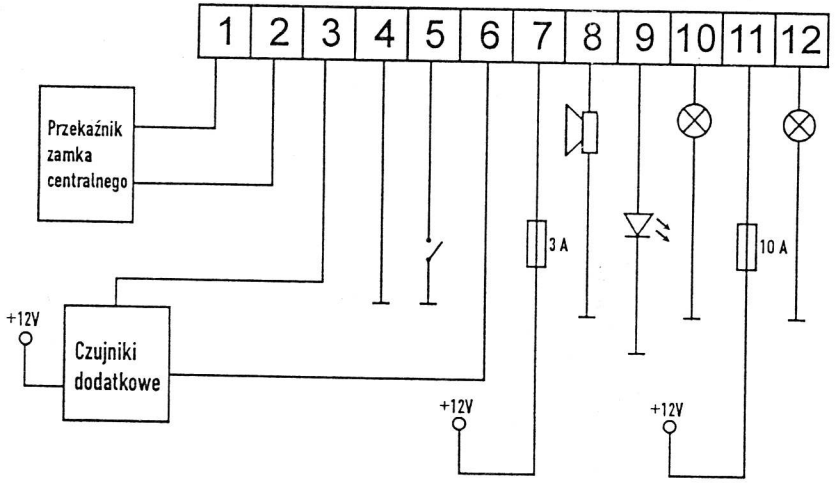

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania : 10-18 V

Prąd pobierany w stanie czuwania :+/- 19 mA (bez diody świecącej).

Częstotliwość fali nośnej 430 MHz

Liczba kombinacji kodowych : nie mniejsza niż 5 000 000

Czas trwania alarmu : 50 sek.

OPIS POŁĄCZEŃ

1. Wyjście do przekaźnika sterującego zamkiem centralnym (otwarcie - podaje masę przez czas 0,8 s).
2. Wyjście do przekaźnika sterującego zamkiem centralnym (zamknięcie - podaje masę przez czas 0,8 s).
3. Wyjście do zasilania czujników dodatkowych:
   - ultradzwiękowe,
   - udarowe,
   - mikrofalowe (radary),
   - blokada zapłonu (Imax. 0,5 A),

   Po uzbrojeniu alarmu na wyjściu pojawia się masa. Wyjście to jest zabezpieczone przed kilkusekundowym zwarciem.
4. Połączyć z minusem akumulatora.
5. Wejście z czujników zwarciowych do masy:
   - drzwi,
   - pokrywa silnika,
   - bagażnik.
6. Wejście z czujników dodatkowych
   - ultradzwiękowe,
   - udarowe,
   - mikrofalowe,
7. Podłączyć przez bezpiecznik (3A) z dodatnim biegunem akumulatora.
8. Podłączyć z plusem syreny (Imax. 1,5 A)
   ZABRANIA SIĘ PODŁĄCZANIA KLAKSONU !
9. Zasilanie diody świecącej - podłączyć do anody (dłuższej końcówki)
10. Podłączyć z lewym kierunkowskazem lub światłami pozycyjnymi.
12. Podłączyć z prawym kierunkowskazem lub światłami pozycyjnymi.

UWAGI I ADNOTACJE

GWARANCJA OD