



SVT-WAMSLER

Salgótarján www.svt-wamsler.hu

Használati útmutató

Vesta

gáztűzhelycsalád

Gáztűzhelyek: 3S, 3T, 3P,
4S, 4T, 4P,
4PB, 4PBZ,

Gáz-elektromos kombinált tűzhely:
KOMFORT L

SVT-Wamsler Háztartástechnikai Rt.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: 32/411-833, Fax: 32/314-777
www.svt-wamsler.hu

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előszó	2
2. Műszaki adatok	3
3. A tűzhelyek felépítése	4
4. A tűzhelyek elhelyezése, csatlakoztatása	5
5. A tűzhely használata	6
6. Karbantartás	11
7. Szerelési útmutató szervizek részére	13
8. Pótalkatrészek	16
9. Méretábrázolat	17
10. Kapcsolási rajzok	18

1. ELŐSZÓ

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a salgótarjáni SVT-Wamsler Háztartástechnikai RT. több mint 100 éves gyártási tapasztalattal előállított európai színvonalú termékét vásárolta. Cégünk rendelkezik az ISO 9001/2001 nemzetközi tanúsítással. A termékek gyártása is a szabványnak megfelelően történik.

A tűzhelyek magyar szakmunkával, német alaposítással, kiváló minőségben készülnek.

A VESTA tűzhelycsalád tagjai 3 vagy 4 főzőégővel, gáz- vagy elektromos sütővel készülnek.

A standard fehér típusok (3S, 3T, 3P, 4S, 4T, 4P, 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ, Komfort L) folyamatosan kaphatók, a barna, kék, rozsdamentes lemezburkolatú tűzhelyek külön megrendelésre.

A gázégők termoelektromos égésbiztosításúak, energiatakarékosak, környezetkímélők, megfelelnek az európai szabványnak is. Minden VESTA tűzhelyre 1 év garanciát vállalunk, és **8 évig biztosítjuk az alkatrészellátást**. A garanciális és garancián túli javításokra országos márkaszerviz hálózattal rendelkezünk, mely címlistáját a tűzhelyben megtalálják.

A tűzhely biztonságos és gazdaságos használata érdekében javasoljuk útmutatónk átolvasását a készülék használatbavétele előtt, kérjük fogadja el és tartsa be tanácsainkat!

A tűzhely fő jellemzői:

- A tűzhely két oldallapja rozsdamentes, vagy hőálló festékekkel ellátott acéllemez (típustól függően). Amennyiben az oldallapon műanyag fólia található, azt üzembehelyezés előtt távolítsa el!

- A készüléket a gyárban földgázzal történő használatra szabályoztuk be. (H gáz, 25 mbar) Ezt a csomagolódobozon és a tűzhely hátlapján feltüntettük.

- A tűzhely üzem módja fűvókacserével átállítható PB-gázra. Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy az átállítást szakemberrel végeztesse el!

- A főzőégők termoelektromos égésbiztosításúak. Ha a láng bármely okból elalszik - például kifut az étel - a gázcsap néhány másodpercen belül elzárja a gáz áramlásának útját.

- A VESTA 3PBZ, 4PBZ, Komfort L tűzhelyek elektromos gyújtásúak, az égők begyújtása a szerelvényfalon található kapcsolóval történik.

- A VESTA 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ, Komfort L tűzhelyek sütővilágítással rendelkeznek, a világítás bekapcsolása szintén a szerelvényfalon található kapcsolóval történik.

- A Komfort L típusnak 4 elektromos gyújtású gáz főzőégője és elektromos sütője van. Minden sütőben világítás és grillfűtés is van.

2. MŰSZAKI ADATOK

Modellek	3S	3T	3P	4S	4T	4P	3PB	3PBZ	4PB	4PBZ	KOMFORT L	
Típusok	202 38	203 37	202 30	202 48	202 47	202 40	202 31	202 32	202 41	202 42	502 42	
Sütőkamra befogl. mérete (mm)	400 x 455 x 290											
Súly (nettó/bruttó) (kg)	33/41	36/44	37/45	34/42	37/45	38/46	39/47	40/48	41/49	42/50	44/52	
JELLEMZŐK												
Főzőegők száma	3		3		4		4		3		3	
Sütővilágítás 25W	-		-		-		-		X		X	
Sütőajtó ablak nélkül (lemez)	X		-		X		-		-		-	
Sütőajtó üveglapos *	-		X		-		X		X		X	
Tárolórész	-		X		-		X		X		X	
Dísztető *	-	X	X		-	X	X		X	X	X	
Elektromos gázgyújtás	-		-		-		-		X		X	
Zajkibocsátás											57 dB	
TARTOZÉKOK												
Tepsi *	X		X		X		X		X		X	
Sütőrács *	X		X		X		X		X		X	
Sütőlap *	-		-		-		-		-		X	
Grillrács *	-		-		-		-		-		X	
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS												
230V;50 Hz; 3A	-		-		-		X		X		X	
230V;50 Hz; 10A	-		-		-		-		-		X	
ELEKTROMOS FOGYASZTÓK TELJESÍTMÉNYE (W)												
Alsófűtőtest											1100	
Felsőfűtőtest											800	
Grillfűtőtest											1900	
Körfűtőtest											2000	
Ventilátor											30	
Sütővilágítás						25	25	25	25			25
Jelzőlámpa											1	
Névlleges hőterh. [kW]	8,45-8,90		10,10-10,65			8,45-8,90		10,10-10,65		6,90-7,45		
Megfelelőségi jelölés	CE 1009											


Az adatok tájékoztató jellegűek!

Társaságunk a műszaki változtatás jogát fenntartja, amennyiben ezek a műszaki színvonalat emelik, vagy a minőséget javítják.

A *-al jelölt alkatrészek, egységek, tartozékok külön-külön is megrendelhetők.

3.A TŰZHELYEK FELÉPÍTÉSE


- 1 Főzőrácsok
- 2 Kiségő (A)
- 3 Normálégő (B)
- 4 Mokkaégő (H)
- 5 Tárolórész vagy díszburkolat
- 6 Sütőajtó
- 7 Szerelvényfal
- 8 Fedlap
- 9 Dísztető

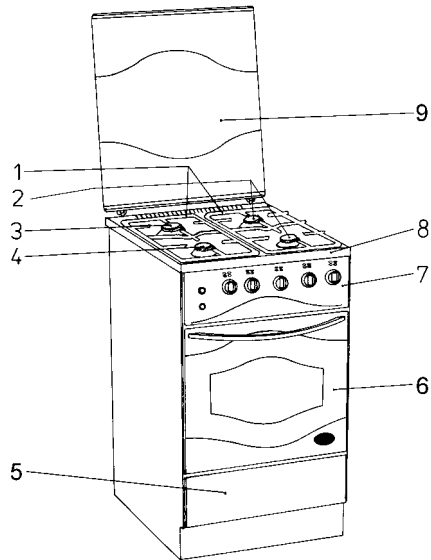

3.1 A szerelvényfal kezelőgombjai

Gáztűzhelyek:
3S, 3T, 3P,
4S, 4T, 4P,
4PB, 4PBZ,

Gáz-elektromos
kombinált tűzhelyek:
KOMFORT L

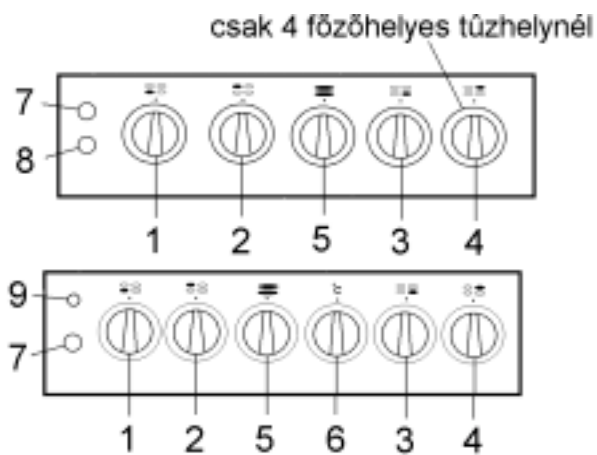


1-4 Főzőégők kezelőgombjai
5-6 Sütő kezelőgombjai

7 Elektromos gyújtás kapcsolója (BZ típusoknál)
8 Sütővilágítás kapcsolója (B, BZ típusoknál)
9 Jelzőlámpa

4. A TŰZHELYEK ELHELYEZÉSE, CSATLAKOZTATÁSA

4.1 A tűzhelyek elhelyezése

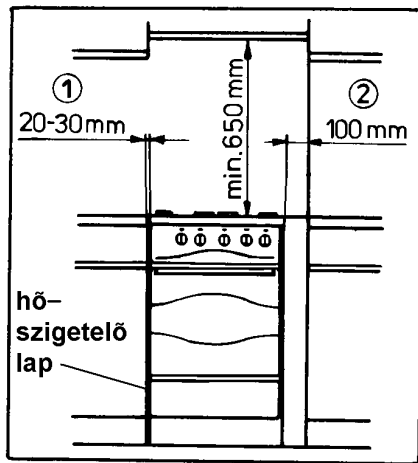

- A tűzhelyet lehetőleg jól szellőztethető, huzatmentes helyiségben, vízszintesen, billegésmentesen helyezze el és használja. Az állítható lábbal kiküszöbölhetők a padozat esetleges egyenetlenségei, könnyű a vízszintbeállítás.

Elhelyezhető bútorok közé is:

1. hőszigetelő anyag alkalmazásával 2-3 cm távolság megtartásával, ügyelve arra, hogy a készülék szélességén túlnyúló edény ne égesse meg a munkalapot.

2. hőszigetelő anyag alkalmazása nélkül 10 cm távolság megtartásával.


- Ügyeljen rá, hogy a tűzhely gázégőj fölött 65 cm-en belül éghető anyag ne legyen.

4.2 Csatlakozás földgáz hálózatra

- Új gázvezetékre a VESTA tűzhelyeket a bal oldalt hátul található 1/2"-os csatlakozón keresztül csak a gázszolgáltató engedélyével rendelkező szakember kötheti rá. Régi vezetékre a címjegyzékben feltüntetett, az SVT-Wamsler Háztartástechnikai RT. bizonyítványával rendelkező szakemberek is ráköthetik, akik a beüzemelés tényét közlik a gázszolgáltatóval.

- A gázhálózatra csatlakozást a hatóság által engedélyezett, hajlékony (flexibilis) tömlővel javasoljuk. Ennek használata kiküszöböli a tűzhely esetleges billegését, megkönnyíti a készülék mozgását takarításkor, javításkor. A flexibilis tömlő szaküzletekben, mintaboltjainkban megvásárolható.

4.3 Csatlakozás PB palackhoz

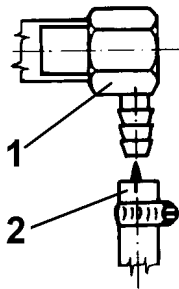

A gyárban földgázra szabályozott tűzhelyeket hátsó gázcsatlakozású csonkkal szerelték fel. A gázpalackhoz csatlakozást tömlővég (1), Ø10 mm-es gázálló gumitömlő (2) és nyomáscsökkentő közbeiktatása teszi lehetővé. A nyomáscsökkentőt az egységcsomagjában lévő tájékoztató szerint kell felszerelni.

A tömlővég és a nyomáscsökkentő szaküzletekben és mintaboltjainkban megvásárolhatóak.

A PB gázra átállítást a 7.1 fejezet szerint kell elvégezni.

- Ha működés közben bármilyen rendellenességet észlel, a palackot azonnal zárja el! Forduljon az Ön lakóhelyéhez legközelebbi márkaszervizünkhöz!

- A palackhoz történő első csatlakozást, a tűzhely felülvizsgálatát, az esetleges utánszabályozást bízza szakemberre, az általunk adott szervizcímjegyzék alapján az Ön lakóhelyéhez legközelebbi szerelőre.

- Üzembehelyezéskor és palackcserekor ellenőrizni kell a gáztömörséget a nyomáscsökkentő tájékoztatója szerint. Ügyeljen a nyomáscsökkentő csavarjában lévő tömítőgyűrű épségére!

- A gázpalack és a tűzhely között legalább 30 cm távolság legyen!

4.4 Csatlakozás elektromos hálózatra

- A VESTA 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ tűzhelyek hálózati csatlakoztatása: a csatlakozó kábel villásdugóját ~230 V, 3A áramerősségű védőföldeléssel ellátott dugaszolóaljzatba csatlakoztassuk.
 - A VESTA KOMFORT tűzhelyek hálózati csatlakozása: a csatlakozó kábel villásdugóját ~230 V, 10A áramerősségű védőföldeléssel ellátott dugaszolóaljzatba csatlakoztassuk.
- A készüléket I. érintésvédelmi osztályú, védőföldeléssel kell ellátni az MSZ 172/1 szerint. Tűz elleni védelem szempontjából "X" típusú.

5. A TŰZHELY HASZNÁLATA

5.1 Kezelőgombok

A kezelőgombokon jól látható a hozzá tartozó égőre utaló jelölés.



Nagyláng (névleges): ebben az állásban az égő a legnagyobb teljesítménnyel üzemel.
Kisláng (takarékos): ebben az állásban az égő a legkisebb teljesítménnyel üzemel.
Zárt állás: ebben az állásban a csap zárva van.

5.2 A főzőégők meggyújtása

A főzőégők meggyújtása előtt győződjön meg róla, hogy az égőfedelek és a főzőrácsok a helyükön vannak-e.

- Ha zárva van, nyissa ki a csővezetékbe épített elzáró szerelvényt, PB gázpalack használata esetén a palack szelepét!

- Forgassa el balra negyed fordulattal a kiválasztott égőnek megfelelő gombot, hogy a nagyláng jelölés kerüljön felülre (ekkor a gáz nem áramlik)!

- Nyomja be a forgatógombot (megkezdődik a gáz áramlása), gyújtsa meg az égőt gyújtóeszközzel, vagy a BZ és Komfort típusoknál a gyújtáskapcsoló benyomásával, míg az égő begyullad. Tartsa benyomva a gázcsap gombját 10-15 másodpercig, amíg a hőelem bemelegszik és biztosítja a gáz áramlását!

- A főzőégők kezelőgombjai nem forgathatóak körbe, csak a zárt állás és a kisláng között állíthatóak! A lángkép a nagyláng és kisláng között **fokozatmentesen** szabályozható, a gomb elforgatásával.

- Az égés akkor megfelelő, ha a láng kékes színű, - külső széle sötétkék, belseje halványkék - hangosabb sercegés nélkül, egyenletesen ég.

- Főzéskor az edény méretének megfelelő teljesítményű égőt válassza ki. Ellenőrizze, hogy a láng nem ér-e túl az edény szélén. Ha igen, válasszon kisebb teljesítményű égőt, ezzel gázt takaríthat meg.

- Nagyláng használata általában csak a főzés kezdetén indokolt. A főzési hőmérséklet elérésekor állítsa az égőt takarékosra. Ehhez a kezelőgombot balra ütközésig kell elforgatni. Így kb. 70 %-os a teljesítménycsökkenés, ezáltal szintén energiát takarít meg.


- Az edények aljának egyenletes melegítése céljából különböző méretű öntvény lángelosztókat ajánlunk. Ezek a kereskedelemben és mintaboltjainkban megvásárolhatók.

- Főzéskor javasolt az edény méretének megfelelő fedő használata, ezzel 40-50 % energia takarítható meg.


5.3 Sütés gázsütőben (gáztűzhely)

A sütő begyújtása:

- Forgassa el a sütő kezelőgombját a 8-as jelzésre (ekkor a gáz még nem áramlik!)
- Nyomja be a kezelőgombot (a gáz áramlani kezd)! Az égő gyújtóeszközt -gyufát , gyújtót - tegye a gyújtócsőhöz (4.ábra), ha a gáz meggyulladt, még 10-15 másodpercig tartsa benyomva a gombot, majd engedje el. A BZ-s és Komfort típusoknál a gyújtáskapcsoló benyomásával gyújtsa meg a gázt. Ha a begyújtás sikertelen, ismétlje meg. Főleg PB palack cseréje után előfordulhat, hogy a sütő égőjébe levegő kerül, ezért nehezebben gyullad be.

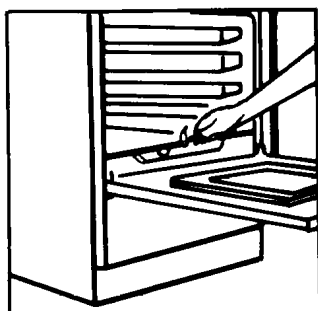

4

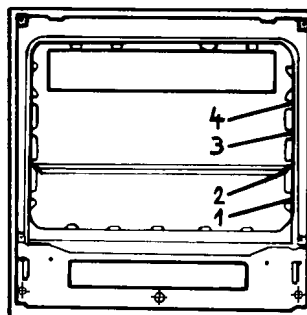

5

Sütési tanácsok:

- A különböző ételek sütési idejét, a tepsit helyét a sütőben, a fokozat beállítását saját tapasztalata alapján a legjobb megválasztani, mert összefüggnek a gáz minőségével, az étel mennyiségével és minőségével is.

- Húsfélék sütésénél a tepsit a sütő alsó felébe helyezze el (5.ábra,1-2 szint) ! A sütő előfűtése nem feltétlenül szükséges.

- **Tésztafélékhez a 8-as jelzésen melegítse elő a sütőt kb. 10-15 percig.** A tepsit a sütő felső részébe helyezze el (5.ábra,3-4 szint), majd 1-2 jelzés valamelyikén süsse az egyszerű tésztaféléket, 3-as jelzésen az összetett süteményeket.

- A sütőégő kezelőgombja nem forgatható körbe, csak a zárt állás és az 1-es jelzés között állítható! A gombon lévő számokhoz $\pm 15^\circ\text{C}$ eltéréssel a következő hőmérsékletek tartoznak:

1 - 160°C
2 - 180°C
3 - 200°C
4 - 220°C

5 - 240°C
6 - 260°C
7 - 280°C
8 - 300°C

Sütéskor a tűzhely egyes elemei - főleg a sütőajtó üvege (3P, 4P, 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ, KOMFORT) erősen melegszenek. Legyenek óvatosak!

A ráfröccsenő víz a felmelegedett sütőajtó üvegét széttörheti, az üvegtöréseket nem fogadjuk el garanciális esetnek!


Felhívjuk figyelmét arra, hogy több főzőégő és a sütő együttes használata sok levegő elhasználásával jár. Ezért ilyen esetben a helyiséget gyakrabban kell szellőztetni.

A gáztűzhelyet fűtésre használni szabálytalan és balesetveszélyes!

5.4 Sütés elektromos sütőben (gáz-elektromos kombinált tűzhely)

A multifunkciós sütőnél a sütési mód kiválasztását és a sütő hőmérsékletének beállítását két külön kapcsológombbal kell elvégezni.

A kapcsolók és a jelzőlámpa elhelyezkedését a szerelvényfalon az alábbi ábra szemlélteti:

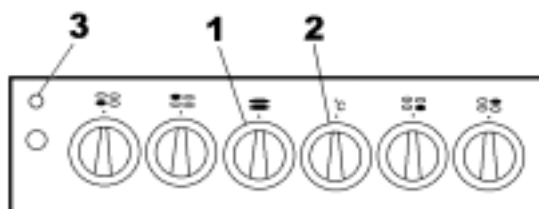

- 1: Sütési üzemmód választó kapcsoló gombja
- 2: Hőmérséklet szabályzó kapcsoló gombja
- 3: Jelzőlámpa

A sütő üzemelése alatt a jelzőlámpa (3) világít.

Sütési üzemmód kiválasztása:

A sütési üzemmódot kiválasztó kapcsoló (2) a szerelvényfalon található. A kapcsoló körbeforgatható, a funkciójelölő ponthoz történő forgatással választhatjuk ki a kívánt üzemmódot.

A sütő üzemmód kapcsolóján az alábbi szimbólumok találhatók:



Sütési hőmérséklet beállítása

A sütő hőmérséklet szabályzó kapcsológombja (2) a szerelvényfalon található. A gomb nem forgatható körbe, 0°C és 250°C között fokozatmentesen állítható a sütési hőmérséklet.



Sütés

Válassza ki az étel elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet, és állítsa be a hőmérséklet szabályzó kapcsológombjával.

Ezután válassza ki az ételféleség elkészítéséhez megfelelő sütési üzemi módját.

Sütési üzemmódok



Sütővilágítás

A kapcsoló ezen az állásában csak a sütőlámpa világít. Ekkor az ételek sülése, valamint a sütő tisztítása javasolt. A sütő használatakor a sütőlámpa mindig világít.



Alsó- felsőfűtés

Ebben az üzemmódban az alsó és felsőfűtőtest együttesen üzemel. Ekkor egyszerre egy sütőlapnyi étel sütésére van lehetőség.

Ez a sütési mód alkalmas legjobban sovány húsdarabok, sajtos sütemények, piskóták sütéséhez.



Alsófűtés

Ekkor csak az alsó fűtőtest üzemel. Ez a sütési mód alkalmas pizzák, gyümölcsstorták, ill. olyan ételféleséget, ahol a felső bevonatnak nem kell nagyon leburnulni.



Felsőfűtés

Ekkor csak a felső fűtőtest üzemel. Ilyenkor az étel tetejének barnítását, vagy kelesztést lehet végezni.



Grillfűtés

A grillfűtőtest a sütőkamra felső részében helyezkedik el. A grill intenzívebb hőt ad le, mint a felsőfűtés. Ez az intenzív hőszugárzás a húsokat ill. más ételeket kívülről szép barnára sül, míg a belső részük nedvdús marad.

A grillfűtőtest működés közben automatikusan ki- bekapcsol, nem izzik mindig vörösen.

Grillezéskor legyen óvatos, és az intenzív hőfejlődés miatt ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet, és a gyerekeket tartsa távol attól.

Grillezés alatt a sütőajtót tartsa zárva!



Grillfűtés levegőkeveréssel

Ez az üzemmód egy új energiatakarékos megoldás, a grillfűtés mellett üzemel a sütő hátsó részére szerelt ventilátor, mely a sütőben a levegőt megforgatja, és így egyenletesebb hőmérséklet eloszlást biztosít.

Különösen szárnyasok (pl. csirke, kacsa) és nagyobb húsdarabok (pl. csülök) grillezésére alkalmas, akár egyidejűleg is.

Grillezés alatt a sütőajtót tartsa zárva!



Forrólevegő befúvás

Ebben az üzemmódban a sütő fűtését a sütő hátsó részére szerelt fűtőtest biztosítja, melynek hőjét szintén a sütő hátsó részére szerelt ventilátor forgatja meg. Ez a sütőben egyenletesen elosztja a hőmérsékletet és szép barnára megsül a húsféleségeket anélkül, hogy azt forgatni kelljen.

Lehetőség van egyszerre egy, kettő és három sütőlappal való sütemény elkészítésére is, kivétel a kelt jellegű és piskóta tészták.



Hideglevegő befúvás

Ekkor csak a ventilátor működik (és a sütőlámpa világít), forgatja a levegőt a sütőben. Így lehet az étel egyenletes lehűtését és a sütő gyors kiszellőztetését, ill. lehűtését elvégezni.

Néhány sütési tanács

Alsó-felsőfűtésnél:

- A hőmérséklet szabályzó kapcsológombot forgassa a 200-as jelzéshez és kb. 15 percig melegítse elő a sütőt, majd állítsa be a sütés hőfokát. Húsfélék sütéséhez az előmelegítés nem feltétlenül szükséges.

- Az alsó bordákon (5.ábra,1-2) a húsféléket, a középsőkön (5.ábra,2-3) a tésztaféléket süssse.

Az alsó és a felső fűtés külön kapcsolása a sütés minőségének javítására szolgál. Pl. ha a tészta teteje kevésbé sült meg, a felső fűtés kapcsolásával további felső sütést biztosíthat, anélkül, hogy a tészta alja tovább süljön.

Grillfűtésnél:

- A grillezést a felső bordákon (5.ábra,3-4) végezze.

- Grillezéskor a sütőajtót tartsa zárva.

Forrólevegő befúvás

- Ennél a sütési módnál válaszon 15-30⁰C-al kisebb hőmérsékletet, mint az alsó-felsőfűtőtestekkel való sütésnél.

- Előmelegítés tapasztalatok szerint nem szükséges, kivéve azon süteményeknél, melyek megsütéséhez kevesebb, mint 30 perc kell.

- Forrólevegő befúvatás esetén lehetőség van egyszerre több sütőlappal való sütemény sütésére is.

Ha egy vagy két sütőlappal süt, akkor az ételt helyezze a középső bordákra (5.ábra,2-3).

Három sütőlappal történő sütéskor az ételt a 2-3-4 bordákra helyezze.

Húsfélék sütését a középső bordán végezze (2-3).

Az étel sütése végén javasoljuk, hogy kapcsolja ki a fűtőtesteket, és a sütést a sütő maradékhőjével fejezze be, mert így is energiát takaríthat meg.

Figyelem!


A sütő felső részében egy kombinált fűtőtest

helyezkedik el, mely két fűtőszálból áll.

A külső a felső fűtés, a belső a grillfűtés.

Legyen óvatos, mert a sütő üzemelése

közben a fűtőszálak forrók, könnyen égési sérülést okozhatnak!

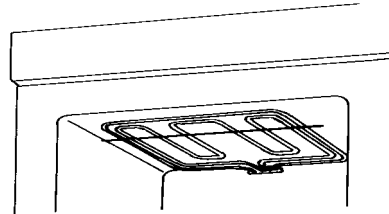

A sütés megkezdését követően a sütőajtó üvege bepárásodhat, de ez 15-20 perc múlva megszűnik és nem befolyásolja a sütés minőségét.


6.KARBANTARTÁS

6.1 Karbantartási tanácsok


- A tűzhelyet lehetőleg minden használat után tisztítsa! A zománczott, lakkozott, rozsdamentes és üveg elemeket meleg vízzel, karmentes tisztítószerrel mossa le, majd puha textillel törölje át.

- **A főzőégők tisztítását hideg állapotban végezze, a B, BZ és Komfort típusoknál áramtalanított állapotban.** Használjon kefét, majd törölje szárazra. Különösen ügyeljen arra, hogy az égőfej hornyokban víz, szennyeződés ne maradjon. Tilos súrolószerek használata. Az égőfejek és égőfedelek levehetőek, de égőnként nem megcserélhetők. Visszatételnél ügyeljen a pontos illeszkedésre!


- A hőelem az égőház mellett helyezkedik el. Ügyeljen rá, hogy ne hajlítsa el.

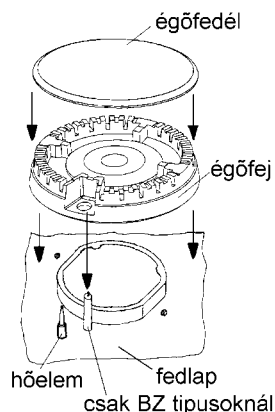

- A főzőrács kétrészes, mosogatógépben is tisztítható.
- A díszítő függőleges irányban könnyen kiemelhető és visszahelyezhető.
- **A sütőt célszerű langyos állapotban tisztítani,** mielőtt az ételmaradék rászárad.
- A Vesta típusú készülékek sütőjét, sütőajtóját, tepsijét könnyen tisztítható (KTZ) zománcsal vontuk be. A felületről az ételmaradék könnyen eltávolítható.
- A sütőajtó a tisztításnál az alábbi ábra szerint ki-, illetve visszaszerelhető, ezáltal is megkönnyítve a tisztítást:

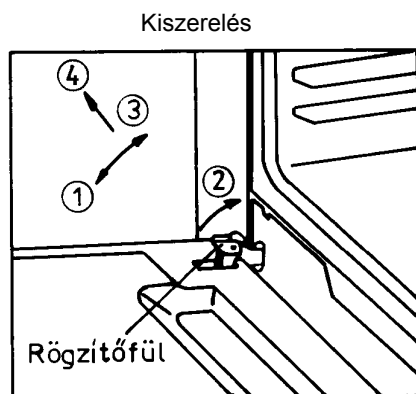

1. Nyissa le a sütőajtót.
2. Ütközésig húzza fel a rögzítőfület.
3. Zárja a sütőajtót az akadópontig.
4. Emelje addig fölfelé, amíg a csuklók kicsúsznak a csuklótartóból

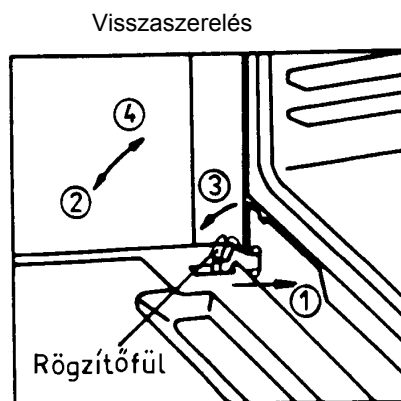


1. Süllyessze a csuklókat a csuklótartóba.
2. Nyissa le a sütőajtót.
3. Ütközésig nyomja le a rögzítőfület
4. Csukja be az ajtót.

- Ha a sütőajtó nem megfelelően záródik, vagy az alsó éle nagyon kiáll, vegye ki, a csuklót igazítsa meg az előzőek szerint.

- A lenyitott sütőajtó 5 kg-on feletti terhelése balesetveszélyes!

- A sütőlámpa izzó cseréje előtt a készülék hálózati csatlakozóját ki kell húzni a dugaszolóaljzatból! Az izzó cseréjét az alábbi ábra mutatja:

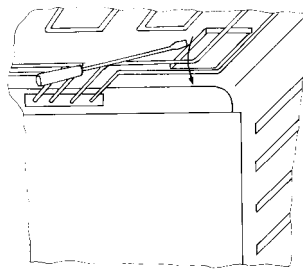

- A kezelőgombok tisztításakor a gázcsap tengelyéről eltávolíthatók. A gombokat lemezrugó rögzíti a csaptengelyre. A gombok erőltetés nélkül húzhatók le ill. csúsztathatók fel. Ügyeljenek arra, hogy a gombokat mindig a helyükre tegyék vissza. Tisztításakor ne használjon súrolóport, mert károsíthatja a gomb felületét és jelzéseit.

- Bármilyen hiba esetén forduljon bizalommal lakóhelyéhez legközelebbi, a szervíz hálózati címlistában szereplő szervízhez.

7.SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERVIZEK RÉSZÉRE

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alább ismertetett átszerelést szakemberrel kell elvégeztetni!

7.1 A tűzhely átállítása más gázfajtára

A tűzhelyet a gyárban földgázzal történő használatra állítottuk be. (H gáz, 25 mbar)

Más gázfajtára átállításkor a főző- ill.sütőégőfúvókák átszerelését, és a sütőégő primerlevegő állítását kell elvégezni. PB gázra átállításkor a csatlakoztatást a 4.3 fejezet szerint kell végrehajtani.

Az Ön lakóhelyén lévő földgázfajta iránt a helyi gázszolgáltatónál érdeklődhet.


7.1.1 Főzőégő átállítása

Más gázfajtára átállításkor a főzőégőkön az alábbi műveleteket kell elvégezni:


- az égőfedél és égőfej eltávolítása után a névleges fúvóka (1) cseréje az égőházban
- a szerelvényfal levétele után a takarékos fúvóka (2) cseréje a főzőcsapban

A fúvókaméreteket a 15.oldal táblázata tartalmazza.

1: névleges fúvóka az égőházban

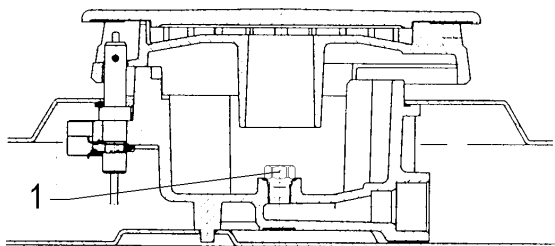

2: takarékos fúvóka a főzőcsapban

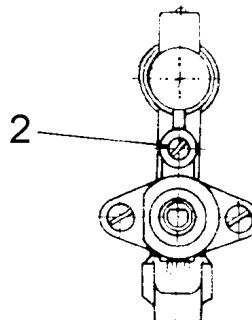


Szerelési útmutató szervizek részére

7.1.2 Sütőégő átállítása


Más gázfajtára átállításkor a sütőégőn az alábbi műveleteket kell elvégezni:

- a fiók ill. a díszburkolat eltávolítása után, a sütőajtó alatti kör alakú nyíláson keresztül a sütőégő névleges fúvóka (3) cseréje
- a szerelvényfal levétele után a sütőégő takarékos fúvóka (4) cseréje a sütőtermostátban
- ha szükséges, primerlevegő-mennyiség állítása. A sütőégő primerlevegő-mennyiség állítása a fiók ill. díszburkolat eltávolítása után, alulról lehetséges, az ábrán lévő X-érték változtatásával (a keverőszár kifelé- ill. befelé csavarásával). A javasolt X-értéket a 15. oldali táblázat tartalmazza, ezek azonban az alkalmazott gáz összetétele és a nyomásviszonyok függvényében kissé módosulhatnak. A megfelelő lángkép, és így a megfelelő égés a primerlevegő-szabályzó kismértékű utánállításával, „finomszabályozásával” biztosítható.


3: névleges fúvóka

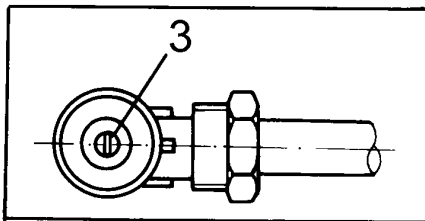

4: takarékos fúvóka a sütőtermostátban

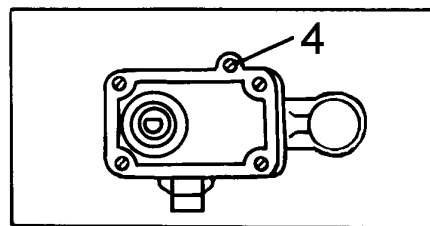

sütőégő primerlevegő-mennyiség állítása:

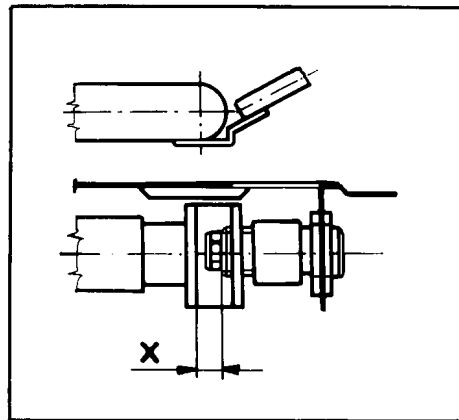


Szerelési útmutató szervizek részére

7.2 Beállítási értékek


Gáz fajta		Kiségő (A)		Normálégő(B)		Mokkaégő (H)		Sütőégő	
		Névl.	Tak.	Névl.	Tak.	Névl.	Tak.	Névl.	Tak.
Földgáz H 25mbar (G20 H _s =37,78 MJ/m ³)	Névleges hőterhelés [kW]	1,8	0,55	2,9	0,6	0,95	0,4	3,2	1,05
	Fűvókaátm. [mm]	0,91	0,55	1,1	0,6	0,68	0,48	1,3	0,8
	X-érték [mm]	-		-		-		5,5	
	Gázfogyasztás [l/h]	171	51	275	57	90	36	306	102
Földgáz S 25mbar (G25 H _s =32,49 MJ/m ³)	Névleges hőterhelés [kW]	1,65	0,5	2,65	0,6	0,95	0,4	3,20	1,25
	Fűvókaátm. [mm]	0,94	0,6	1,21	0,65	0,72	0,55	1,45	0,9
	X-érték [mm]	-		-		-		5,5	
	Gázfogyasztás [l/h]	182	53	298	67	107	42	339	142
PB gáz 29mbar (H _s =49,47 MJ/kg)	Névleges hőterhelés [kW]	1,75	0,48	2,85	0,6	1,0	0,38	3,3	1,05
	Fűvókaátm. [mm]	0,65	0,35	0,85	0,4	0,5	0,3	0,9	0,55
	X-érték [mm]	-		-		-		5,5	
	Gázfogyasztás [g/h]	135	37	222	50	78	30	262	81

8. PÓTALKATRÉSZEK


Az ábrán a legfontosabb pótalkatrészek láthatóak. Ezek, ill. további pótalkatrészek is megrendelhetők Vevőszolgálatunknál, mintaboltjainkban (címek, telefonszámok a hátsó borítón), vagy az általunk adott címjegyzék alapján az Ön lakóhelyéhez legközelebbi szervíznél.

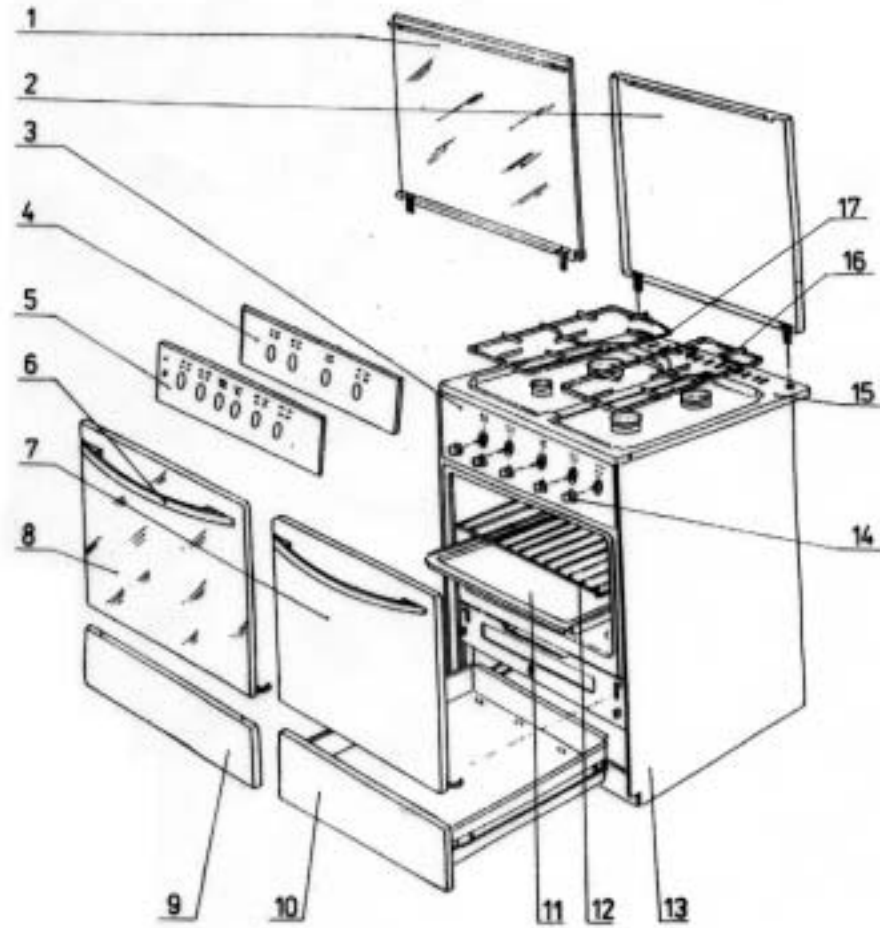

1. Dísztető üveglapos szerelt
2. Dísztető zománcos szerelt
3. Szerelvényfal 4 főzőhelyes gáztűzhely
4. Szerelvényfal 3 főzőhelyes gáztűzhely
5. Szerelvényfal 4 főzőhelyes kombinált tűzhely
6. Sütőajtó fogantyú
7. Sütőajtó ablak nélküli szerelt
8. Sütőajtó üveglapos szerelt
9. Díszburkolat vagy tárolórész burkolat
10. Fiók zománcos burkolattal szerelt
11. Tepsí
12. Sütőrács
13. Oldallap
14. Forgatógombok
15. Fedlap
16. Főzőrács

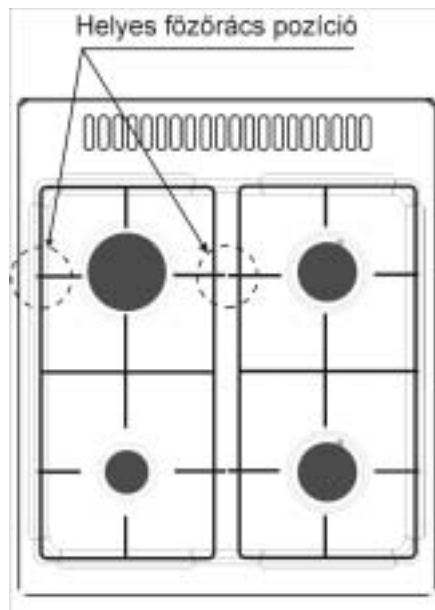


9.MÉRETTÁBLÁZAT

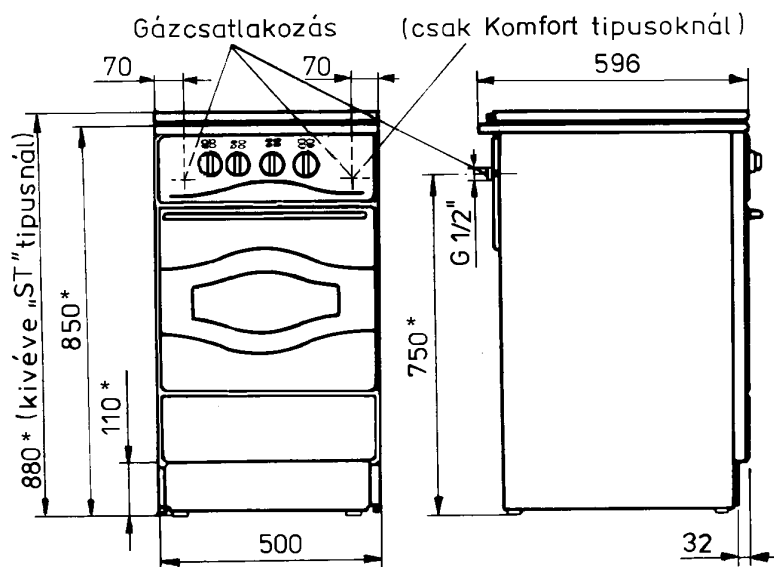


A *-gal jelzett értékek a magasság állításával változnak !
A fenti méretek csak tájékoztató jellegűek !

10. KAPCSOLÁSI RAJZOK


Elektromos kapcsolás B típus (3PB, 4PB)

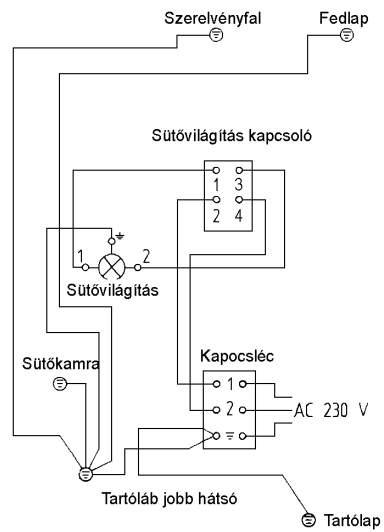

Elektromos kapcsolás BZ típus (3PBZ, 4PBZ)

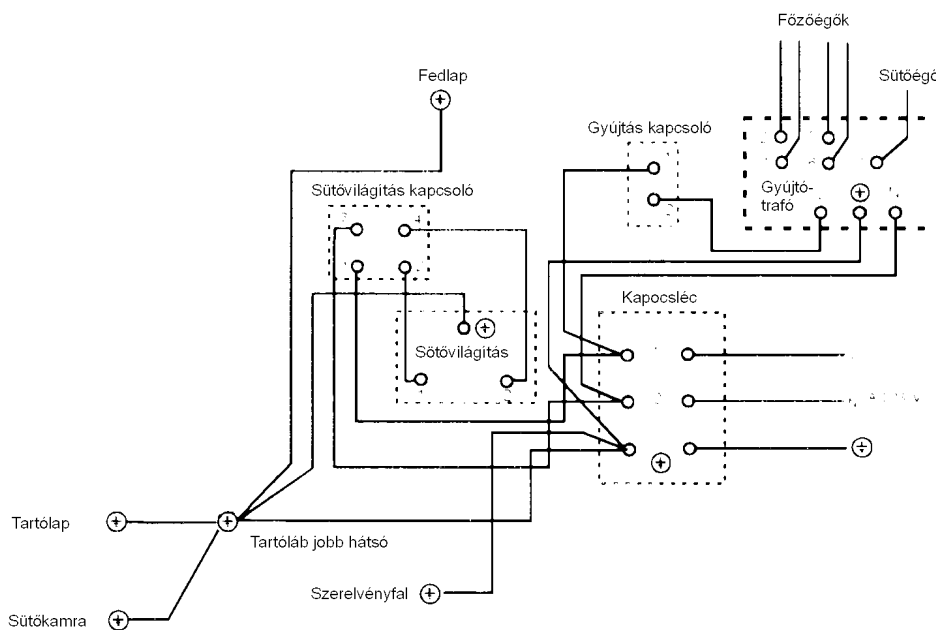

Elektromos kapcsolás Komfort típus (Komfort L)

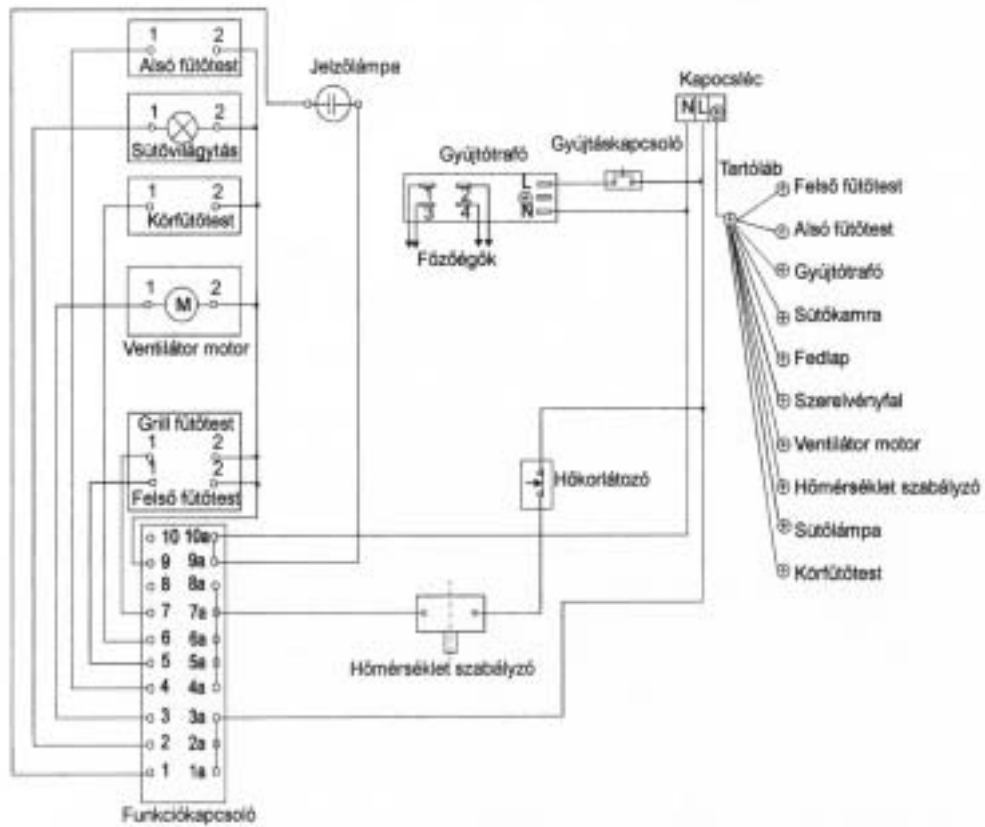

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzat által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben vagy az elhasználtott készülékek visszavételét végző kereskedőnél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

