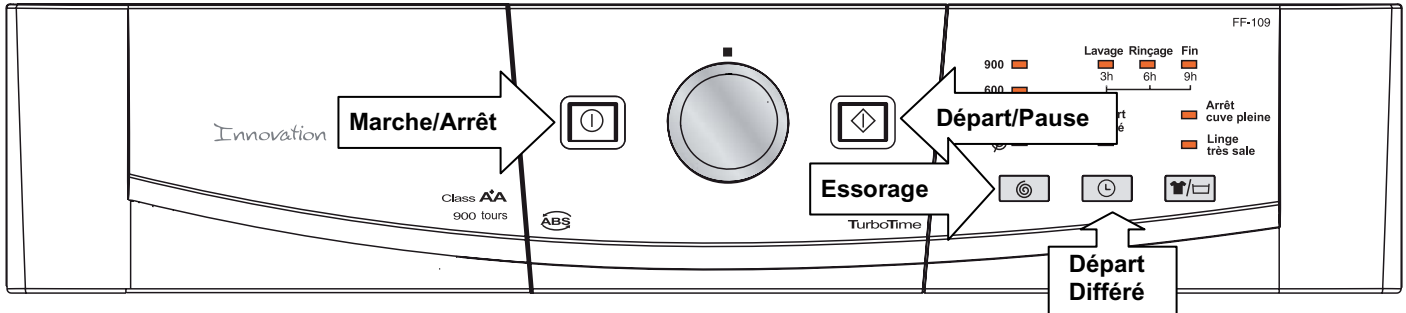


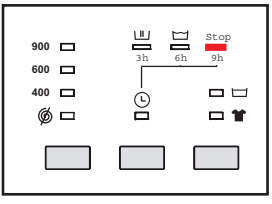
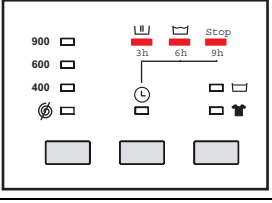
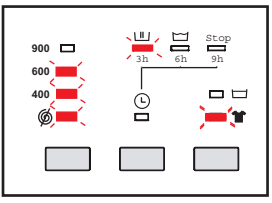
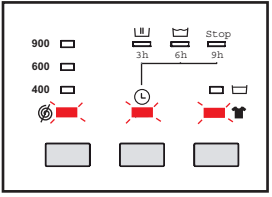
10.7. - Programme d'aide au diagnostic (P.A.D.) du lave-linge « V1 »



➤ Conditions d'entrée

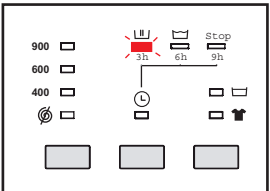
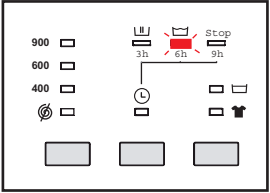
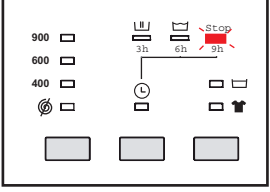
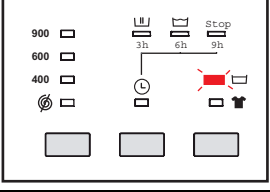
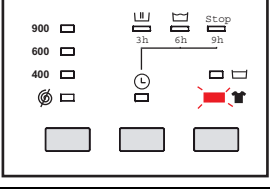
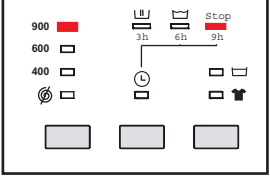
- Le tambour doit être vide
- Le lave-linge doit être à l'arrêt
- Brancher un ampèremètre sur l'alimentation du lave-linge
- Entrouvrir la boîte à produits

➤ Déroulement du programme d'aide au diagnostic

1	Le lave-linge doit être à l'arrêt	
2	Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la <u>maintenir appuyée jusqu'à l'étape N°5</u>	
3	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » <u>jusqu'à l'allumage du voyant « Stop »</u>	
4	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée environ 2 ou 3 secondes <u>jusqu'à l'allumage des 3 voyants « Lavage », « Rinçage » et « Stop »</u>	
5	Relâcher simultanément les touches « Départ/Pause » et « Essorage »	
Prise d'eau pendant quelques secondes		
6	Appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée <u>jusqu'à l'allumage clignotant de plusieurs voyants selon la configuration</u>	 <i>Exemple :</i>
7	Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la maintenir appuyée <u>jusqu'à l'allumage clignotant des voyants « Suppression Essorage », « Départ différé » et « Lavage Intensif »</u>	

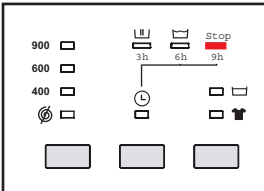
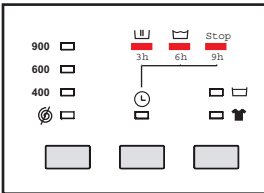
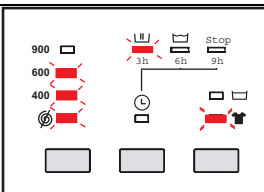

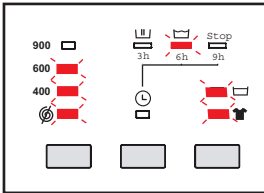
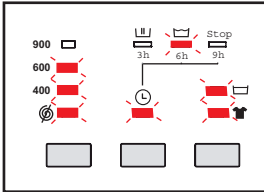
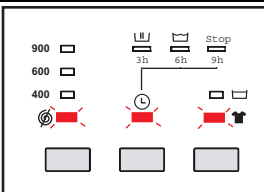
Déroulement du programme d'aide au diagnostic (suite)

IL EST POSSIBLE DE PASSER UNE ETAPE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE « DEPART/PAUSE »

Etape	Constat	Durée approximative	Affichage
1	Alimentation : - EV1 (prélavage - bac gauche) - Moteur rotation à 55trs/min	15 secondes	
2	Alimentation - Pompe de vidange - Moteur rotation essorage (sens anti-horaire)	6 minutes	
3	Alimentation : - EV2 (lavage - bac central)	Jusqu'au Niveau N1	
4	Alimentation : - Thermoplongeur (chauffage en statique / I = 9A)	Jusqu'à 40 °C	
5	Alimentation : - EV1 + EV2 + EV3	5 secondes	
	Alimentation : - Pompe de vidange	30 secondes	
STOP	Fin du programme d'aide au diagnostic		

10.8. - Configuration du module du lave-linge « V1 »

Un module neuf doit être obligatoirement configuré. Il est également possible de modifier la configuration d'un module installé. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1	Le lave-linge doit être à l'arrêt	
2	Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la <u>maintenir appuyée jusqu'à l'étape N°5</u>	
3	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » <u>jusqu'à l'allumage du voyant « Stop »</u>	
4	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée environ 2 ou 3 secondes <u>jusqu'à l'allumage des 3 voyants « Lavage », « Rinçage » et « Stop »</u>	
5	Relâcher simultanément les touches « Départ/Pause » et « Essorage »	
Prise d'eau pendant quelques secondes		
6	Appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée <u>jusqu'à l'allumage clignotant de plusieurs voyants selon la configuration</u>	
	<i>Exemple :</i>	
CONFIGURATION	<p>4 ou 5 paramètres (suivant modèle) peuvent être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La capacité - La vitesse d'essorage - Le raccordement du lave-linge en eau froide ou chaude - Le départ différé <p>IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES CONSIGNES DE PARAMETRAGE SIGNALEES SUR UNE ETIQUETTE COLLEE SUR LA BOITE A PRODUITS</p>	
	<p>Paramétrage de la capacité</p> <p>Positionner le sélecteur de programmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sur la position 1 pour 5 kg ⇒ le voyant « Lavage » s'allume - sur la position 2 pour 6 kg ⇒ le voyant « Rinçage » s'allume 	
	<p>Paramétrage de la vitesse d'essorage</p> <p>Appuyer sur la touche « Essorage »</p>	-
	<p>Paramétrage du raccordement en eau froide ou chaude</p> <p>Appuyer sur la touche « Départ différé » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eau froide ⇒ le voyant « Départ différé » doit être éteint - Eau chaude ⇒ le voyant « Départ différé » doit être allumé 	
	<p>Paramétrage du départ différé</p> <p>Appuyer sur la touche « Options »</p> <p>⇒ les voyants « Lavage Intensif » et « Arrêt Cuve Pleine » doivent être allumés</p>	-
7	<p>Validation de la configuration :</p> <p>Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la maintenir appuyée pendant quelques secondes <u>jusqu'à l'allumage clignotant des voyants « Suppression Essorage », « Départ différé » et « Lavage Intensif »</u></p> <p style="text-align: center;">TERMINER LE PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC</p>	

Suite : Programme d'aide au diagnostic

IL EST POSSIBLE DE PASSER UNE ETAPE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE « DEPART/PAUSE »

Etape	Constat	Durée approximative	Affichage
1	Alimentation : - EV1 (prélavage - bac gauche) - Moteur rotation à 55trs/min	15 secondes	
2	Alimentation - Pompe de vidange - Moteur rotation essorage (sens anti-horaire)	6 minutes	
3	Alimentation : - EV2 (lavage - bac central)	Jusqu'au Niveau N1	
4	Alimentation : - Thermoplongeur (chauffage en statique / I = 9A)	Jusqu'à 40 °C	
5	Alimentation : - EV1 + EV2 + EV3	5 secondes	
	Alimentation : - Pompe de vidange	30 secondes	
STOP	Fin du programme d'aide au diagnostic		