

A mobilegység rövid áttekintése

A mobilegység rövid áttekintése

Térerő

Felvesz gomb

- ◆ Hívásfogadás
- ◆ Tárcsázás megkezdése
- ◆ Váltás Kihangosítás üzemmódból
Mobilegység üzemmódba

Navigáció gomb

Menü, Telefonkönyv megnyitása, lapozás a beviteli mezőben.

Kihangosítás gomb

- ◆ Váltás Mobilegység üzemmódból
Kihangosítás üzemmódba
- ◆ Világít: Kihangosítás bekapcsolva
- ◆ Villog: érkező hívás, automatikus újrahívás

Telefonkönyv megnyitása

1-es gomb

Hálózati postafiók választása

Csillag gomb

- ◆ Csengőhangok Ki/Be (kb. 2 mp.-ig nyomni)
- ◆ Váltás nagybetűs, kisbetűs írás és számok írása között

Flash gomb

Tárcsázási szünet megadása (hosszan megnyomni)

Kijelző

Akkumulátor szint

☐ üres ☐ tele
☐ villog: akku majdnem üres ill. tölt

Aktuális funkciók és kijelzőgombok

A kijelzőgombokkal a kijelzőn látható funkciók érhetők el.

Letesz és Ki/Be gomb

- ◆ Beszélgetés befejezése
- ◆ Funkció megszakítása
- ◆ Egy menüsinttel vissza (röviden megnyomni)
- ◆ Vissza a nyugalmi állapotba (kb. 1 mp.-ig nyomni)
- ◆ Mobilegység ki/be kapcsolása (kb. 2 mp.-ig megnyomni)

Üzenetek gomb

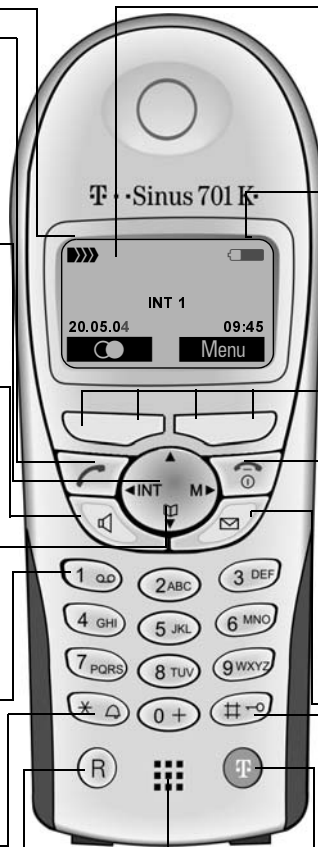
- ◆ SMS-lista, hálózati postafiók, Híváslista elérése
- ◆ Villog: új SMS-ek, üzenetek, hívások

Kettőskereszt gomb

Billentyűzár ki/be (kb. 1 mp.-ig nyomni)

Gyorshívólista gomb

Gyorshívólista megnyitása (hosszan megnyomni)



Mikrofon

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

A mobilegység rövid áttekintése	1
Biztonsági előírások	5
A telefon üzembe helyezése	6
A bázisállomás telepítése	6
A bázisállomás csatlakoztatása	7
A mobilegység üzembe helyezése	8
Övcsipesz rögzítése	10
Mobilegység be-/kikapcsolása	10
Billentyűzár be-/kikapcsolása	10
A telefon kezelése és a menüvezérlés	11
Gombok	11
Hibás bejegyzések javítása	12
Nyugalmi állapot	13
Grafikus főmenü	13
Belépés a menübe, példa: „Kihangosítás hangerő beállítása”	14
Időfunkciók	15
Dátum és idő beállítása	15
Ébresztőóra beállítása	15
Határidő beállítása	16
Nem fogadott Határidők, Évfordulók kijelzése és törlése	18
Telefonálás	19
Külső hívás kezdeményezése és a beszélgetés befejezése	19
Hívásfogadás	19
A hívó fél telefonszámának elküldése	20
Kihangosítás	20
Mobilegység némitása	21
Hálózati szolgáltatások	22
Az összes további híváshoz beállított funkciók	22
Hívás közbeni funkciók	22
Hívás után beállított funkciók	23
Telefonkönyv és további listák használata	24
Telefonkönyv és Gyorshívólista	24
Újrahívás lista	32
E-mail címjegyzék	33
Szabad memória-kapacitás megjelenítése	35
Listák elérése az Üzenetek gomb segítségével	35
Híváslista	36

Tartalomjegyzék

Költségtudatos telefonálás	39
Váltószám hozzárendelése telefonszámhoz	39
SMS (Rövid szöveges üzenetek)	40
Általános tudnivalók	40
SMS küldésének és fogadásának feltételei	40
SMS küldése és fogadása	41
SMS küldése és Vázlatlista	42
SMS küldése E-mail címre	45
SMS fogadása és Beérkezett üzenetek lista	48
Értesítés SMS-ben	52
SMS küldése telefonközpontokba	55
Hibák SMS küldésekor és fogadásakor	55
A hálózati postafiók használata	57
Hálózati postafiók beállítása gyorstárcsázáshoz	57
Hálózati postafiók jelentésének megtekintése	57
Mobilegységek be- és kijelentkeztetése	58
Automatikus bejelentkeztetés: Sinus 701K a Sinus 711Komfort-ra	58
Manuális bejelentkeztetés: Sinus 701K a Sinus 711Komfort-ra	58
Manuális bejelentkeztetés:	
Más GAP-képes mobilegységek	59
Mobilegységek kijelentkeztetése	59
Mobilegység keresése („Paging”)	60
Bázisállomást váltani	60
Több mobilegység használata	61
Belső hívás és a beszélgetés befejezése	61
Mobilegység nevének módosítása	61
Mobilegység belső számának módosítása	62
Belső konzultáció	63
Bekopogás fogadása/elutasítása belső beszélgetés közben	63
Mobilegység használata Bébifonként	63
Walkie-Talkie üzemmód beállítása	66
A mobilegység beállítása	68
Kijelző nyelvének módosítása	68
A kijelző beállítása	68
Oplogó kijelzése	69
Automatikus hívásfogadás ki-/bekapcsolása	69
Hangerő módosítása	70
Csengőhangok módosítása	70
Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása	74
Mobilegység alapállapotának visszaállítása	74

Tartalomjegyzék

A bázisállomás beállítása	76
A telefon védelme jogosulatlan hozzáféréstől	76
Segélyhívószámok	77
A bázisállomás nevének módosítása	78
Repeater támogatás	78
A bázisállomás alapállapotának visszaállítása	79
A bázisállomás csatlakoztatása	
telefonközponthoz	81
Tárcsázási mód és Flash-idő	81
Külső vonalkérő szám elmentése	82
Szünetidők beállítása	82
Időszakos átállítás Tone tárcsázásra (DTMF)	83
Függelék	84
Ápolás	84
Érintkezés folyadékkal	84
Kérdések és válaszok	84
Vevőszolgálat (Customer Care)	86
Műszaki adatok	88
Karaktertáblázat	89
Beírást segítő program	91
Tartozékok	92
A menürendszer áttekintése	93
Főmenü	93
Telefonkönyv gomb és Gyorshívólista gomb	94
Híváslista	94
Tárgymutató	95

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások



Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak a **javasolt, azonos típusú újratölthető akkukat (88. oldal)** használja! Azaz ne használjon más típusú akkukat vagy nem újratölthető elemeket, mert ezek egészség- és személyi károsodást okozhatnak.



Az újratölthető akkukat a pólusok helyes illesztésével helyezze be, és használja az ezen kezelési útmutatóban megnevezett akkutípust (a szimbólumok a mobilegység akkurekeszeiben láthatók).



Az érzékenyebb elektromos orvosi készülékeket a telefon zavarhatja. Kérjük, tartsa be a helyi műszaki rendelkezéseket (pl. orvosi rendelőben).



A mobilegység kellemetlen bűgő hangot kelthet a hallókészülékekben.



Ne helyezze el fürdőszobában vagy zuhanyozóban a bázisállomást (84. oldal). A mobilegység és a bázisállomás nem cseppálló.



Vezetés közben a sofőrnek nem szabad telefonálnia (Walkie-Talkie funkció).



A repülőgépen való tartózkodás idejére kapcsolja ki telefonját (Walkie-Talkie funkció), és előzze meg a véletlenszerű bekapcsolást.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (pl. fényezőműhelyben).



Készülékét csak a kezelési útmutatóval együtt adja át harmadik személynek.



Az elhasznált akkuktól, telefontól környezetkímélő módon szabaduljon meg.

i

Nem minden, a kezelési útmutatóban leírt funkció érhető el minden országban.

A telefon üzembe helyezése

A telefon üzembe helyezése

A csomag tartalma:

- ◆ egy Sinus 711Komfort bázisállomás,
- ◆ egy Sinus 701K mobilegység,
- ◆ egy hálózati tápegység hálózati csatlakozókábelrel,
- ◆ egy telefonkábel,
- ◆ egy övcsipesz a mobilegységhez,
- ◆ két akku,
- ◆ egy kezelési útmutató.

A bázisállomás telepítése

A telepítéssel kapcsolatos előírások

A bázisállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekre tervezték. A bázisállomást a lakás/ház központi helyén, pl. az előszobában célszerű telepíteni.



- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatások valamelyikének: hőforrások, közvetlen napsugár, más elektromos készülékek.
- ◆ Védje készülékét nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

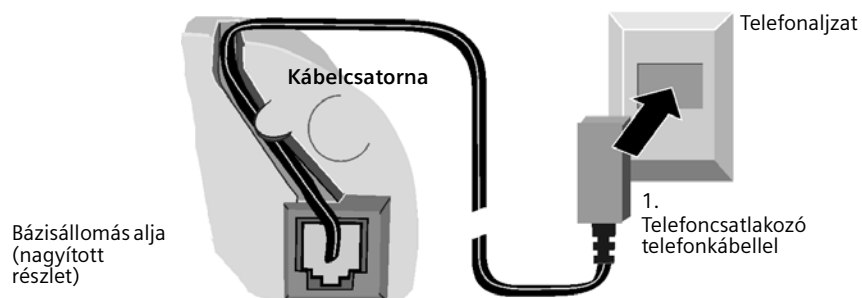
Hatótávolság és térerő

A hatótávolság a szabadban max. 300 m. Épületen belül a hatótávolság max. 50 m. A térerő-kijelző mutatja, hogy mennyire jó a rádiókapcsolat a bázisállomás és a mobilegység között:

- | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------------|
| ◆◆◆ | 100 %-os térerő | ◆◆ | 75 %-os térerő |
| ◆◆ | 50 %-os térerő | ◆ | alacsony térerő |
| ◆ | nincs térerő (villog) | | |

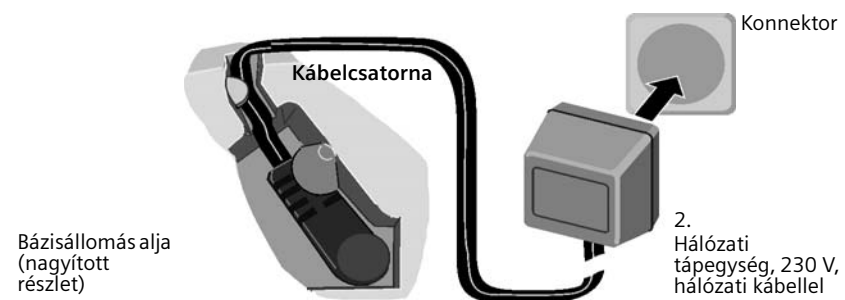
A telefon üzembe helyezése

A bázisállomás csatlakoztatása



1.

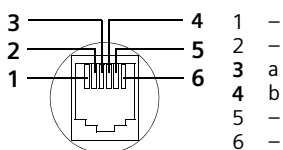
- ◆ A telefonkábel kis csatlakozóját illesse az aljzatba (bekattan),
- ◆ a kábelt fektesse a kábelcsatornába,
- ◆ a telefoncsatlakozót illesse a telefonaljzatba.



2.

- ◆ A hálózati kábel kis csatlakozóját illesse az aljzatba,
- ◆ a kábelt fektesse a kábelcsatornába,
- ◆ a hálózati tápegységet dugja be a konnektorba.

A telefoncsatlakozók



A telefon üzembe helyezése

i

- ◆ Ahhoz, hogy telefonja folyamatosan üzemképes legyen, a hálózati tápegységnek **mindig bedugva** kell lennie.
- ◆ Ha pótlólag vásárol telefonkábelt, ügyeljen a telefonerek helyes kiosztására (3—4-kiosztás).

A mobilegység üzembe helyezése

Védőfólia eltávolítása



A kijelzőt fólia védi.
A védőfóliát húzza le!

Akkuk behelyezése



- ◆ Az akkukat a **pólusok helyes illesztésével** helyezze be – lásd a bal oldali ábrát,
- ◆ a fedelet kb. **3 mm-rel lefelé eltolva helyezze rá**, majd tolja **felfelé**, amíg be nem kattann,
- ◆ a fedél **kinyitásához** nyomja meg a barázdált felületet, majd tolja **lefelé**.

⚡

Csak a gyártó által a 88. oldalon ajánlott újratölthető akkukat használja! Azaz semmiképpen ne használjon közönséges (nem újratölthető) elemeket vagy más típusú akkukat, mert akkor nem zárható ki jelentős egészségkárosodás és anyagi kár. Pl. megsérülhet az elem ill. az akku burka (veszélyes). Továbbá a készüléken működési zavar ill. sérülés léphet fel.

A telefon üzembe helyezése

A mobilegység behelyezése a bázisba és az akkuk feltöltése

Amikor a mobilegységet a bázisállomásba helyezi, a mobilegység **automatikusan** bejelentkezik a bázisállomáson. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a mobilegységet a bázisállomásba úgy, hogy a **kijelző felfelé mutasson**.
2. Várjon, amíg a mobilegység automatikusan bejelentkezik a bázisállomáson (58. oldal); ez **kb. egy perccel** vesz igénybe. Ezalatt a kijelzőn a **Bejelentkezés:** felirat látható, és villog az **1. bázis**. A bejelentkeztetés után a kijelzőn megjelenik az „INT 1”, ami azt jelenti, hogy a mobilegységhez hozzárendelődött az első belső szám. A mobilegység „INT 1” nevét módosíthatja (61. oldal).
3. Az akkuk feltöltéséhez hagyja a bázisállomásban a mobilegységet, mert az akkuk szállításkor nincsenek feltöltve. Az akkuk töltését a kijelző jobb felső részében villogó akku szimbólum mutatja:

 Akkuk üresek


 Akkuk töltöttségi szintje: $\frac{2}{3}$

 Akkuk töltöttségi szintje: $\frac{1}{3}$

 Akkuk feltöltve

Amennyiben megszakadna az automatikus bejelentkezés, végezze el manuálisan a mobilegység bejelentkeztetését a 58. oldaltól leírtak szerint. Ehhez segítséget nyújt a legfontosabb kérdéseket és válaszokat tartalmazó táblázat is (84. oldal).

i	További mobilegységek bejelentkeztetését lásd a 58. oldaltól.
----------	--

	Az első feltöltéskor hét órányi, megszakítás nélküli töltést javasolunk – függetlenül a kijelzett töltöttségi szinttől! Műszaki okokból az akkuk töltőkapacitása egy idő után csökken.
---	--

Az akkuk töltöttségi szintjét a készülék csak **megszakítás nélküli** töltés/kisütés után jelzi ki helyesen. Ezért nem célszerű feleslegesen eltávolítani az akkukat, vagy idő előtt befejezni a töltési folyamatot.

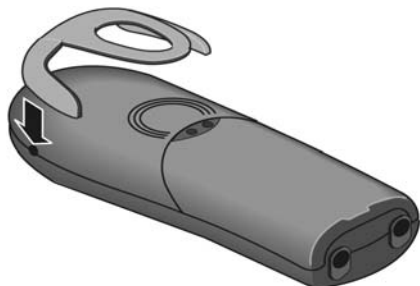
i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Az első feltöltést követően minden beszélgetés után visszahelyezheti a mobilegységet a bázisállomásba. A töltés elektronikusan vezérelt. Így az akkuk kíméletesen töltődnek. ◆ Az akkuk melegezése feltöltés közben teljesen normális és veszélytelen jelenség.
----------	--

Tájékoztató

Most már használhatja a telefonját. A hívások idejének korrekt rögzítése érdekében még be kell állítania a dátumot és az időt (15. oldal).


A telefon üzembe helyezése


Övcsipesz rögzítése



Az övcsipeszt illesse a mobilegység hátuljára úgy, hogy az oldalt lévő két fül bekattanjon a helyére.

Mobilegység be-/kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja **hosszan** a Letesz gombot . Megerősítő hangjelzés hallatszik (emelkedő hangsor).

Kikapcsoláshoz nyugalmi állapotban ismét nyomja **hosszan** a Letesz gombot  (megerősítő hangjelzés).


i


A mobilegység automatikusan bekapcsol, amikor a bázisállomásba vagy a töltőállomásba helyezi.

Billentyűzár be-/kikapcsolása

„Lezárhatja” a mobilegység gombjait, pl. amikor magával viszi. A gombok véletlen lenyomása így nem jár semmilyen következménnyel.



A Kettőskereszt gombot nyomja **hosszan** (megerősítő hangjelzés). A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Kikapcsoláshoz ismét nyomja **hosszan** a Kettőskereszt gombot  (megerősítő hangjelzés).

i


- ◆ A billentyűzár automatikusan kioldódik, amikor hívása érkezik. A beszélgetés befejezése után újra bekapcsol.
- ◆ Bekapcsolt billentyűzárral a segélyhívószámok sem tárcsázhatók.
- ◆ A billentyűzár szimbóluma akkor is látható, ha logót töltött le kijelzőképnek.

A telefon kezelése és a menüvezérlés

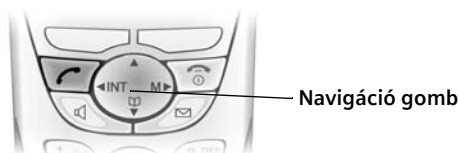
A telefon kezelése és a menüvezérlés

Gombok





Navigáció gomb

A Navigáció gomb a központi vezérlőegység. A Navigáció gombon négy nyíl található a hozzájuk tartozó szimbólumokkal. Attól függően, hogy melyik jelölést nyomja meg (fent, lent, jobboldalt ill. baloldalt), más-más funkciót ér el. A kezelési útmutatóban fekete háromszög jelöli a gombnak azt a részét, amelyet meg kell nyomnia, pl. v gomb, azaz jobboldalt = menü megnyitása. A lapozást a grafikus főmenüben (lásd 13. oldal) mindig a  gomb jelöli.

Példa:



A Navigáció gomb különböző funkciói.

	Nyugalmi állapotban	Listákban és menükben	Beírómezőben
		Lapozás felfelé	Kurzort egy sorral feljebb vinni
	Telefonkönyv megnyitása	Lapozás lefelé	Kurzort egy sorral lejjebb vinni
	Grafikus főmenü megnyitása	Kiválasztott bejegyzés megerősítése (mint OK)	Kurzor mozgatása jobbra
	Mobilegységek listájának megnyitása	Ugrás egy menüszinttel vissza ill. megszakítás	Kurzor mozgatása balra

A grafikus főmenüben a Navigáció gomb segítségével lapozhat a kijelzőn látható szimbólumok között (13. oldal).

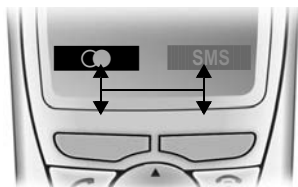
i	A Navigáció gombbal sok esetben a jobboldali kijelzőgomb funkcióit is végrehajthatja.
----------	---

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok a közvetlenül a kijelző alatt elhelyezkedő **billenőgombok**. Funkciójuk a mindenkori kezelési állapot szerint változik. Az aktuális funkció közvetlenül fölöttük, a kijelzőn látható.









A telefon kezelése és a menüvezérlés

Példa:



Kijelzőgombok

A kijelzett szimbólumok jelentése a következő:


Kijelzett szimbólum	Jelentése a gomb megnyomásakor
 vagy 	Újrahívás gomb: Az utolsó 10 hívószám listájának megnyitása.
	OK gomb: Menüfunkciók megerősítése ill. bejegyzés mentése megerősítéssel.
 vagy 	Menü gomb: Nyugalmi állapotban a Főmenü megnyitása. Telefonálás közben az állapot szerinti menü megnyitása.
	Törlés gomb: Bejegyzés törlése karakterenként jobbról balra.
	Escape gomb: Egy menüsinttel vissza ill. művelet megszakítása.
	E-mail lista megnyitása.

Hibás bejegyzések javítása

Helyesen végzett bejegyzés után megerősítő hangjelzés (emelkedő hangsor), hibás bejegyzés esetén hibajelzés (ereszkedő hangsor) hallatszik. A bejegyzést megismételheti.

A **szövegbe** hibásan beírt karakterek a következőképpen javíthatók:

A kurzortól balra lévő karakter törlése a -vel

Telefonszám vagy szöveg javításához a Navigáció gombbal vigye a kurzort a hibás karakter mögé, majd nyomja meg  kijelzőgombot. A karakter törlődik. Ezután írja be a helyes karaktert.

Karakter beillesztése a kurzortól balra

Ha kihagyott egy karaktert, a Navigáció gomb segítségével ugorjon arra a helyre, ahová a karaktert be szeretné illeszteni, és írja be a karaktert.

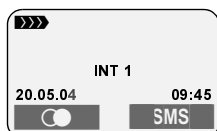
A kurzortól jobbra lévő karakter felülírása

A **Díj/egység**: megadásakor a számjegyek száma előre meg van határozva, és a mező ki van töltve. A Navigáció gomb segítségével vigye a kurzort a hibásan beírt számjegy **elé**, majd írja felül a számot.

A telefon kezelése és a menüvezérlés


Nyugalmi állapot

A kijelző nyugalmi állapotban (példa)



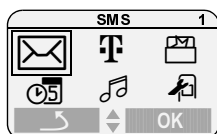
Idő és dátum már beállítva

Visszatérés a nyugalmi állapotba a menü tetszőleges helyéről:

- ◆ Letesz gomb  kb. 1 mp.-ig való megnyomásával vagy
- ◆ gomb megnyomása nélkül: 2 perc után a kijelző **automatikusan** nyugalmi állapotra vált.

Azok a változtatások, amelyeket nem erősített meg ill. mentett az **OK**, **Igen**, **Mentés**, **Küldés** vagy **Tárolás** **OK** megnyomásával, elvesznek.

Grafikus főmenü









A kijelzett szimbólumok készlete és elrendezése a bázisállomástól függ.

A kijelzőn a főmenü minden menü-bejegyzése színes szimbólumok formájában látható. A Navigáció gomb segítségével kiválaszthatja a tetszőleges szimbólumot. A kiválasztott szimbólumot egy keret jelöli. A szimbólumnak megfelelő menünev a kijelző legfelső sorában látható. A menü megnyitásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Amennyiben a grafikus főmenüben három sor található, a kijelzőn a két felső vagy a két alsó sor jelenik meg.

A telefon kezelése és a menüvezérlés

Belépés a menübe, példa: „Kihangosítás hangerő beállítása”












1.  Navigáció gomb megnyomása jobboldalt. A menü kinyílik.
2.  A Navigáció gomb segítségével lapozzon (fel, le, jobbra vagy balra), amíg a kijelzőn a  szimbólum keretezett formában meg nem jelenik (felső sorban: **Hangok**).
3. **OK** Megerősítés a kijelzőgomb segítségével.
4.  vagy **OK** A kijelzőn látható első bejegyzés, **Hangerő**, megerősítése a Navigáció gombon jobboldalt vagy a kijelzőgombbal.
5.  A Navigáció gomb megnyomása bal- vagy jobboldalt a kívánt hangerő (1—5) kiválasztásához.
6. **Mentés** Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
7.  Letesz gomb megnyomása **hosszan** a nyugalmi állapotba való visszatéréshez.

Időfunkciók

Dátum és idő beállítása

A dátum és az idő beállítása azért szükséges, hogy lehetséges legyen a hívások érkezési idejének korrekt kijelzése.

Az időhöz a 12 órás vagy a 24 órás (alapállapot) módot választhatja (am = a nap 1. fele; pm = a nap 2. fele).

		Menü megnyitása.
 Naptár/óra 		Kiválasztás és megerősítés.
 Dátum/Idő 		Kiválasztás és megerősítés.
		Dátum megadása:
		A Dátum: sorban nap/hónap/év megadása.
		Idő megadása:
 		Ugrás az Idő: sorba és órák/percek megadása.
		Kijelzési mód kiválasztása:
 		Szükség esetén ugrás a Mód: sorba, majd 12 órás vagy 24 órás mód választása.
		Kijelzőgomb megnyomása a beállítások mentéséhez.

Ha a 12 órás módot állította be, az **Idő:** sorban az **am/pm** kijelzőgombbal válthat **am** és **pm** között.







Ébresztőóra beállítása

Mobilegységét használhatja ébresztőórának is.








Feltétel: Beállította a dátumot és az időt (15. oldal).

Ébresztőóra bekapcsolása és beállítása

Ahhoz, hogy mobilegysége ébresztőóraként működjön, be kell kapcsolnia az ébresztőórát, beállítani az ébresztési időt és dallamot választani.

		Menü megnyitása.
 Naptár/óra 		Kiválasztás és megerősítés.
 Ébresztőóra 		Kiválasztás és megerősítés. Az aktuális beállítás megjelenik.
		Ébresztőóra bekapcsolása:
		Az Ébresztés: sorban a Be kiválasztása.
		Ébresztési idő megadása:







Időfunkciók

	Ugrás az Idő : sorba és az órák/percek beírása, pl. „7:15 óra”:     .
am/pm	Szükség esetén kijelzőgomb megnyomása am és pm közötti váltáshoz 12 órás módban.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba). A  szimbólum megjelenik.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ébresztésre csak akkor kerül sor, ha a mobilegység nyugalmi állapotban van. Bekapcsolt Bébifon esetén, beszélgetés közben és automatikus újrahíváskor nem történik ébresztés. ◆ A hangerő és a dallam beállítását lásd a 70. oldalon.
----------	--

Ébresztőóra kikapcsolása

Az ébresztőóra valamely időre be van állítva, de nem szeretné, hogy csörögjön.

	Menü megnyitása.
 Naptár/óra  OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Ébresztőóra OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Az Ébresztés : sorban Ki választása.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).





Ébresztőhívás kikapcsolása

Az ébresztőhívást a mobilegység a kiválasztott csengődallammal jelzi, a kijelzőn pedig megjelenik az **Ébresztőóra** felirat. Az ébresztőhívás kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot, vagy **bármelyik gombot**. Ha nem fogadja az ébresztőhívást, az ébresztőóra 30 mp.-ig szól.


















Határidő beállítása

A mobilegység segítségével max. 5 határidőre állíthat be emlékeztetőt. Ehhez tárolnia kell a megfelelő időpontokat.

Határidő bekapcsolása és beállítása






	Menü megnyitása.
 Naptár/óra  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Emlékeztető OK	Megerősítés.
 2. határidő OK	Határidő (1—5) kiválasztása és megerősítése.
	Határidő beállítása:

Időfunkciók

	Az Aktív : sorban Be kiválasztása.
	Dátum megadása:
 	Ugrás a Dátum : sorba és nap/hónap megadása. Példa: május 20. megadása a     gombok megnyomásával történik.
	Idő megadása:
 	Ugrás az Idő : sorba és órák/percek megadása. Példa: 9:05 óra megadása a     gombok megnyomásával történik.
am/pm	12 órás módban (15. oldal) szükség esetén váltás am és pm között.
	Határidő elnevezése:
 Szerk.	Ugrás a Szöveg sorba és kijelzőgomb megnyomása.
 OK	Elnevezés (max. 16 karakter) beírása (szöveg beírása lásd 89. oldal) és megerősítése.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba). A  szimbólum megjelenik.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha nem választott elnevezést, a határidő elérkeztekor a „Határidő...” felirat jelenik meg a kijelzőn. ◆ A hangerő és a dallam beállítását lásd a 70. oldaltól. ◆ Határidő jelzésére csak akkor kerül sor, ha a mobilegység nyugalmi állapotban van. Bekapcsolt Bébifon esetén, beszélgetés közben és automatikus újrahíváskor a készülék nem jelzi a határidőt.
----------	---

Határidő idő előtti kikapcsolása

	Menü megnyitása.
 Naptár/óra  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Emlékeztető OK	Megerősítés.
 2. határidő OK	Határidő (1—5) kiválasztása és megerősítése.
	Ki beállítás választása.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.











Emlékeztető hívás kikapcsolása vagy megválaszolása

Az emlékeztetőt a kiválasztott csengődallam (72. oldal) jelzi, és a kijelzőn megjelenik pl.: **2. határidő**. Amikor a készülék jelzi a határidőt, azt kikapcsolhatja, vagy SMS-sel megválaszolhatja, ha nem fogadja az emlékeztető hívást, az 30 mp.-ig szól.

Időfunkciók

Nem fogadott Határidők, Évfordulók kijelzése és törlése

Ha készüléke jelezte a beállított határidőket vagy évfordulókat (30. oldal), de Ön ezeket nem fogadta, listában tárolódnak.



		Menü megnyitása.
	Naptár/óra 	Kiválasztás és megerősítés.
	Elmul. esemény 	Kiválasztás és megerősítés. A Határidők/Évfordulók listája kinyílik.
		Határidő/Évforduló kiválasztása. A határidőhöz/évfordulóhoz tartozó információk megjelennek. A lejárt határidőt a  , a lejárt évfordulót a  jelöli.
Határidő/Évforduló törlése:		
	Töröl	Kijelzőgomb megnyomása.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).



i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha ez a lista új határidőt/évfordulót tartalmaz, a kijelzőn az Emlékez. látható. Ezzel a kijelzőgombbal szintén kinyithatja a Határidők/Évfordulók listát. Az Emlékez. csak azután tűnik el a kijelzőről, hogy minden új határidőt megnézett. ◆ Ha nincs a listában határidő/évforduló, a Vissza segítségével kiléphet belőle.
----------	--

Telefonálás


Külső hívás kezdeményezése és a beszélgetés befejezése

A külső hívás a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívás.

	Telefonszám beírása és Felvesz gomb megnyomása. A készülék tárcsázza a számot.
	Beszélgetés befejezése:
	Letesz gomb megnyomása.




i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tárcsázhat úgy is, hogy először megnyomja a Felvesz gombot  (vonalhang hallatszik), majd beírja a telefonszámot. ◆ A Letesz gombbal  megszakíthatja a tárcsázást.
----------	---

Tárcsázási szünet

A körzetszám és a telefonszám közé tárcsázási szünetet illeszthet. Ehhez kb. 2 mp.-ig nyomja meg az  (Flash) gombot. Ezután írja be a telefonszámot.

i	Egy másik mobilegység felhívásáról lásd a 61. oldalt.
----------	---

Hívásfogadás

Mobilegysége csenget, a kijelzőn megjelenik a hívás, és a Kihangosítás gomb  villog. A hívás fogadásához nyomja meg a Felvesz gombot , a Felvesz kijelzőgombot vagy a Kihangosítás gombot . Ha a mobilegység a bázisállomásban/töltőállomásban van, és az **Autom. felvétel** funkció be van kapcsolva (69. oldal), a hívás fogadásához csak ki kell vennie a mobilegységet a bázisállomásból/töltőállomásból.

i	Ha zavarja a csengőhang , nyomja meg a Csendes kijelzőgombot. A hívást addig veheti át, amíg az a kijelzőn látható.
----------	---

Telefonálás

A hívó fél telefonszámának elküldése

Hívás érkezésekor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma.

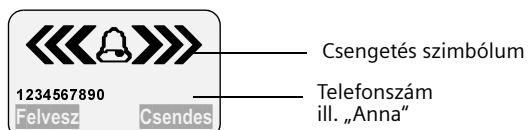
Feltételek:

1. Szolgáltatójánál megrendelte a hívó fél telefonszámának (CLIP) a kijelzőn történő megjelenítését.
2. Az Ön szolgáltatója támogatja a CLIP, CLI szolgáltatásokat.

CLI	Calling Line Identification = a hívó fél telefonszámának elküldése
CLIP	Calling Line Identification Presentation = a hívó fél telefonszámának megjelenítése

A kijelző CLIP/CLI esetén

A telefonszám elküldésekor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha telefonkönyvében ehhez a telefonszámhoz tartozó bejegyzés található, a telefonszám helyett a telefonkönyvben elmentett bejegyzés jelenik meg a kijelzőn, pl. „Anna”.



A kijelzőn **Külső hívás** jelenik meg, ha nem került sor telefonszám küldésére.






A kijelzőn **Rejtett szám** jelenik meg, ha a hívó fél letiltotta a telefonszám elküldését, ill. **Ismeretlen**, ha azt nem rendelte meg.

i

A telefonszám küldése fizetett szolgáltatás lehet. Kérjük, érdeklődjön szolgáltatójánál.


Kihangosítás

Kihangosítás be-/kikapcsolása

	Bekapcsolás tárcsázáskor:
 	Telefonszám beírása és Kihangosítás gomb megnyomása (Felvesz gomb  helyett).
	Bekapcsolás beszélgetés közben:
	Kihangosítás gomb megnyomása.
	Kihangosítás kikapcsolása:
	Felvesz gomb megnyomása.



Telefonálás

Amint befejezi a kihangosítást, a készülék Mobilegység üzemmódba vált, és a beszélgetés a mobilegységen folytatódik.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha beszélgetés közben a bázisállomásba kívánja helyezni a mobilegységet, behelyezés közben lenyomva kell tartania a Kihangosítás gombot . ◆ A Kihangosítás funkció használatáról célszerű előzetesen tájékoztatnia beszélgetőpartnerét.
----------	---



Hangerő módosítása Kihangosítás közben

Beszélgetést folytat, és a Kihangosítás  be van kapcsolva.

	Még egyszer nyomja meg a Kihangosítás gombot.
	Állítsa halkabbra vagy hangosabbra a hangerőt.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.

Mobilegység némítása

Külső beszélgetések közben némíthatja a mobilegységet, ha pl. diszkréten szeretne beszélni a helyiségben tartózkodó másik személlyel. Telefonos beszélgetőpartnerre nem hallja az ekkor mondottakat (várakoztató dallam). Ön sem hallja őt.

 INT	Mobilegységek listájának megnyitása. A beszélgetés „tartásba” kerül (várakoztató dallam).
	Némítás megszüntetése:
	Kijelzőgomb megnyomása.

Hálózati szolgáltatások






Hálózati szolgáltatások


A hálózati szolgáltatások olyan funkciók, amelyeket szolgáltatója kínál hálózatában. Ezeket a szolgáltatásokat csak akkor használhatja, ha szolgáltatójánál **megrendelte** őket. Kérjük, szolgáltatójánál érdeklődjön az ingyenes ill. fizetett szolgáltatások után.

i


A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákkal, kérjük, forduljon szolgáltatójához.


Az összes további híváshoz beállított funkciók

Az alábbi beállítások mindegyikének elvégzése előtt nyomja meg ezeket a gombokat:  (Menü megnyitása);  **Hál.szolgáltatás**  **OK**;  **Minden hívás**  **OK**. Egy-egy beállítás befejezése után egy kód küldésére kerül sor, mely megjelenik a mobilegység kijelzőjén.

Az egyes beállításokból úgy léphet ki, hogy a telefonhálózatból érkezett visszaigazolás után megnyomja a Letesz gombot .


Bekopogás be-/kikapcsolása
(csak külső beszélgetésnél):

 **Bekopogás**  **OK**


 (be-/kikapcsolás); **Küldés**


Minden hívás átirányítása be-/kikapcsolása és beállítása:
(A menübe történő belépést lásd 22. oldal.)



Hívásátirányít.  **OK**

 (lehetőségek közül választani: **Azonnal**, **NemVálasz** vagy **HaFoglalt**)

 **Szerk.**


 (telefonszám beírása)

Menü Tárolás  **OK**

  (be-/kikapcsolás); **Küldés**


Hívás közbeni funkciók

Visszahívás kezdeményezése:


Foglalt hangjelzést hall:  (menü megnyitása)

 **Visszahívás**  **OK**; 



Megbeszélés kezdeményezése:

Megbesz.  (hívni kívánt fél telefonszámának beírása)




Csere:

 (váltás két beszélgetőpartner között)

Hálózati szolgáltatások

Konferencia kezdeményezése:	két beszélgetőpartnerrel:
	
Konferencia befejezése:	
Mindkét beszélgetőpartnerrel:	

Hívás után beállított funkciók

Az alábbi beállítások elvégzése előtt nyomja meg ezeket a gombokat:  (menü megnyitása);  Hál.szolgáltatás .


Visszahívás idő előtti kikapcsolása:	 Visszahívás ki  ;
--------------------------------------	---


Telefonkönyv és további listák használata

Telefonkönyv és további listák használata

Telefonkönyv és Gyorshívólista




A Telefonkönyvben és a Gyorshívólistában összesen legfeljebb 200 telefonszámot tárolhat – az egyes bejegyzések terjedelmétől, valamint a Gyorshívólista és az E-mail címjegyzék (33. oldal) bejegyzéseinek számától függően.

A **Telefonkönyv** megkönnyíti a tárcsázást. Megnyitásához nyomja meg a  gombot. A Telefonkönyv minden bejegyzéséhez tárolhat évfordulót, és „VIP”-ként jelölheti a bejegyzést.






A **Gyorshívólista** speciális telefonkönyv, melyben különösen fontos telefonszámokat tárolhat, pl. privát telefonszámokat, hálózati szolgáltatók előhívószámait (ún. „váltószámokat”) vagy hasonlókat. A Gyorshívólista megnyitásához nyomja meg a  gombot.

A Telefonkönyv, az E-mail címjegyzék és a Gyorshívólista egyedi, azt a saját mobilegységére készíti. Ha valamelyik listát vagy bejegyzést más mobilegységek rendelkezésére kívánja bocsátani, a listát/bejegyzést elküldheti ezeknek a mobilegységeknek (29. oldal).






A Gyorshívólista kezelése – a bejegyzések mentésének kivételével – megegyezik a Telefonkönyv kezelésével.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A nevek beírását megkönnyíti az EATONI beírást segítő program (91. oldal, alapállapotban kikapcsolva). ◆ A szöveg helyes beírásához lásd a Karaktertáblázatot (89. oldal). ◆ Egy-egy telefonszám legfeljebb 32 számjegyből, egy-egy név pedig legfeljebb 16 betűből állhat. ◆ Telefonszám beírásakor beillesztheti a megfelelő tárcsázási szünetet a  Szünet bevitale  ill. a  gomb kb. 2 mp.-ig tartó megnyomásával.
----------	--

Telefonszám elmentése a Telefonkönyvbe


	Telefonkönyv megnyitása.
Új bejegyzés 	Megerősítés.
	Bejegyzés létrehozása
	Telefonszám beírása.
 	Ugrás a következő sorba és név beírása.
vagy ...	Telefonszám mentése:

Telefonkönyv és további listák használata












	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás 	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
vagy ...	Évforduló beírása mentés előtt:
	Ugrás az Évford. : sorba az évforduló beírásához – a 30. oldalon leírtak szerint. Ezután:
Mentés 	Kijelzőgomb megnyomása a bejegyzés mentéséhez.
... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i	Ha telefonja telefonközpont-hoz csatlakozik, a Telefonkönyv-bejegyzések első számjegyeként esetleg be kell írnia az külső vonalkérő számot (82. oldal).
----------	---

Telefonszám elmentése a Gyorshívólistába

Legfeljebb kilenc Gyorshívólista-bejegyzéshez rendelhet egy-egy számjegyet a 0, 2—9 számok közül. A már felhasznált számokat a készülék már nem kínálja fel. Ha nyugalmi állapotban hosszan megnyom egy ilyen számjegyet és megnyomja a Felvesz gombot , azonnal létrejön a kapcsolat a számjegyhez rendelt telefonszámmal.








A Gyorshívólista bejegyzéseinek maximális száma függ a Telefonkönyv és az E-mail címjegyzék bejegyzéseinek számától.

	Gyorshívólista megnyitása.
Új bejegyzés 	Megerősítés.
	Bejegyzés létrehozása
	Telefonszám beírása.
 	Ugrás a Név : sorba és a név beírása.
vagy ...	Telefonszám mentése:
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás 	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
vagy ...	Gyorshívószám mentése:
 	Ugrás a Gyors sorba és számjegy (0, 2—9) kiválasztása a telefonszámhoz.
Mentés 	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).




Telefonkönyv és további listák használata

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A már felhasznált gyorsívószámokat a készülék már nem ajánlja fel. ◆ Sorrend: A gyorsívószámmal ellátott bejegyzések a lista elején állnak.
----------	--

Tárcsázás Telefonkönyv/Gyorsívólista segítségével

 ill. 	Telefonkönyv ill. Gyorsívólista megnyitása.
vagy ...	Lapozás a bejegyzésig:
	Bejegyzés kiválasztása.
	Felvez gomb megnyomása. A készülék tárcsázza a számot.
vagy ...	Kezdőbetű beírása:
	Írja be a keresett név kezdőbetűjét, pl. „N”.
	Beírhatja az utána következő betűket is. A közvetlenül a kijelzőgombok fölött lévő sorban (beírómező) „N” áll. Írja be a 2. betűt, pl. „i”. Az a név jelenik meg, amely legközelebb van ehhez a betűkombinációhoz. A beírómezőben most „Ni” áll. Írjon be további betűket (max. 10), amíg a keresett név meg nem jelenik.
	Felvez gomb megnyomása. A készülék tárcsázza a számot.

Telefonkönyv/Gyorsívólista bejegyzésének megtekintése és módosítása













 ill. 	Telefonkönyv ill. Gyorsívólista megnyitása.
 Megnéz	Bejegyzés kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása.
Szerk.	Kijelzőgomb megnyomása a módosítás megkezdéséhez.

Majd folytassa a 24. oldalon (Telefonkönyv) ill. a 25. oldalon (Gyorsívólista) „Bejegyzés létrehozása” alatt leírtak szerint.

Telefonkönyv és további listák használata


Telefonkönyv-bejegyzés másolása és módosítása

Hogy a hasonló bejegyzéseket ne kelljen kétszer beírnia, másolatot készíthet, amelyet ezután módosíthat.









	Telefonkönyv megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
 Másol és szerk. <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 	Telefonszám módosítása.
 	Szükség esetén ugrás a következő sorba és név módosítása.
vagy ...	Módosítások mentése:
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
vagy ...	Évforduló módosítása mentés előtt:
 Szerk. <input type="button" value="OK"/>	Ugrás az Évford.: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
 <input type="button" value="OK"/>	Évforduló módosítása (lásd 30. oldal) és megerősítése.
<input type="button" value="Mentés"/>	Kijelzőgomb megnyomása a bejegyzés mentéséhez.
... majd	
<input type="button" value="Igen"/>	Ha nem módosítja a telefonszámot, figyelmeztetés érkezik arról, hogy a telefonszám már létezik. Nyomja meg a kijelzőgombot a művelet megerősítéséhez.
	Gomb megnyomása (vissza a nyugalmi állapotba).
i	A VIP jelölések és a nyelvi beállítások nem másolódnak.

Telefonkönyv és további listák használata








Telefonkönyv-bejegyzés jelölése VIP-ként

Az Ön számára különösen fontos személyek Telefonkönyv-bejegyzéseit a  jellel VIP-ként („Very Important Person”) jelölheti. A VIP-telefonszámokhoz külön csengődallamot is rendelhet, s így már a csengetés alapján tudja, hogy ki hívja. A VIP-dallam az első csengetés utáni másodikra hallható!

Feltétel: A hívó fél telefonszáma elküldésre kerül (20. oldal).





	Telefonkönyv megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
 VIP-csoport <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	A VIP : sorban a funkció bekapcsolása.
 	Ugrás egy sorral lejjebb. Az aktuális dallam hallatszik, a sor végén megjelenik a száma. Válasszon ki egy dallamot (1—10) (71. oldal).
<input type="button" value="Mentés"/>	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Egy bejegyzés ill. Telefonkönyv/Gyorshívólista törlése





 ill. 	Telefonkönyv ill. Gyorshívólista megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
vagy ...	Egy bejegyzés törlése:
 Törlés <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...	Teljes Telefonkönyv/Gyorshívólista törlése:
 Lista törlése <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
<input type="button" value="Igen"/>	Kijelzőgomb megnyomása a művelet megerősítéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Megjelenített telefonszám felvétele a Telefonkönyvbe

A kijelzőn megjelenített telefonszámot (CLIP) felveheti a Telefonkönyvbe. Ez történhet az Újrahívás listából, a Híváslistából való tárcsázáskor vagy beszélgetés közben.

	Menü megnyitása.
 Tel.könyvbe másol <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 	Ugorjon a név sorába és írja be a nevet.
vagy ...	Bejegyzés mentése









Telefonkönyv és további listák használata

	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás 	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
vagy ...	Évforduló bejegyzése
	Ugrás az Évford. : sorba az évforduló beírásához – a 30. oldalon leírtak szerint.
Mentés	Ezután: Kijelzőgomb megnyomása a bejegyzés mentéséhez.
... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Telefonszám átvétele a Telefonkönyvből

Ha a telefon használata közben felszólítást kap külső telefonszám beírására, ezt megteheti a mobilegység Telefonkönyvének segítségével.

Feltétel: Megjelenik a külső telefonszám beírómező.











vagy ...	
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Telefonkönyv 	Kiválasztás és megerősítés.
 	Bejegyzés kiválasztása és megerősítése.
vagy ...	
	Telefonkönyv megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és megerősítése.

A telefonszám bekerül a beírómezőbe.

Egy bejegyzés vagy teljes lista küldése másik mobilegységre

Egy-egy bejegyzést vagy teljes listát elküldhet egy másik olyan mobilegységre, amely ugyanazon a bázisállomáson van bejelentve. Ezzel megkíméli magát az ismételt beírástól. A VIP jelölés, a nyelvi paraméterek és a gyors hívószámok nem kerülnek elküldésre.

Telefonkönyv és további listák használata

 ill. 	Telefonkönyv ill. Gyorshívólista megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
vagy ...	Egy bejegyzés küldése:
 Küldés 	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...	Teljes lista küldése:
 Lista küldése 	Kiválasztás és megerősítés.
... majd	
 	A fogadó mobilegység belső számának beírása és megerősítése. A küldés megkezdődik.

Egy bejegyzés küldése után kérdés jelenik meg, hogy kíván-e további bejegyzést küldeni. Amíg ezt az **Igen** kijelzőgombbal megerősíti, további bejegyzéseket választhat ki. A **Nem** kijelzőgombbal befejezi a küldést.

A sikeres adatátvitelt a fogadó mobilegységen megjelenő jelentés és ott hallható mererősítő hangjelzés jelzi. A fogadó mobilegység már korábban meglévő bejegyzései megmaradnak.









Az azonos telefonszámot vagy nevet tartalmazó bejegyzéseket a készülék nem írja felül. Így a fogadó mobilegységben tárolt bejegyzések száma eltérhet az elküldött bejegyzések számától.

A küldés megszakad, ha cseng a telefon, és Ön fogadja a hívást, vagy ha a fogadó mobilegység memóriája megtelt. Az utoljára küldött bejegyzés a kijelzőn látható.

Évforduló elmentése telefonszámhoz

A Telefonkönyvben elmentheti az évfordulókat, pl. születésnapokat, hogy telefonja emlékeztesse ezekre (emlékeztető hívás). Ahhoz, hogy csengődallam jelezze az évfordulót, időpontot kell megadnia.

Feltétel: Az adott telefonkönyv-bejegyzést megnyitotta (24. oldal).

 Szerk. 	Ugrás az Évford.: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
	A Dátum: sorban nap/hónap (4-jegyű) beírása.
 	Ugrás az Idő: sorba és óra/perc (4-jegyű) beírása, amikor a jelzést (emlékeztetőt) kéri.
 	Ugrás a Jelzés: sorba és jelzés kiválasztása (1—10. dallam vagy „vizuális”).
	Megerősítés. Újra a telefonkönyv-bejegyzés látható. Mentse a bejegyzést a 24. oldalon leírtak szerint.

Évforduló törléséhez a telefonkönyv-bejegyzésben, az **évforduló mezőben** nyomja meg a **Szerk.** kijelzőgombot, a kijelző váltása után a **Töröl** gombot, majd a kijelző újabb váltása után a **Mentés** gombot.

Telefonkönyv és további listák használata**Évforduló emlékeztető hívása**

Az emlékeztető hívás a kiválasztott csengődallammal a mobilegységen hallható. A kijelzőn így jelenik meg a telefonkönyv-bejegyzés: 📞.




vagy ...	Emlékeztető hívás idő előtti kikapcsolása:
Csendes	Kijelzőgomb megnyomása.
vagy ...	Válasz SMS-sel:
SMS	Kijelzőgomb megnyomása. Azonnal az SMS-menüben van.



Telefonkönyv és további listák használata

Újrahívás lista


Az Újrahívás lista a tíz utoljára tárcsázott telefonszámot tartalmazza. Ha ezekhez a számokhoz a Telefonkönyvben nevek is találhatóak, ezek a számokkal együtt jelennek meg. Az Újrahívás listából újból tárcsázhatja ezeket a telefonszámokat.

Manuális újrahívás




	Újrahívás lista megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és Felvesz gomb megnyomása. A készülék tárcsázza a számot.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A telefonszám kiegészítéséhez vagy módosításához nyomja meg a következőket: ,  Megjelenítés OK. ◆ Ha név jelenik meg a kijelzőn, a Megnéz kijelzőgombbal megnézheti a hozzá tartozó telefonszámot. ◆ Az Újrahívás listában található telefonszámokat átveheti a Telefonkönyvbe (28. oldal).
----------	--

Automatikus újrahívás

Ezzel a funkcióval a készülék 20 mp.-enként automatikusan újrahívja a telefonszámot. Eközben villog a Kihangosítás gomb. Amikor a hívott fél jelentkezik, nyomja meg a Felvesz gombot . Ha nem jelentkezik, a kísérlet kb. 30 mp után abbamarad. A funkció tíz sikertelen kísérlet után kikapcsol.

Feltétel: A hívott fél nem érhető el.









	Letesz gomb megnyomása.
	Újrahívás lista megnyitása. A hívott fél, akit nem sikerült elérni, ki van választva.
	Menü megnyitása.
Autom. újrahívás OK	Megerősítés.

Az automatikus újrahívás megszakításához nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot vagy bármelyik másik gombot.

<i>i</i>	Ha közben beszélgetést folytat, az automatikus újrahívás kikapcsol. A beszélgetés után újra be kell kapcsolnia.
----------	---

Telefonkönyv és további listák használata

















Egy telefonszám vagy a teljes Újrahívás lista törlése

	Újrahívás lista megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
vagy ...	Egy telefonszám törlése:
 Törlés 	Kiválasztás és megerősítés.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).
vagy ...	Teljes Újrahívás lista törlése:
 Lista törlése 	Kiválasztás és megerősítés.

E-mail címjegyzék

Az E-mail címjegyzék E-mail címek tárolására való, amelyekre pl. SMS-ek küldéséhez van szüksége. A Telefonkönyvben, az E-mail címjegyzékben és az Újrahívás listában együttesen max. 200 bejegyzést tárolhat.





Új E-mail cím elmentése

	1. lépés: E-mail címjegyzék megnyitása:
	Telefonkönyv megnyitása.
 E-mail címek 	Kiválasztás és megerősítés.
	2. lépés: Bejegyzés létrehozása:
Új bejegyzés 	Megerősítés.
	Cím beírása (a szöveg beírásáról lásd 89. oldal).
	Beírás közben...
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
vagy ...	Pont beillesztése:
 '.' bevitele 	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...	@ beillesztése:
 '@' bevitele 	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...	Szövegbeírást segítő program ki-/bekapcsolása (91. oldal):
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Prediktív bevit. 	Kiválasztás és megerősítés.
... majd	E-mail cím mentése.
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás 	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Telefonkönyv és további listák használata








E-mail címjegyzék megnyitása, egy cím megtekintése és módosítása

Feltétel: Az E-mail címjegyzéket megnyitotta (33. oldal).

 Megnéz	Bejegyzés kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása. A bejegyzés megjelenik.
	Bejegyzés módosítása:
Szerk.	Kijelzőgomb megnyomása.
	Cím módosítása.
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).





E-mail cím törlése vagy másolása

Feltétel: Az E-mail címjegyzéket megnyitotta.

 	Bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
vagy ...	E-mail cím törlése:
 Törlés OK	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...	E-mail cím másolása:
 Másol és szerk. OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Szükség esetén cím módosítása.
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Teljes E-mail címjegyzék törlése






Feltétel: Az E-mail címjegyzéket megnyitotta.

 	Tetszőleges bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
 Lista törlése OK	Kiválasztás és megerősítés.
Igen	Kérdés nyugtázása
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).


Telefonkönyv és további listák használata

Szabad memória-kapacitás megjelenítése




A memória a Telefonkönyv, a Gyorshívólista (24. oldal) és az E-mail címjegyzék (33. oldal) között oszlik meg. A megjelenített szabad memória-kapacitás a három lista együttes szabad kapacitása.



		Telefonkönyv megnyitása.
 		Tetszőleges bejegyzés kiválasztása és menü megnyitása.
 Kapacitás	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Listák elérése az Üzenetek gomb segítségével

Az Üzenetek gomb  segítségével a következő listák érhetőek el:

1. SMS-lista
2. a hálózati postafiók jelentései (amennyiben a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót, és a hálózati postafiók be van állítva a gyorshíváshoz, 57. oldal),
3. Híváslista.

Amint új bejegyzés (SMS, és/vagy hívások) érkezett valamelyik listába, a  gomb villog, és figyelmeztető hangjelzés hallatszik. Ha ekkor megnyomja a villogó  gombot, de egyik listát sem nyitja meg, hanem kilép a menüből, továbbra is villog a  gomb.




Ha megnyomja a villogó  gombot, és valamelyik listát megnyitja, a listából való kilépés után már akkor sem villog a gomb, ha valamelyik másik listában még vannak új bejegyzések. Ha legalább egy új bejegyzés van, újra „villogó”-ra állíthatja a  gombot, azaz újra bekapcsolhatja. Ezzel pl. az Önnel együtt lakóknak vagy munkatársainak jelezheti, hogy új üzenetek érkeztek.

Amikor megnyomja a  gombot, a következő listák jelennek meg:

- ◆ Ha csak egy listában van új bejegyzés, ennek a listának az első új bejegyzése jelenik meg.
- ◆ Ha több listában van új bejegyzés, az érintett listák jelennek meg, és választhat közülük.
- ◆ Ha egyetlen listában sincs új bejegyzés, az összes lista megjelenik.
- ◆ Ha a hálózati postafiókban üzenetek vannak, megfelelő beállítás esetén erről jelentést kap (lásd a hálózati postafiók kezelési útmutatóját).

Üzenetek gomb „villogó”-ra állítása/kikapcsolása

Feltétel: Még legalább egy új bejegyzés van valamelyik listában.

		Híváslista megnyitása.
 MWI-LED be	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A gomb csak addig villog, amíg újra meg nem nyomja, és megnyit egy listát vagy listabejegyzést.

Telefonkönyv és további listák használata

Híváslista

A **Híváslista** az utolsó 30 hívás telefonszámát tárolja. Ha a lista megtelt, és új bejegyzések keletkeznek, a legrégebbi bejegyzés törlődik.


Feltétel: A hívó fél telefonszáma elküldésre kerül (20. oldal).

A beállítástól függően vagy **Minden hívás**, vagy csak az **Elmulasztott** hívások tárolódnak (alapállapot; „Híváslista beállítása”, 37. oldal).

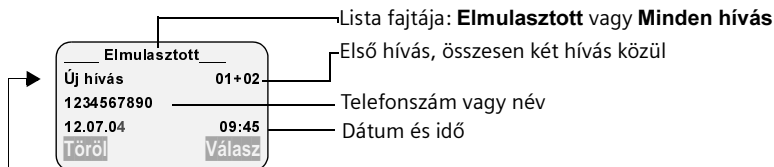
Több, ugyanarról a számról érkezett hívás ettől a beállítástól függően a következőképpen kerül a Híváslistába:

- ◆ többször, ha **Minden hívás** van beállítva,
- ◆ egyszer, mégpedig csak az utolsó elmulasztott hívás, ha **Elmulasztott** van beállítva.

A Híváslista (Híváslista:) pl. így jelenik meg a kijelzőn:



Példa listabejegyzésre:









Ez a bejegyzés a hívás státuszáról tájékoztat:

- Új hívás A hívás új a listában.
- Régi hívás A hívás régi a listában.
- Fogadott A hívást fogadta
(csak **Minden hívás** beállítás esetén, 37. oldal).


Telefonkönyv és további listák használata




Híváslista beállítása

	Üzenetek gomb megnyomása.
 Híváslista: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	Menü megnyitása.
 Lista típusa <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés. Az aktuális beállítást ✓ jelöli.
vagy ...	Csak a nem fogadott hívások:
Elmulasztott <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés.
vagy ...	Minden hívás:
 Minden hívás <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A lista aktuálisan beállított fajtája megjelenik a kijelzőn a Híváslista címsorában. ◆ Amikor módosítja a lista fajtáját, a listában már meglévő bejegyzések megmaradnak.
----------	--

Híváslista megnyitása

Az új hívásokat (Híváslista) a készülék a  gomb villogásával és megerősítő hangjelzéssel jelzi.



	Megnyomni.
 Híváslista: <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés. Az utolsóként érkezett bejegyzés megjelenik.
	Bejegyzés kiválasztása.

i	Valamely bejegyzés törlése a Töröl megnyomásával.
----------	--

A hívó fél visszahívása

Feltétel: A hívó fél telefonszáma elküldésre került (20. oldal).

Nyissa meg a Híváslistát. **Ezután:**

	Bejegyzés kiválasztása.
vagy ...	
Válasz	Kijelzőgomb megnyomása.
vagy ...	
	Felvez gombot 1 × (Híváslista) megnyomni.







A visszahívás azonnal elkezdődik. A telefonszámot a készülék bejegyzi az Újrahívás listába.

Telefonkönyv és további listák használata

Bejegyzés átvétele a Híváslistából a Telefonkönyvbe




A hívó fél telefonszámát átveheti a Telefonkönyvbe.

Híváslista megnyitása és bejegyzés kiválasztása. **Ezután:**

	Menü megnyitása.
 Tel.könyvbe másol <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés.
 	Ugrás a Név sorba és név beírása (a szöveg beírásáról lásd 89. oldal).
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).


Híváslista törlése

Híváslista megnyitása (37. oldal). **Ezután:**

	Menü megnyitása.
 Lista törlése <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
<input type="button" value="Igen"/>	Kérdés nyugtázása. Figyelem: Minden régi és új bejegyzés törlődik.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Egy bejegyzés törlése a Híváslistából


Híváslista megnyitása és bejegyzés kiválasztása (37. oldal). **Ezután:**

<input type="button" value="Töröl"/>	Kijelzőgomb megnyomása.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Költségtudatos telefonálás







Költségtudatos telefonálás

Válasszon olyan hálózati szolgáltatót, amely különösen kedvező díjakat kínál (váltószámmal), vagy a hívás befejezése után mobilegységén jeleztesse ki a költségeket. A váltószámok nyilvántartásához használhatja a Gyorshívólistát.

i	A Gyorshívólista bejegyzéseinek kezelése megegyezik a Telefonkönyv bejegyzéseinek kezelésével: A Telefonkönyv helyett a Gyorshívólistát nyissa meg a  gombbal. A Gyorshívólista bejegyzéseinek elmentéséről, módosításáról vagy törléséről a 24. oldaltól olvashat.
----------	--

Váltószám hozzárendelése telefonszámhoz

Ezzel a funkcióval egy hálózati szolgáltató behívószámát illesztheti be a telefonszám elé (hozzárendelés).

	Hálózati szolgáltatók listájának megnyitása.
 Menu	Bejegyzés kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása.
Megjelenítés OK	Megerősítés.
vagy ...	Telefonszám beírása:
	Telefonszám beírása.
vagy ...	Telefonszám kiválasztása a Telefonkönyvből:
  OK	Telefonkönyv megnyitása, bejegyzés kiválasztása és megerősítése.
... majd	
	Felvesz gomb megnyomása. A készülék tárcsázza a telefonszámot.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

A mobilegységgel szöveges üzeneteket, ún. SMS-eket (Short Message Service) küldhet és fogadhat. Minden bejelentkezett mobilegységről SMS-eket írhat, módosíthat, olvashat, törölhet vagy továbbíthat. Több mobilegység esetén egyszerre mindig csak egy mobilegység számára érhető el az SMS funkció.



A bekapcsolt SMS funkció **elnyomja az első csengetést (73. oldal)**.

Általános tudnivalók

Az SMS-ek küldése a szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Azoknak az SMS-központoknak a telefonszámait, amelyeket SMS-ek küldéséhez ill. fogadásához használni kíván, be kell írnia telefonjába. Összesen öt SMS-központot jegyezhet be. Lehetséges, hogy már alapállapotban be vannak állítva ilyen SMS-központok. Az SMS-központok telefonszámait módosíthatja.



Ha telefonja telefonközponthoz kapcsolódik, (telefonközponttól függően) a telefonszám elé esetleg be kell írnia a külső vonalkérő számot (82. oldal).

Minden bejegyzett SMS-központból fogadhat SMS-eket, feltéve hogy az adott SMS-központban regisztráltatta magát SMS-ek fogadására.

SMS küldése E-mail címre

Ha E-mail címre szeretne SMS-t küldeni, további beállításokat kell végeznie telefonjában az üzenetküldő központtal kapcsolatban (41. oldal). Érdeklődjön szolgáltatójánál, hogy támogatja-e az „SMS E-mail-re” funkciót, és milyen beállításokat kell adott esetben elvégeznie.

Memória-kapacitás

A tárolt SMS üzenetek méretétől függően eltérő számú SMS tárolható a bázisállomásban. A memóriát közösen használja a bejövő SMS-ek és a vázlatok listája. Amikor a memória megtelik, a készülék felszólítja SMS-ek törlésére.

SMS küldésének és fogadásának feltételei

- ◆ Telefonvonalára engedélyezve kell lennie a hívószám elküldésének (20. oldal). Bizonyosodjon meg telefon-szolgáltatójánál, hogy ez a funkció engedélyezve van-e az Ön telefonvonalára. Ezt adott esetben kérvényeznie kell telefon-szolgáltatójánál.
- ◆ A fogadáshoz regisztrálnia kell szolgáltatójánál.

Érdeklődjön telefon-szolgáltatójánál

- ◆ az SMS küldéséért és esetleg fogadásáért felszámított költségekről,
- ◆ mely mobilszolgáltatókhoz küldhet, és melyektől fogadhat SMS-eket,
- ◆ milyen funkciókat kínál az SMS-szolgáltatása,
- ◆ milyen módon regisztrálják Önt az esetleg már beállított SMS-központokban: automatikusan, SMS küldésével, vagy külön regisztrációs eljárással.





SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS küldése és fogadása

Ahhoz, hogy SMS-t tudjon küldeni és fogadni, be kell írnia szolgáltatója SMS-központjának telefonszámait. Alapállapotban esetleg már be vannak jegyezve a telefonszámok.

Az SMS küldése és SMS fogadása funkciók ki-/bekapcsolása

Alapállapotban az SMS küldése és SMS fogadása funkciók be vannak kapcsolva.

	Menü megnyitása.
	Beállítás megkezdése.
vagy ...	„SMS küldése/fogadása” kikapcsolása:
	Beírás és megerősítés.
vagy ...	„SMS küldése/fogadása” bekapcsolása:
	Beírás és megerősítés.

Kikapcsoláskor az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központ telefonszámai, stb.), valamint a Beérkezett üzenetek és a Vázlatlista bejegyzései megmaradnak. Ismételt bekapcsoláskor automatikusan újra érvényesek.





Kikapcsolás után már nem tud SMS-eket fogadni, ill. készülékéről SMS-eket küldeni. Az első csengetés újra hallatszik (73. oldal).

SMS-központ telefonszámának beírása, üzenetküldő központ módosítása

Beírhatja ill. módosíthatja az SMS-központok telefonszámát. SMS-központ már elmentett telefonszámát felülírással módosíthatja.

Mielőtt új bejegyzést tenne ill. alapállapotban beállított telefonszámokat törölne, tájékozódjon szolgáltatója kínálatáról és speciális feltételeiről.

Ha szolgáltatója támogatja SMS küldését E-mail címre, az SMS to E-mail szolgáltatásra is beírhat telefonszámot. Ezt a telefonszámot fogja felkínálni készüléke, ha SMS-t küld E-mail címre.


	Menü megnyitása.
 OK	Megerősítés.
 Beállítások OK	Kiválasztás és megerősítés.
Üzenetközpont OK	Megerősítés.
 3. üzenetközp. OK	Kiválasztás és megerősítés, pl. 3. üzenetközp.

3. üzenetközp.










Küldőközp.: ◀ Igen ▶

SMS: Nr.

E-mail: Nr.

 Mentés

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

	A Küldőközp. : sorban szükség esetén Igen kiválasztása a 3. üzenetközp. üzenetküldő központként való aktiválásához. A korábban beállított üzenetküldő központ automatikusan deaktiválódik.
 Szerk.	Ugrás az SMS: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
 Menü	SMS-központ telefonszámának beírása és menü megnyitása.
Tárolás 	Megerősítés.
 Szerk.	Szükség esetén ugrás az E-mail: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
 Menü	E-mail szolgáltatás telefonszámának beírása és menü megnyitása.
Tárolás 	Megerősítés.
 Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a bejegyzés mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

SMS küldése és Vázlatlista

Ha írás közben hívása érkezik, az SMS automatikusan elmentődik a **Vázlatlistában**. Így fogadhatja a hívást, majd később folytathatja az SMS írását (46. oldal).

Azok az SMS-ek, amelyeket **nem** sikerült elküldeni, hibastátuszt kapnak (55. oldal), és elmentődnek a **Beérkezett üzenetek listában**.

Az SMS-ek csak a küldés megszakadásakor mentődnek el automatikusan.

Ha egy SMS-t el szeretne menteni, ezt az **elküldés előtt** kell megtennie.




Amíg a készülék az SMS-központba küldi az SMS-t, telefonvonala foglalt. Minden mobilegységen az **SMS küldése folyamatban** jelenik meg.

i	Ne feledje, hogy egyes szolgáltatók az SMS-központtal létesített kapcsolat megszakításáért költséget számolnak fel.
----------	--


SMS írása




Egy SMS max. 160 karakter hosszúságú lehet. Ha szövege hosszabb, a készülék **automatikusan összekapcsolt** SMS-ként küldi el. Legfeljebb négy, egyenként 153 karakter hosszúságú SMS kapcsolható össze. Tehát legfeljebb 612 karaktert írhat be. Ne feledje, hogy az összekapcsolt SMS költsége magasabb.

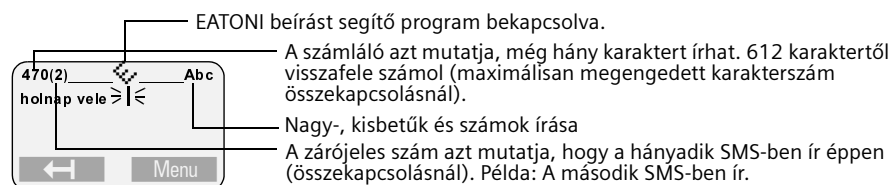
Ne feledje, hogy görög vagy cirill karaktereket tartalmazó SMS-eket a szolgáltató nem tud kézbesíteni. Ha tehát mobilegységén orosz vagy görög a kijelző nyelve, SMS **írása előtt** módosítania kell a beírás nyelvét.

Ehhez mindjárt a SMS-szöveg beírómező megnyitását követően nyomja meg a  kijelzőgombot, majd a menüben válassza ki a **Beviteli nyelv** bejegyzést, és erősítse meg -val. Ezután a beíráshoz válasszon **latin** betűs nyelvet (pl. **Deutsch** vagy **English**). Választását erősítse meg -val, majd kétszer röviden nyomja meg a Letesz



SMS (Rövid szöveges üzenetek)



gombot  a beírómezőbe való visszatéréshez. A beírás nyelvének beállítása csak az aktuális SMS-re érvényes. Az SMS írása így történik:

	Menü megnyitása.
 OK	Megerősítés.
SMS írása OK	Megerősítés. A beírómező kinyílik.
	Szöveg beírása (a szöveg beírását lásd 89. oldal).




Beírást segítő program

Az írást az **EATONI** beírást segítő program (91. oldal) könnyíti meg. Az  szimbólum jelzi, hogy az EATONI be van kapcsolva (alapállapot: Be). A **Menu**,  **Prediktív bevit.** **OK** segítségével az EATONI-t bármikor kikapcsolhatja.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A szöveg helyes beírásához lásd a Karaktertáblázatot (89. oldal). ◆ Az  gombbal szóköz illeszthető be, a  gombbal nagy- ill. kisbetűk és számok írása között válthat (89. oldal). ◆ A szöveg javításáról lásd a 12. oldalt. ◆ Ha olyan SMS-e érkezik, amely nem teljes (pl. mert megtelt a telefon memóriája), figyelmeztető jelzést kap.
----------	---

SMS elmentése

Feltétel: Megírt egy SMS-t (42. oldal), és a beírómező nyitva van.











Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Tárolás OK	Kiválasztás és megerősítés. Ezután elküldheti az SMS-t (lásd 44. oldal).

Az SMS a **Vázlatlistában** tárolódik, ahonnan később újra behívható, és elküldhető (46. oldal).

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS küldése mentés nélkül

Feltétel: Megírt egy SMS-t (42. oldal), és a beírómező nyitva van.

	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Továbbítás 	Megerősítés.
SMS 	Megerősítés.
vagy ...	
	Címzett telefonszámának beírása (közetszámmal). 
vagy ...	Telefonszám átvétele a Telefonkönyvből:
	Telefonkönyv megnyitása.
 	Bejegyzés kiválasztása és megerősítése. A telefonszám megjelenik a kijelzőn.
... majd	
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Továbbítás 	Megerősítés.

i	◆ A címzett telefonszámát mindig, tehát a helyi hálózaton belül is, közetszámmal együtt kell megadni, pl.: 06 1 7654321.
----------	---

SMS (Rövid szöveges üzenetek)




SMS küldése E-mail címre


Ha szolgáltatója támogatja az SMS-ből E-mail funkciót, E-mail címekre is küldhet SMS-t. Érdeklődjön szolgáltatójánál, milyen formában kell megadnia az E-mail címet, hogy az SMS-t E-mailként tudja továbbítani.




E-mail címre pl. így küldhet SMS-t:

E-mail cím beírása az SMS elejére





Az SMS-szöveg elejére írja be a címzett E-mail címét. Szóközzel vagy kettősponttal (szolgáltatótól függően) válassza el az E-mail címet az üzenet szövegétől. Amíg **üres a beírómező**, az E-mail címet az E-mail címjegyzékből (33. oldal) is átveheti. Az SMS-t küldje SMS-központja E-mail szolgálatának telefonszámára.

Ha **kikapcsolta** a beírást segítő programot, a „@” karaktert a Kettőskereszt gomb  (2 x megnyomni), a kettőspontot a  gomb (8 x megnyomni) és a szóközt az  gomb (1 x megnyomni) segítségével lehet beírni.







Ha **bekapcsolta** a beírást segítő programot, a „@” karakter beírásához a Kettőskereszt gombot  1 x hosszan és 1 x röviden nyomja meg.

A  **Menu**,  **Tárolás**  segítségével közben menthet.

Feltétel: Éppen SMS-t ír (42. oldal), és a beírómező nyitva van.

vagy ... 	Cím átvétele az E-mail címjegyzékből: Kijelzőgomb megnyomása. Addig látható, amíg a beírómező üres. Az E-mail címjegyzék kinyílik (33. oldal).
 Anna@... 	E-mail cím kiválasztása és megerősítése.
vagy ... 	E-mail cím manuális beírása: Írja be a teljes E-mail címet, és zárja le szóközzel vagy kettősponttal.






SMS-szöveg beírása

	SMS-szöveg beírása.  E-mail cím, szóköz, SMS-szöveg (pálda)
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Továbbítás 	Megerősítés.
 E-mail: 	Kiválasztás és megerősítés.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS küldése E-mailként

Az SMS-t az **E-mail szolgálat telefonszámára** kell küldenie. Ha SMS-üzenetküldő központjához bejegyezte az E-mail szolgálat telefonszámát (41. oldal), azt a készülék a beírómezőben feljánylja.








	<p>Szükség esetén E-mail szolgálat telefonszámának beírása.</p> <p>E-mail küldése:</p> <p>≥ ≤</p> <p> </p> <p>Ha az üzenetküldő központhoz be van jegyezve az E-mail szolgálat telefonszáma (41. oldal), azt a készülék feljánylja.</p>
	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Továbbítás 	Megerősítés.

Vázlatlista megnyitása

A **Vázlatlista** megjeleníti:

- ◆ a **küldés előtt** elmentett SMS-eket (43. oldal),
- ◆ azokat az SMS-eket, amelyeket nem sikerült elküldeni, mert az írást megszakította pl. egy beérkező hívás.

Ezek az SMS-ek addig tárolódnak, amíg nem törli őket.

	Menü megnyitása.
 	Megerősítés.
 Kimenő 	<p>Kiválasztás és megerősítés.</p> <p>SMS-kimenő</p> <p>Tárolva 01/02 — Tárolt SMS-ek száma</p> <p>Küldő ismeretlen — Megjelenített SMS sorszáma</p> <p>12.03.04 09:45</p> <p> </p> <p>A  segítségével lapozhat a listában.</p>





Amikor az SMS-memória megtelt, felszólítást kap SMS-ek törlésére.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

A Vázlatlistában található SMS elolvasása és törlése




Feltétel: Megnyitotta a Vázlatlistát (46. oldal).

	SMS kiválasztása.
vagy ...	SMS olvasása:
Olvas	Kijelzőgomb megnyomása. A  segítségével a kijelzőn megjelenítheti az SMS folytatását.
vagy ...	SMS törlése:
Töröl	Kijelzőgomb megnyomása.

Teljes Vázlatlista törlése



Ezzel a funkcióval a Vázlatlista összes SMS-e törlődik.

Feltétel: Megnyitotta a Vázlatlistát (46. oldal).

	Menü megnyitása.
 Lista törlése OK	Megerősítés.
Igen	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A Vázlatlistában található SMS küldése vagy módosítása

Feltétel: Elolvasásra megnyitott egy SMS-t a Vázlatlistában (47. oldal).

	Menü megnyitása.
vagy ...	Új SMS írása és küldése:
SMS írása OK	Megerősítés. A beírómező kinyílik (42. oldal).
vagy ...	Elmentett SMS módosítása és küldése:
 Szöveg felhaszn. OK	Kiválasztás és megerősítés. Kinyílik a beírómező a tárolt SMS tartalmával.

Ezután elküldheti az SMS-t a 44. oldalon leírtak szerint.

Szövegsablon vagy E-mail cím beszúrása SMS-be

Az SMS tetszőleges helyére beszúrhat szövegsablont vagy ikont. Telefonjában ezek állnak rendelkezésére:

- ◆ 3 szövegsablon: **Késés, Emlékeztető, Születésnap,**
- ◆ 8 ikon: **Boldog :-), Szomorú :-(, Kacsintós ;-),**
Gúnyos :->, Nevetős :-D, Meglepett :-o, Sírós :'-).

Ezen kívül E-mail címet is beszúrhat, amennyiben azt előzőleg elmentette E-mail címjegyzékébe (33. oldal). A szövegsablonok, ikonok és E-mail címek beszúrása ott történik, ahol a kurzor áll.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

Feltétel: Éppen SMS-t ír (42. oldal), és a beírómező nyitva van.

Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
vagy ...	Szövegsablon beszúrása:
Sablon beszúrás <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
Emlékeztető <input type="button" value="OK"/>	Sablon kiválasztása és megerősítése, pl. Emlékeztető.
vagy ...	Ikon beszúrása:
Ikon beszúrás <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
Nevetős :-D <input type="button" value="OK"/>	Ikon kiválasztása és megerősítése.
vagy ...	E-mail cím beszúrása:
E-mail cím besz. <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés. Az E-mail címjegyzék megnyílik.
Anna@... <input type="button" value="OK"/>	Cím kiválasztása és megerősítése.

SMS fogadása és Beérkezett üzenetek lista

Az új SMS-eket az „**Új üzenetei vannak** ” jelentés, az Üzenetek gomb villogása minden mobilegységen, valamint megerősítő hangjelzés jelzi. Minden beérkezett SMS-hez megjelenik a dátum és az idő (ahogyan az SMS-központ küldi).

A Beérkezett üzenetek listában a (még nem olvasott) SMS-ek a régiek előtt állnak. Mind az új, mind a régi SMS-ek a beérkezésük szerinti sorrendben láthatók: legrégebbi új SMS, ... , legújabb SMS, legrégebbi régi SMS, ..., legújabb régi SMS.

Az összekapcsolt SMS-ek **egy** SMS-ként jelennek meg (amennyiben szolgáltatója támogatja az összekapcsolt SMS-t). Ha egy beérkezett összekapcsolt SMS túl hosszú, ill. nem továbbított teljes egészében, a rendszer külön-külön SMS-ekre bontja, és így tárolja a Beérkezett üzenetek listában.

Beérkezett üzenetek lista megnyitása

A **Beérkezett üzenetek lista** megjeleníti:

- ◆ az összes beérkezett SMS-t,
- ◆ azokat az SMS-eket, amelyeket többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült elküldeni. Ezek egy-egy hibastátusszal együtt tárolódnak (55. oldal).



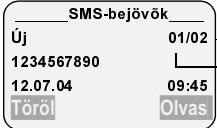
Az lista pl. így jelenik meg:

SMS össz.: 01+05	A lista új bejegyzéseinek száma
	A lista régi, már elolvasott bejegyzéseinek száma

SMS (Rövid szöveges üzenetek)



Megnyitás az Üzenetek gombbal

Feltétel: Legalább egy új SMS van a listában.

	Üzenetek gomb megnyomása.
 SMS össz.:01+05 OK	A Beérkezett üzenetek lista kinyílik, és megjelenik az első új SMS.
	 <p>Új SMS-ek száma Megjelenített SMS sorszáma</p>




Ha az SMS-memória megtelt, a kijelzőn ennek megfelelő figyelmeztetés jelenik meg. Erősítse meg **OK**-val, majd a Beérkezett üzenetek listából és a Vázlatlistából törölje azokat az SMS-eket, amelyekre már nincs szüksége.

Megnyitás a menü segítségével

	Menü megnyitása.
OK	Megerősítés.
 Bejövő 01+05 OK	Kiválasztás és megerősítés.

A Beérkezett üzenetek listában található SMS elolvasása és törlése

Feltétel: Megnyitotta a Beérkezett üzenetek listát (48. oldal).

	SMS kiválasztása.
vagy ...	SMS olvasása:
Olvas	Kijelzőgomb megnyomása. A  segítségével a kijelzőn megjelenítheti az SMS folytatását.
vagy ...	Egy SMS törlése:
Töröl	Kijelzőgomb megnyomása. Ezután a következő SMS jelenik meg.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).




Miután megnyitott egy új SMS-t, az a **Régi** státuszt kapja.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

Teljes Beérkezett üzenetek lista törlése





Ezzel a funkcióval a Beérkezett üzenetek lista **összes új és régi** SMS-e törlődik.

Feltétel: Megnyitotta a Beérkezett üzenetek listát (48. oldal).

		Menü megnyitása.
	Lista törlése	OK
	Igen	Kijelzőgomb megnyomása a művelet megerősítéséhez.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

SMS megválaszolása vagy továbbítása

Az SMS olvasása közben a következő funkciókat használhatja:

	Menu		Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
	vagy ...		Beérkezett SMS megválaszolása:
	Válaszol	OK	Megerősítés. A beírómezőben azonnal megválaszolhatja az SMS-t.
	vagy ...		Válasz „Igen”-nel:
	Válasz: Igen	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	vagy ...		Válasz „Nem”-mel:
	Válasz: Nem	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	vagy ...		Beérkezett SMS módosítása és visszaküldése:
	Szöveg felhaszn.	OK	Kiválasztás és megerősítés.
			Szöveg módosítása.
	... majd		
	Menu		Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
	Továbbítás	OK	Megerősítés, majd SMS küldése a 44. oldalon leírtak szerint.
	vagy ...		
	Tárolás	OK	Kiválasztás és megerősítés a bejegyzés mentéséhez.

SMS továbbításához a **Menu** segítségével nyissa meg a menüt, majd válassza ki a **Továbbítás**-t. Ezután küldje el az SMS-t a 44. oldalon leírtak szerint.


A megválaszolás során a csatolások (pl. logó, dallam) nem kerülnek elküldésre.

SMS továbbítása során a csatolások is elküldésre kerülnek. Egyes szolgáltatók nem engedik a csatolásokat tartalmazó SMS-ek továbbítását, így az ilyen SMS-t visszaautasítják. Ilyen esetben válassza ki a **Szöveg felhaszn.** funkciót az SMS csatolások nélküli továbbításához. Ehhez erősítse meg az **Új SMS-ben nem lesz kép/dallam.**









Folytatja? kérdést.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

Telefonszám átvétele az SMS szövegből a Telefonkönyvbe

Telefonja „felismeri” a beérkezett SMS-ben lévő telefonszámokat. Ezeket a számsor (max. 32 karakter) kiemelésével jeleníti meg. Ha egy SMS szövegében több számsor található, először az elsőt emeli ki a készülék. Ahogy a  segítségével lapoz az SMS szövegében, automatikusan kiemelődik a következő számsor, és így tovább.

Feltétel: Megnyitotta a Beérkezett üzenetek listát, és kiválasztott egy SMS-t.







 Olvas	Kijelzőgomb megnyomása.  A számsor feketével ki van emelve.
 Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Tel.könyvbe másol OK	Kiválasztás és megerősítés.
 	Ugrás a Név sorba és név (max. 16 karakter) beírása (a szöveg beírását lásd 89. oldal).
 Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i	Ahhoz, hogy SMS küldéséhez is tudja használni a telefonszámot, a körzetszámmal együtt kell elmentenie a Telefonkönyvbe.
----------	---

SMS-küldő telefonszámának átvétele a Telefonkönyvbe

A telefonszámot átveheti a Telefonkönyvbe.


Feltétel: Megnyitotta a Beérkezett üzenetek listát, és kiválasztott egy SMS-t.

	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Tel.könyvbe másol OK	Kiválasztás és megerősítés.
 	Ugrás a Név sorba és név (max. 16 karakter) beírása (a szöveg beírását lásd 89. oldal).
 Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).



i	<ul style="list-style-type: none"> Ahhoz, hogy az SMS-küldő telefonszámát SMS küldéséhez is tudja használni, a körzetszámmal együtt kell elmentenie a Telefonkönyvbe. Telefonkönyvén belül elkülönítheti az SMS-küldésre való telefonszámokat: illesszen csillagot (*) ezeknek a bejegyzéseknek a neve elé.
----------	---

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS jelölése „új”-ként

Ha már elolvasott, „régi” SMS-eket újra a Beérkezett üzenetek lista elejére szeretne helyezni, ezeket „új”-ként kell jelölnie. Ezután villog a mobilegység  gombja – hogy pl. az Önnel együtt lakóknak jelezze: SMS-ük érkezett.





Feltétel: Megnyitotta a Beérkezett üzenetek listát (48. oldal).

	SMS kiválasztása és menü megnyitása.
Újként jelöl <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

SMS csatolásának megnyitása

Megnyithatja az SMS-sel küldött csatolást, pl. egy csengőhang. A csatolás arról ismerhető fel, hogy hegyes zárójelék között áll. A telepítésről lásd 53. oldal.

Feltétel: A Beérkezett üzenetek listában megnyitott egy régi SMS-t (48. oldal).

 Olvas <input type="button" value="OK"/>	SMS kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása.
	Kurzor mozgatása abba a sorba, amelyben a csatolás található.
<input type="button" value="Menu"/>	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
 Megjelenít <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).







i	Egy SMS több csatolást is tartalmazhat.
----------	---

Értesítés SMS-ben

El kell mennie otthonról, de fontos hívást, vár. Bármilyen SMS-képes készülékre, pl. mobiltelefonjára küldethet értesítést SMS-ben. Ehhez otthoni telefonjában el kell mentenie a cél-telefonszámot (alapállapot: Ki).

Feltétel: A beérkezett hívás során a hívó fél telefonszáma elküldésre került (CLI).

Értesítési telefonszám elmentése







	Menü megnyitása.
 <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés.
 Beállítások <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 Értesítési szám <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 <input type="button" value="Menu"/>	Telefonszám (pl. mobiltelefonjáé) beírása és kijelzőgomb megnyomása.
Tárolás <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

Értesítés módjának beállítása

Beállíthatja, hogy mely hívásokról kér értesítést:




- ◆ Híváslista elmulasztott hívásai

		Menü megnyitása.	
	OK	Megerősítés.	
	Beállítások	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Értesítési mód	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	vagy ...	Elmulasztott hívások be-/kikapcsolása:	
		Az Elmul.hívások sorban Be ill. Ki kiválasztása.	
	Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.	
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).	

i	Ha mobilegységén görög vagy orosz a kijelző nyelve, az értesítést angolul kapja.
----------	--

Új csengőhang vagy logó letöltése

A kijelzőn **Új üzenetei vannak**  jelenik meg.

		Gomb megnyomása a Beérkezett üzenetek lista megnyitásához (48. oldal). Megjelenik az első új SMS .
		Szükség esetén lapozás másik SMS-re.
	Olvas	Kijelzőgomb megnyomása. A cím ill. szimbólum alapján felismeri, hogy megérkeztek az Ön által választott dallam letöltéséhez szükséges adatok. Az új dallam hallatszik.
		Ha tetszik a dallam:
	Telepít	Kijelzőgomb megnyomása a letöltés megkezdéséhez.
	Igen	Kijelzőgomb megnyomása az új dallam letöltéséhez.
		Válassza ki annak a régi csengődallamnak a számát, amelyet az új dallammal helyettesíteni kíván. Ellenőrzés céljából hallja a régi csengődallamot.
	OK	Megerősítés.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

Ha nem tetszik a dallam, a **Telepít** után nyomja meg a **Nem**-et. A művelet megszakad.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Letöltés után a dallam a Beérkezett üzenetek listában tárolódik, amíg azt a Töröl kijelzőgomb megnyomásával nem törli (49. oldal).◆ A dallamot az azonos bázisállomáson bejelentkezett többi mobilegységről is letöltheti.◆ Az SMS-hez csatolt dallamok megnyitásához lásd az 52. oldalt.
-----------------	---

SMS (Rövid szöveges üzenetek)

SMS küldése telefonközpontokba

Csak akkor fogadhat SMS-t, ha a telefonszám elküldése továbbításra kerül a telefonközpont mellékvonalára (CLIP).

Az SMS-központ telefonszámának CLIP-kiértékelése a **készülékben** történik.

Ha telefonja telefonközponthoz csatlakozik, az SMS-központ telefonszáma elé esetleg be kell írnia a külső vonalkérő számot (telefonközponttól függően). A külső vonalkérő számot elmentheti a bázisállomásban (82. oldal).

Kétség esetén tesztelje telefonközpontját úgy, hogy pl. SMS-t küld saját telefonszámára, és az SMS-központ telefonszáma elé beírja a külső vonalkérő számot. Ha ez az SMS nem érkezik meg, küldjön egy másik SMS-t, amelynél nem írja be a külső vonalkérő számot.

SMS küldésekor az Ön telefonszáma esetleg a mellékszám nélkül kerül elküldésre.

Ebben az esetben a címzett nem tud Önnek közvetlenül válaszolni.

ISDN-telefonközpontokban csak a bázisállomásának kiosztott MSN-számon keresztül küldhet és fogadhat SMS-eket.

Hibák SMS küldésekor és fogadásakor

Hibák SMS küldésekor

A következő hibakódok jelennek meg:

Hibakód	Leírás
E0	A telefonszám állandó letiltása be van állítva (CLIR). A telefonszám elküldése nincs bekapcsolva.
FE	Hiba az SMS továbbítása közben.
FD	Hiba az SMS-központtal való kapcsolat létrehozásakor. Ha hiányzik az SMS-központ telefonszáma, vagy azt hibásan mentette el, SMS üzenetek küldése és fogadása nem lehetséges. Ellenőrizze, hogy az SMS-központ telefonszámát helyesen mentette-e el.

Hibák SMS fogadásakor

Ha telefonja már nem tud SMS-eket fogadni, a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg.

Az alábbi esetekben **nem** tud SMS-t fogadni:

- ◆ A telefonszám elküldése funkció (CLIP) nincs bekapcsolva a telefonvonalára,
- ◆ a hívásátírányítás beállítása **Azonnal** (22. oldal),
- ◆ a hálózati postafiók számára a hívásátírányítás **Azonnal**-ra van beállítva,
- ◆ a memória (Beérkezett üzenetek és Vázlatlista) megtelt.

SMS (Rövid szöveges üzenetek)**Hibaelhárítás hibajelzések esetén**


Hibajelzés	Lehetséges oka	Elhárítása
Küldés nem lehetséges.	Nem rendelte meg a „telefonszám elküldése” (CLIP) funkciót.	Kapcsoltassa be ezt a funkciót.
	Az SMS küldése megszakadt (pl. telefonhívás miatt).	Küldje el újra az SMS-t.
	Az üzenetközpontként aktivált SMS-központ telefonszáma nincs beírva, ill. hibás.	Írja be a telefonszámot.
Hiányos szövegű SMS érkezik.	Telefonja memóriája megtelt. A szolgáltató még nem továbbította az SMS hátralévő részét.	Törölje a régi SMS-eket (49. oldal).
SMS felolvasása.	A „telefonszám kijelzése” funkció nem aktív.	Szolgáltatójánál kapcsoltassa be ezt a funkciót (díj ellenében).
	A végkészülék SMS-szolgáltatója adatbázisában mint földhálózat-SMS funkcióra nem alkalmas készülék szerepel, azaz Ön abban már nincs regisztrálva.	Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására.
Fogadás csak napközben.	Ha szolgáltatója adatbázisában még nincs bejegyezve, hogy a végkészülék támogatja a földhálózat-SMS funkciót, SMS kézbesítésére csak napközben történik kísérlet.	Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására, hogy megtörténjen az adatbázis módosítása.

A hálózati postafiók használata

A hálózati postafiók használata






A hálózati postafiók az Ön szolgáltatója hálózatában lévő üzenetrögzítő. A hálózati postafiókat csak azután használhatja, hogy azt szolgáltatójánál **megrendelte**.

Hálózati postafiók beállítása gyorstárcsázáshoz

Gyorstárcsázáskor a  gombot hosszan megnyomva közvetlenül tárcsázhatja a hálózati postafiókat.



A **Sinus 711Komfort**-nál a hálózati postafiók funkció előre be van állítva a gyorstárcsázáshoz. Már csak a hálózati postafiók telefonszámát kell beírnia.

Hálózati postafiók telefonszámának beírása és hálózati postafiók beállítása a gyorstárcsázáshoz

	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Elérés 1.gombon OK	Megerősítés.
Hálóz. postafiók OK	Megerősítés (✓ = Be).
 Menu	Hálózati postafiók telefonszámának beírása és kijelzőgomb megnyomása.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A beállítás az összes bejelentkezett mobilegységre érvényes.

Hálózati postafiók felhívása

Hosszan nyomja meg a  gombot. Közvetlenül a hálózati postafiókkal lép kapcsolatba. Ha ezután megnyomja a Kihangosítás gombot , hangosan hallhatja a hálózati postafiók bementését, és kényelmesen kezelheti a hálózati postafiókat.

Hálózati postafiók jelentésének megtekintése

Amikor üzenete érkezik, a hálózati postafiók felhívja Önt. A kijelzőn megjelenik a telefonszám, amennyiben megrendelte a telefonszám elküldését. Ha fogadja a hívást, az új üzenetek lejátszásra kerülnek. Ha nem fogadja, a hálózati postafiók telefonszáma a Híváslistában tárolódik, és az Üzenetek gomb villog (lásd 35. oldal).

Mobilegységek be- és kijelentkeztetése

Mobilegységek be- és kijelentkeztetése

A bázisállomásra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be.

A bázisállomásra még be nem jelentkeztetett Sinus 701K mobilegység bejelentkeztetése automatikusan történik. Más gyártók mobilegységeit **manuálisan** kell bejelentkeztetnie.

Egy-egy Sinus 701K mobilegységet legfeljebb négy bázisállomásra lehet bejelentkeztetni.

Automatikus bejelentkeztetés: Sinus 701K a Sinus 711Komfort-ra

Az automatikus bejelentkeztetés minden olyan mobilegységnél lehetséges, amely egyetlen bázisállomásra sincs bejelentkeztetve.







Az első bejelentkeztetéshez állítsa a mobilegységet a bázisállomásba úgy, hogy **a kijelző felfelé mutasson**. A bejelentkeztetés mintegy egy percig tart. Ezalatt a kijelzőn a **Bejelentkezés**: felirat látható, és az **1. bázis** villog. A mobilegység **automatikusan** megkapja a legalacsonyabb szabad belső számot (1—6). A sikeres bejelentkeztetést a kijelző mutatja, pl. így: „INT 1”. Ez azt jelenti, hogy a mobilegységhez hozzárendelődött az első belső szám. Ha az 1—6 belső számok már foglaltak (hat mobilegység van bejelentkeztetve a bázisállomásra), a 6-os szám felülíródik, amennyiben a hozzá tartozó mobilegység nyugalmi állapotban van.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Automatikus bejelentkeztetés csak akkor lehetséges, ha nem telefonálnak arról a bázisállomásról, amelyre be kívánja jelentkeztetni a mobilegységet. ◆ Módosíthatja a bejelentkeztetett mobilegység belső számát (62. oldal) ill. nevét (61. oldal).
----------	--

Manuális bejelentkeztetés: Sinus 701K a Sinus 711Komfort-ra

A mobilegység bejelentkeztetését a mobilegységen és a bázisállomáson kell elvégeznie.

1. A mobilegységen

		Menü megnyitása.
 	OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Mobil bejelentk.	OK	Kiválasztás és megerősítés.
 1. bázis	OK	Bázisállomás (1—4) kiválasztása és megerősítése, pl. 1. bázis .
 OK		Bázisállomás rendszer-PIN-jének (alapállapot: 0000) beírása és megerősítése.

A rendszer-PIN beírása után a kijelzőn villog pl. az **1. bázis**.

Mobilegységek be- és kijelentkeztetése

2. A bázisállomáson

	A bázisállomás Bejelentkeztetés/Paging gombját <u>kb. 3 mp.-ig</u> megnyomni. A bejelentkeztetés elkezdődik.
--	--

A bázisállomás keresése 60 mp. után megszakad. Ha ezalatt nem történt meg a bejelentkeztetés, ismételje meg a műveletet.

A sikeres bejelentkeztetés után a mobilegységhez automatikusan hozzárendelődik a legalacsonyabb szabad szám, az „Automatikus bejelentkeztetés” fejezetben (58. oldal) leírtak szerint.

Manuális bejelentkeztetés: Más GAP-képes mobilegységek

Az alábbiakban megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja a T-Sinus családok, vagy más GAP-képes készülékek mobilegységeit Sinus 711Komfort készülékéhez.

1. A mobilegységen

A mobilegység bejelentkeztetését kezdje meg az adott kezelési útmutató szerint.

2. A bázisállomáson

	A bázisállomás Bejelentkeztetés/Paging gombját <u>kb. 3 mp.-ig</u> nyomja. A bejelentkeztetés elkezdődik.
--	---

A bejelentkeztetés során a mobilegységhez automatikusan hozzárendelődik a legalacsonyabb szabad belső szám (1—6). Ha már minden hely foglalt, a 6-os szám felülíródik, amennyiben a hozzá tartozó mobilegység nyugalmi állapotban van.

Mobilegységek kijelentkeztetése

Minden bejelentkeztetett Sinus 701K mobilegységről bármelyik bejelentkeztetett mobilegység kijelentkeztethető.

	<p>Mobilegységek listájának megnyitása.</p> <p>Azt a mobilegységet, amellyel a műveletet végzi, a < jelöli.</p>
--	--

Mobilegységek be- és kijelentkezése

	Kijelentkezteni kívánt mobilegység kiválasztása (a sajátját < jelöli) és menü megnyitása.
	Kiválasztás és megerősítés.
	Aktuális rendszer-PIN (alapállapot: 0000) beírása és megerősítése.
	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.

Mobilegység keresése („Paging“)

Ha nem találja mobilegységét, a bázisállomás segítségével megkeresheti. A Bejelentkeztes/Paging gomb a bázisállomáson, a mobilegységtartótól jobbra található.

	A bázisállomás Bejelentkeztes/Paging gombját max. 1 mp.-ig nyomni. Az összes mobilegység egyszerre csenget („Paging“).
	Keresés befejezése:
	A bázisállomás Bejelentkeztes/Paging gombját max. 1 mp.-ig nyomni vagy a Letesz gombot

Bázisállomást váltani

Ha mobilegységét több bázisállomásra jelentkeztette be, a következő beállítások lehetségesek:

- ◆ Fix beállítás meghatározott bázisállomásra, pl. otthoni vagy munkahelyi.
- ◆ Beállítás a legjobb vételt biztosító bázisállomásra: **Legjobb bázis**. Ezzel a mobilegység automatikusan a legjobb vételt biztosító bázisállomásra vált.

	Menü megnyitása.
	Kiválasztás és megerősítés.
	Kiválasztás és megerősítés.
	Az egyik bejelentkeztetett bázisállomás vagy Legjobb bázis kiválasztása és megerősítése.






Több mobilegység használata



Több mobilegység használata

Belső hívás és a beszélgetés befejezése

Belső hívás az olyan mobilegységgel folytatott beszélgetés, amely ugyanarra a bázisállomásra van bejelentkezve. Az ilyen beszélgetés díjtalan.




Egy meghatározott mobilegység vagy az összes mobilegység egyidejű hívása

	Mobilegységek listájának megnyitása. A sajátját „<” jelöli.
vagy ...	Egy meghatározott mobilegység hívása:
 	Mobilegység kiválasztása és Felvesz gomb megnyomása.
vagy ...	Az összes mobilegység hívása („gyűjtőhívás”):
	Csillag gomb megnyomása. Így az összes mobilegységet hívja.
... majd	Beszélgetés befejezése:
	Letesz gomb megnyomása.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Egy meghatározott mobilegység hívását úgy is végezheti, hogy a lista megnyitása után beírja a mobilegység számát, pl.  . ◆ Ha belső hívás vagy gyűjtőhívás közben hívása érkezik, a gyűjtőhívás nem szakad meg.
----------	--

Mobilegység nevének módosítása








A készülék automatikusan az „INT 1”, „INT 2” stb. elnevezéseket adja. Ezeket Ön módosíthatja, pl. így: „Anna” stb. (max. 10-jegyű). A módosított név minden mobilegység listájában megjelenik.

	Mobilegységek listájának megnyitása.
 Szerk.	Mobilegység kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása.
 Mentés	Elnevezés beírása és kijelzőgomb megnyomása (a szöveg beírását lásd 89. oldal).

Több mobilegység használata

Mobilegység belső számának módosítása





Minden mobilegységhez a bejelentkezéskor **automatikusan** hozzárendelődik a legalacsonyabb szabad szám (58. oldal). Az összes bejelentkeztetett mobilegység (1—6) belső számát módosíthatja.


	Mobilegységek listájának megnyitása
	Menü megnyitása.
Szám szerkeszt. 	Megerősítés. A mobilegységek listája megjelenik.
 	Az aktuális szám villog. Mobilegység kiválasztása és új belső szám (1—6) beírása. A mobilegység eddigi száma felülíródik.
	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i	Ha kétszer oszt ki egy belső számot, hibajelzés hallatszik (ereszkedő hangsor). Ismétlje meg a műveletet egy még szabad számmal.
----------	--

Beszélgetés átadása egy másik mobilegységre

Külső beszélgetést átadhat egy másik mobilegységre (kapcsolás).



	Mobilegységek listájának megnyitása. A külső beszélgetőpartner a várakoztató dallamot hallja.
 	Meghatározott mobilegység ill. Gyűjtő kiválasztása és megerősítése. Amikor a belső beszélgetőpartner felveszi, tájékoztassa a külső beszélgetésről.
	Letesz gomb megnyomása. A külső beszélgetést átadta a másik mobilegységre.

i	A beszélgetésről való tájékoztatás helyett akár mindjárt megnyomhatja a Letesz gombot  . Ha ezután a belső beszélgetőpartner nem jelentkezik, vagy melléke foglalt, a hívás automatikusan visszajön Önhöz (a kijelzőn Újrahívás) látható).
----------	---

Több mobilegység használata

Belső konzultáció

Ha **külső** partnerrel telefonál, egyidejűleg felhívhat egy **belső** partnert, hogy konzultáljon vele. A belső beszélgetés befejezése után újra kapcsolatban van a külső partnerrel.

	Mobilegységek listájának megnyitása. A külső partner a várakoztató dallamot hallja.
 OK	Mobilegység kiválasztása és megerősítése.
	Konzultáció befejezése:
Vége	Kijelzőgomb megnyomása. Ekkor újra a külső partnerrel van kapcsolatban.

Bekopogás fogadása/elutasítása belső beszélgetés közben

Ha **belső** beszélgetés közben külső hívása érkezik, a Bekopogás hangot hallja (rövid hang). Ha a telefonszám elküldése funkció aktív, a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma.

vagy ...	Belső hívás befejezése, külső fogadása:
Felvesz	Kijelzőgomb megnyomása. A belső beszélgetés befejeződik . Ön a külső partnerrel van kapcsolatban.
vagy ...	Külső hívás elutasítása:
Elutasít	Kijelzőgomb megnyomása. A Bekopogás hang kikapcsol. Ön a belső partnerrel marad kapcsolatban.

<i>i</i>	Amikor mobilegységén elutasítja a Bekopogás hangot, az a többi bejelentkezett mobilegységen továbbra is hallható.
----------	---

Mobilegység használata Bébifonként

Ezzel a funkcióval a készülék felhív egy előzetesen elmentett belső vagy külső telefonszámot, amint a helyiségben hallható hangok elérik a beállított zajszintet (a baba sír). Ha fogadja a hívást, a baba szobájában kibocsátott hangokat hallja. A mobilegység Bébifonja azután is **bekapcsolt állapotban marad**, hogy Ön letette.

A mobilegység és a baba között 1—2 méteres távolság javasolt.

A mikrofon a baba felé mutasson.


Amikor a Bébifon funkció be van kapcsolva, a baba közelében lévő mobilegység a beérkező hívásokat **csengetés nélkül**, csak a kijelzőn jelzi. Ilyenkor nem világít sem a kijelző, sem a billentyűzet.

Külső telefonszám beírásánál ügyeljen a következőkre:

- ◆ A baba szobájában lévő mobilegységen **nem lehetnek letiltva a kimenő hívások**.








Több mobilegység használata

- ◆ A Bébifon-hívás fogadására beállított vonalat nem blokkolhatja bekapcsolt üzenetrögzítő.


	Mielőtt elindulna otthonról, feltétlenül ajánlott a Bébifon beállításának, pl. érzékenységének és a kapcsolat létrejöttének ellenőrzése.
---	---

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Amikor külső telefonszámra irányítja át a Bébifon-hívást, erről célszerű tájékoztatni ennek a számnak a tulajdonosát. ◆ A külső telefonszámra érkező Bébifon-hívás kb. 90 mp. után megszakad, a belső számra (mobilegységre) irányított Bébifon-hívás korlátlan idejű. ◆ Bekapcsolt Bébifon funkció mellett a mobilegység üzemideje jelentősen csökken. A baba közlében elhelyezett mobilegységet szükség esetén állítsa a töltőállomásba, így biztosítva, hogy az akku nem merül le. ◆ A Bébifon funkció Walkie-Talkie üzemmódban is elérhető.
----------	---



Bébifon funkció aktiválása és a cél-telefonszám beírása első alkalommal

	1. lépés: Bébifon beírómező megnyitása:
	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Bébifon OK	Megerősítés. A beírómező kinyílik.
	2. lépés: Bébifon aktiválása:
	Az Aktív: sorban be kiválasztása.
	3. lépés: cél-telefonszám beírása:
 Szerk.	Ugrás a Hívás: sorba és kijelzőgomb megnyomása. A telefonszám beírómezője megnyílik.
vagy ...	Belső telefonszám beírása cél-telefonszámnak:
INT	Kijelzőgomb megnyomása.
 OK	Mobilegység kiválasztása és megerősítése.
vagy ...	Külső telefonszám beírása cél-telefonszámnak:
	Telefonszám beírása.
Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A beállítás el van mentve.
	4. lépés: Érzékenység beállítása:

Több mobilegység használata




	Szükség esetén ugrás az Érzékenység. : sorba és a zajszint-érzékenység beállítása (Alacs. vagy Magas).
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása. A Bébifon funkció be van kapcsolva.

Amikor a Bébifon be van kapcsolva, a  (Menü megnyitása) segítségével közvetlenül elérhető a Bébifon beállítása.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha külső telefonszámot kíván átvenni a Telefonkönyvből, a Telefonkönyv beírómezőjében nyomja meg alul a Navigáció gombot  (Telefonkönyv megnyitása), a  segítségével válasszon ki egy bejegyzést, majd OK-val erősítse meg. ◆ Amikor külső telefonszámot ír be cél-telefonszámnak, a beírómezőben csak az utolsó 4 számjegy jelenik meg.
----------	--

Korábban beállított külső cél-telefonszám módosítása


Feltétel: Ön a Bébifon beírómezőben van (1. lépés, 64. oldal).

 Szerk.	Ugrás a Hívás: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
<C	Meglévő telefonszám törlése.
vagy ...	Külső cél-telefonszám beírása:
	Új telefonszám beírása.
Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
vagy ...	Belső cél-telefonszám beírása:
INT	Kijelzőgomb megnyomása.
 OK	Mobilegység kiválasztása és megerősítése.



Ezután folytassa a 64. oldalon a 4. lépésnél leírtaktól.

Korábban beállított belső cél-telefonszám módosítása

Feltétel: Ön a Bébifon beírómezőben van (1. lépés, 64. oldal).



 Szerk.	Ugrás a Hívás: sorba és kijelzőgomb megnyomása.
Igen	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.
Szerk.	Kijelzőgomb megnyomása. A telefonszám beírómező kinyílik.
vagy ...	Belső telefonszám beírása cél-telefonszámnak:

Több mobilegység használata

INT	Kijelzőgomb megnyomása.
 OK	Mobilegység kiválasztása és megerősítése.
vagy ...	Külső telefonszám beírása cél-telefonszámmal:
	Telefonszám beírása.
Menu	Kijelzőgomb megnyomása a menü megnyitásához.
Tárolás	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.

Ezután folytassa a 64. oldalon a 4. lépésnél leírtaktól.

Bébifon deaktiválása

A Bébifont házon kívülről is kikapcsolhatja. Fogadja a Bébifon funkció által kezdeményezett hívást, majd nyomja meg a   gombokat. A kapcsolat megszakítása után mintegy 90 mp.-cel a funkció deaktiválódik, és nem érkezik több Bébifon-hívás. A mobilegység többi Bébifon funkciója (pl. csengetés nem hallatszik) bekapcsolva marad, amíg a baba szobájában lévő mobilegységen meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.

<i>i</i>	Ahhoz, hogy a Bébifon funkciót ugyanazzal a telefonszámmal újból aktiválja, ismét be kell kapcsolnia az aktiválást, majd elmentenie a Mentés -sel.
----------	---

Walkie-Talkie üzemmód beállítása

A Walkie-Talkie funkció lehetővé teszi két mobilegység kommunikációját attól függetlenül, hogy azok mekkora távolságban vannak a bázisállomástól.

Példa: Ön elutazik, és két Walkie-Talkie funkciójú mobilegységet visz magával. **Mindkét mobilegységen** állítsa be a Walkie-Talkie funkciót. Ezután beszélgethet a két mobilegység segítségével.





Feltétel:

- ◆ Mindkét mobilegység ugyanarra a bázisállomásra van bejelentkeztetve **vagy**
- ◆ a két mobilegység különböző bázisállomásokra van bejelentkeztetve, de mindkettőnél a **Legjobb bázis** van beállítva (60. oldal) **vagy**
- ◆ az egyik mobilegység egyetlen bázisállomásra sincs bejelentkeztetve, a bejelentkeztetett mobilegységen pedig a **Legjobb bázis** van beállítva **vagy**
- ◆ egyik mobilegység sincs bázisállomásra bejelentkeztetve.

<i>i</i>	Walkie-Talkie üzemmódban <ul style="list-style-type: none"> ◆ a mobilegységek egymás közötti hatótávolsága a szabadban max. 300 m, ◆ a mobilegységek már nem fogadnak beérkező hívásokat, ◆ jelentősen csökken a mobilegységek üzemideje.
----------	--

Több mobilegység használata

Walkie-Talkie üzemmód be-/kikapcsolása






	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Walkie-Talkie OK	Kiválasztás és megerősítés.
Walkie-Talkie üzemmód kikapcsolása:	
Ki	Kijelzőgomb megnyomása.

Ha ilyenkor megnyomja a Felvesz gombot  vagy a Kihangosítás gombot , hívása minden Walkie-Talkie üzemmódban lévő mobilegységet elér. A kapcsolat azzal a mobilegységgel jön létre, amelyen elsőként fogadják a hívást.


i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A csengő- és figyelmeztető hangok beállítása ugyanúgy történik, mint amikor a mobilegységek otthon kapcsolatban vannak a bázisállomással (70. oldal és 72. oldal). ◆ A „Csengőhang ki-/bekapcsolása” (72. oldal) és a „Billentyűzár be-/kikapcsolása” (10. oldal) Walkie-Talkie üzemmódban is lehetséges. ◆ A menü megnyitásához nyomja meg a Menu kijelzőgombot. ◆ A Walkie-Talkie üzemmód akkor is fennmarad, amikor mobilegységét ki-, majd újra bekapcsolja.
----------	--

Walkie-Talkie üzemmódban lévő mobilegység használata Bébifonnak

Walkie-Talkie üzemmódban is használhatja a Bébifon funkciót.

Menu	Menü megnyitása.
 Bébifon OK	Kiválasztás és megerősítés.
 	Ugrás az Aktív: sorba és Bébifon bekapcsolása.
 	Szükség esetén ugrás az Érzékenység.: sorba és zajszint-érzékenység beállítása (Alacs. vagy Magas).
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása. A Bébifon funkció be van kapcsolva.

A Bébifon-hívás minden Walkie-Talkie üzemmódban lévő mobilegységre érkezik.

	Mielőtt elindulna, feltétlenül ajánlott a Bébifon beállításának, pl. érzékenységének és a kapcsolat létrejöttének ellenőrzése.
---	---

A Bébifon kikapcsolásához a Bébifon-mobilegységen nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot. Ekkor a mobilegység visszatér a normál Walkie-Talkie üzemmódba.









A mobilegység beállítása

A mobilegység beállítása






Mobilegysége előre be van állítva. A beállításokat igényeihez igazíthatja.

Kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegeit különböző nyelveken jelenítheti meg.















		Menü megnyitása.
		Kiválasztás és megerősítés.
	Nyelv 	Kiválasztás és megerősítés. Az aktuális nyelvet a ✓ jelöli (magyar).
		Nyelv kiválasztása és megerősítése.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i


- ◆ Ha véletlenül nem megfelelő (az Ön számára nem érthető) nyelvet állított be, nyomja meg a következőket:   . Ezután a  segítségével válassza ki a megfelelő nyelvet és erősítse meg -val.
- ◆ A kijelző nyelvének módosításakor megváltozhat a karakterkészlet, pl. orosz esetén.

A kijelző beállítása

Ön négy színminta és több kontraszt-fokozat közül választhat. Ezenkívül azt is beállíthatja, hogy a kijelző ne világítson, amíg a mobilegység a bázisállomásban van (Éjszakai üzemmód bekapcsolva).













		Menü megnyitása.
		Kiválasztás és megerősítés.
Kijelző		Megerősítés.
vagy ...		
	Színminta 	Kiválasztás és megerősítés.
		Színminta kiválasztása és megerősítése. Az aktuális színmintát a ✓ jelöli.
vagy ...		
	Kontraszt 	Kiválasztás és megerősítés.
		Kontraszt kiválasztása.
	Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás elmentéséhez.
vagy ...		
	Éjszakai mód 	Kiválasztás és megerősítés a funkció ki-, illetve bekapcsolásához (✓ = Be).

A mobilegység beállítása


... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).







Oplogó kijelzése

A nyugalmi állapotban lévő kijelző helyett lehetősége van oplogó megjelenítésére. Ön három kép közül választhat.

	Menü megnyitása.
 	Kiválasztás és megerősítés.
Kijelző 	Megerősítés.
Oplogo 	Megerősítés.
	Háttérkép be-/kikapcsolása.
 	Ugrás a Kép: sorba és kép kiválasztása.
 	Kép megtekintése és átvétele.
	Kijelzőgomb megnyomása a beállítások elmentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Automatikus hívásfogadás ki-/bekapcsolása








Ha ezt a funkciót bekapcsolta, hívás esetén egyszerűen vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból vagy töltőállomásból. Ilyenkor nem kell megnyomnia a  Felvesz gombot (alapállapot: Be).

	Menü megnyitása.
 	Kiválasztás és megerősítés.
 Autom. felvétel 	Megerősítés a funkció ki- ill. bekapcsolásához (✓ = Be).
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A mobilegység beállítása





Hangerő módosítása

A kihangosítás hangerejét öt fokozatban, a hallgató hangerejét három fokozatban állíthatja be – akár külső beszélgetés közben is.

	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Hangerő OK	Megerősítés. A kihangosítás aktuális hangereje hallatszik.
	A beírómezőben a kihangosítás hangerejének beállítása (1—5).
 	Ugrás egy sorral lejjebb és a hallgató hangerejének beállítása (1—3).
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).



Hangminőség javítása

A hosszú csengődallamok (4-10) esetén Önnek lehetősége van a visszhangosítás aktiválására.

	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
Visszhangosítás OK	Megerősítés (✓ = Be).
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Csengőhangok módosítása







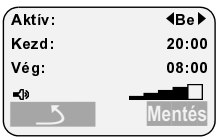








Több lehetőség közül választhat:

- ◆ Hat hangerő:
 - Öt hangerő (1—5; pl. 2-es hangerő = )
 - „Crescendo” (6; a hangerő minden csengetéssel fokozódik = )
- ◆ Tíz dallam (1—10; az 1—3-as dallamok a „klasszikus csengőhangoknak” felelnek meg).

A mobilegység beállítása

Külső hívások beállítása, idővezérlés













A hangerőt és a dallamot beállíthatja a jelzés módja szerint. Ezen kívül a hívások hangerejéhez beállíthatja az idővezérlést is (pl. éjszakára halkabbra mint nappalra).

	Menü megnyitása.
 OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Csengőhangok OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Dallam és hangerő beállítása:
Külső hívások OK	Megerősítés. Az aktuális hangerő hallatszik.
	A beírómezőben a kívánt hangerő kiválasztása.
 	Ugrás a következő sorba és a kívánt dallam (1—10) kiválasztása. Az aktuális csengődallam hallatszik, a sor végén álló szám az aktuális beállítást mutatja.
	Szükség esetén idővezérlés aktiválása:
Idővez.	Kijelzőgomb megnyomása.  <ul style="list-style-type: none"> — Státusz Be vagy Ki — Be időszak — Csengetési hangerő
	Az Aktív: sorban Be kiválasztása.
 	Ugrás a Kezd: sorba és az időszak kezdetének beírása (4-jegyű).
 	Ugrás a Vég: sorba és az időszak végének beírása (4-jegyű).
 	Ugrás a következő sorba és csengetési hangerő beállítása erre az időszakra.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása az idővezérlés mentéséhez.
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
... majd	
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A mobilegység beállítása




Belső hívás, ébresztőhívás és időpontok egyedi beállítása

Külön-külön csengőhangot állíthat be belső híváshoz, ébresztőhíváshoz vagy időpontokhoz, vagy azonos csengőhangot állíthat be az összes funkcióhoz.


		Menü megnyitása.
 	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 Csengőhangok	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...		Belső hívásokhoz:
 Belső hívások	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...		Beállított időpontokhoz (16. oldal):
 Emlékeztetők	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...		Beállított ébresztőhíváshoz (15. oldal):
 Ébresztő	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
vagy ...		Azonos beállítás minden funkcióhoz:
 Minden egyf.	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
... majd		
		A beírómezőben a hangerő (1—6) beállítása.
 		Ugrás a következő sorba és csengődallam kiválasztása. Az aktuális dallam hallatszik, a sor végén álló szám az aktuális beállítást mutatja. Dallam (1—10) beírása.
<input type="button" value="Mentés"/>		Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
<input type="button" value="Igen"/>		Minden egyf. beállítás esetén ezen felül kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.
... majd		
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Csengőhang ki-/bekapcsolása

Külső hívások beérkezésekor **az összes** mobilegység csenget. Hívás esetén a hívás fogadása előtt, vagy nyugalmi állapotban mobilegységén tartósan vagy az aktuális hívás idejére kikapcsolhatja a csengőhangot.

	Csengőhang tartós kikapcsolása:
	Tartsa lenyomva a Csillag gombot, amíg már nem hallható a csengőhang, amely így tartósan ki van kapcsolva. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
	Csengőhangot újra bekapcsolni:
	Csillag gombot hosszan megnyomni.




A mobilegység beállítása

A csengőhang **nyugalmi állapotban** való kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg meg nem jelenik a  szimbólum. Külső hívás közben a csengőhang nem kapcsolható be újra.

i	A csengőhangnak az aktuális hívásra való kikapcsolásához nyomja meg a Csendes kijelzőgombot.
----------	--








Figyelmeztető hang be-/kikapcsolása

A csengőhang kikapcsolásakor figyelmeztető hangot kapcsolhat be. Hívás esetén ilyenkor csak **egy rövid hang** („beep”) hallatszik a csengőhang helyett.

	Csillag gombot hosszan megnyomni és 3 mp.-n belül :
Bip	Kijelzőgomb megnyomása. A hívást most egy rövid figyelmeztető hang jelzi. A kijelzőn ez látható:  .
	Figyelmeztető hang kikapcsolása:
	Csillag gombot hosszan megnyomni. A csengőhang újra be van kapcsolva.

Az első csengetés elnyomásának ki-/bekapcsolása

Az első csengetés ki van kapcsolva, hogy Önt ne zavarják a beérkező SMS-ek. Ezt a beállítást módosíthatja úgy, hogy az első csengetés is hallható legyen.

	Menü megnyitása.
   	Gombok megnyomása.
vagy ...	Az első csengetés legyen hallható:
	Gomb megnyomása.
vagy ...	Az első csengetés legyen elnyomva:
	Gomb megnyomása.
OK	Megerősítés.













i	Ha mindjárt az első csengetésnél fogadja a hívást, és a csengetés SMS érkezését jelezte, akkor az SMS elvész.
----------	---

A mobilegység beállítása


Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása








A mobilegység akusztikai jelzésekkel figyelmezteti különböző történésekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül kapcsolhatja be ill. ki (alapállapot: Be).

- ◆ **Billentyűhang:** A gombok minden megnyomása megerősítésre kerül.
- ◆ **Nyugtázó hangok:**
 - Megerősítő hang (emelkedő hangsor): beírás/beállítás végén, a mobilegységnek a bázisállomásba helyezésekor, valamint SMS ill. a Híváslista új bejegyzésének beérkezésekor.
 - Hibajelzés (ereszkedő hangsor): hibás bejegyzés esetén.
 - Menü vége jelzés: a menü végén történő lapozáskor.
- ◆ **Akkuhang:** Az akkukat fel kell tölteni.

	Menü megnyitása.
 	Kiválasztás és megerősítés.
 Figyelm. hangok 	Kiválasztás és megerősítés.
	A Billentyűk: sorban a billentyűhang be- ill. kikapcsolása.
 	Ugrás a Nyugtázás: sorba a nyugtázó hangok be- ill. kikapcsolásához.
 	Ugrás a Telep: sorba a Be, Ki ill. Kapcsolat esetén kiválasztása. Az akkuhang így be vagy ki van kapcsolva, ill. csak beszélgetés közben hallható.
	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

Mobilegység alapállapotának visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja. A Telefonkönyv, a Híváslista, a Beérkezett üzenetek lista és a Gyorshívólista, továbbá a mobilegységnek a bázisállomásra történt bejelentkeztetése, valamint az Ön által letöltött logók és dallamok megmaradnak. A  gombbal megszakíthatja a visszavonást.

	Menü megnyitása.
 	Kiválasztás és megerősítés.
 Mobil visszaáll. 	Kiválasztás és megerősítés.
	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.
	Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A mobilegység beállítása**A mobilegység alapállapota**

Bázisállomás-választás	„Legjobb bázis”	60. oldal
Hallgató hangereje	1	70. oldal
Kihangosítás hangereje	3	70. oldal
Csengetés hangereje	5	70. oldal
Csengetés idővezérlése	kikapcsolva	71. oldal
Csengődallam	1	70. oldal
Kontraszt	5	68. oldal
Oplogó	kikapcsolva	69. oldal
Éjszakai üzemmód	kikapcsolva	68. oldal
Automatikus hívásfogadás	bekapcsolva	69. oldal
Akkuhang/Billentyűhang/Nyugtázó hang	bekapcsolva	74. oldal
Kijelző nyelve	magyar	68. oldal
Ébresztőhívás/időpontok	kikapcsolva	15. oldal/ 16. oldal
Időpont elnevezése	törölve	17. oldal
Újrahívás lista	üres	32. oldal
Bébifon/Bébifon-érzékenység	kikapcsolva/magas	64. oldal

A bázisállomás beállítása

A bázisállomás beállítása










A bázisállomás minden beállítása egy bejelentkezett Sinus 701K mobilegységgel végezhető.

A telefon védelme jogosulatlan hozzáféréstől

Megvédheti telefonját a jogosulatlan hozzáféréstől úgy, hogy a bázisállomás rendszerbeállításait egy csak Ön által ismert rendszer-PIN-nel védi. A rendszer-PIN-t kell megadnia többek között mobilegységnek a bázisállomáson való be- és kijelentkeztetéséhez az alapállapot visszaállításához vagy telefonszámok letiltásához.

Rendszer-PIN módosítása

A bázisállomás beállított, 4-jegyű rendszer-PIN-jét (alapállapot: 0000) olyan PIN-re módosíthatja (4-jegyű), amelyet csak Ön ismer.

		Menü megnyitása.
 	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 RendszerPIN	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 <input type="button" value="OK"/>		Szükség esetén aktuális rendszer-PIN beírása és megerősítése.
 <input type="button" value="OK"/>		Új rendszer-PIN beírása és megerősítése. Biztonsági okokból a beírt szám helyett négy csillag (****) jelenik meg.
 		Ugrás a következő sorba és új rendszer-PIN megismétlése.
<input type="button" value="OK"/>		Megerősítés.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

A bázisállomás beállítása

Jogosultságok megadása mobilegységenként

A mobilegységeken letilthatja a külső beszélgetéseket.

Ezeket a **jogosultságokat** adhatja meg:

- ◆ **Belső és külső:** A mobilegységgel korlátozás nélkül lehet telefonálni.
- ◆ **Csak bejövő:** A mobilegységgel belső hívás végezhető és külső hívás fogadható.
- ◆ **Csak belső:** A mobilegységgel csak belső hívás végezhető.

		Mobilegységek listájának megjelenítése.
		Mobilegység kiválasztása és menü megnyitása.
	Híváskorlátozás <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	<input type="button" value="OK"/>	Rendszer-PIN beírása és megerősítése (alapállapot: 0000).
	<input type="button" value="OK"/>	Jogosultság kiválasztása és megerősítése.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).

i	Jogosultságok letiltása esetén is hívhatók a segélyhívószámok (77. oldal).
----------	--

Segélyhívószámok

A segélyhívószámok – országtól függően – esetleg előre be vannak állítva. Saját segélyhívószámot is beírhat. A segélyhívószámok az összes mobilegységre érvényesek. A segélyhívószámok akkor is tárcsázhatók, amikor a mobilegységen le vannak tiltva a külső hívások.

Segélyhívószám beírása vagy módosítása



		Menü megnyitása.
	<input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	Extra funkciók <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	Segélyhívás <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
	<input type="button" value="OK"/>	Rendszer-PIN beírása (alapállapot: 0000) és megerősítése.
	<input type="button" value="Menu"/>	Segélyhívószám beírása ill. módosítása és kijelzőgomb megnyomása.
	Tárolás <input type="button" value="OK"/>	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.

i	A már beírt segélyhívószámok a <input type="button" value="C"/> segítségével törölhetők.
----------	--

A bázisállomás beállítása

Segélyhívószámok megjelenítése és tárcsázása







A segélyhívószámok a külső hívásokra letiltott mobilegységekről (77. oldal) közvetlenül vagy az alábbiak szerint tárcsázhatók.

	A mobilegységen le van tiltva a külső tárcsázás:
	Felvez gomb megnyomása.
Segélyh.	Kijelzőgomb megnyomása. A rendelkezésre álló segélyhívószámok megjelennek. Ha csak egy segélyhívószám került tárolásra, azt a készülék azonnal tárcsázza.
 OK	Segélyhívószám kiválasztása és megerősítése. A kapcsolat létrejön.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Amennyiben külső vonalkérő szám van beállítva (82. oldal), ez automatikusan a segélyhívószámok elé kerül. ◆ Bekapcsolt billentyűzár esetén (10. oldal) a segélyhívószámok sem tárcsázhatók.
----------	--

A bázisállomás nevének módosítása




A rendszer automatikusan a „Bázis 1”–„Bázis 4” neveket adja. Bázisállomásának nevét megváltoztathatja.

	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Bázisválasztás OK	Kiválasztás és megerősítés.
 Szerk.	Bázisállomás kiválasztása és kijelzőgomb megnyomása.
	Új név (max. 16-jegyű) beírása (a szöveg beírását lásd 89. oldal).
Mentés	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás mentéséhez.



<i>i</i>	A bázisállomás neve mobilegység-specifikus, azaz a bázisállomás neve az lesz, amit egy meghatározott mobilegységről adtak neki. Így egyazon bázisállomásnak a különböző mobilegységeken más és más lehet a neve.
----------	--

Repeater támogatás

Repeater segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát és vételi erejét; a Repeater be kell jelentkeztetni. Használata előtt aktiválnia kell a Repeater módot. Ez megszakítja az éppen folyó beszélgetéseket.






	Menü megnyitása.
  OK	Kiválasztás és megerősítés.

A bázisállomás beállítása

 Extra funkciók <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 Repeater mód <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
<input type="button" value="Igen"/>	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.

A bázisállomás alapállapotának visszaállítása

A visszaállításnál nem változik a rendszer-PIN, a mobilegységek bejelentkezett állapotban maradnak.

	Menü megnyitása.
  <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 Bázis visszaáll. <input type="button" value="OK"/>	Kiválasztás és megerősítés.
 <input type="button" value="OK"/>	Rendszer-PIN beírása (alapállapot: 0000) és megerősítése.
<input type="button" value="Igen"/>	Kijelzőgomb megnyomása a beállítás megerősítéséhez.

A bázisállomás beállítása

A bázisállomás alapállapota

Mobilegységek neve	„INT 1”–„INT 6”	61. oldal
Mobilegységek jogosultságai	Belső és külső (nincs letiltás)	77. oldal
Saját segélyhívószám	törölve	77. oldal
SMS-központok/E-mail szolgálatok telefonszáma	ország-specifikusan előre beállítva	41. oldal
Beérkezett üzenetek és Vázlatlista	üres	48. oldal u. 46. oldal
SMS-értesítések/értesítési szám	kikapcsolva/törölve	52. oldal/ 53. oldal
Lista fajta	Elmulasztott hívások	37. oldal
Külső vonalkérő szám	nincs	82. oldal
Szünet külső vonalkérő szám után	3 mp.	83. oldal
Szünet Flash gomb után	800 ms	82. oldal
Szünet vonalfoglalás után	3 mp.	82. oldal
Flash-idő	100 ms	81. oldal
Tárcsázási eljárás	DTMF	81. oldal
Gyorstárcsázás ⁽¹⁰⁰⁾	Hálózati postafiók telefonszám nélkül	57. oldal

A bázisállomás csatlakoztatása telefonközponthoz

A bázisállomás csatlakoztatása telefonközponthoz

Az alábbi beállításokra csak akkor van szükség, ha telefonközpontja megkívánja, lásd a telefonközpont kezelési útmutatóját.

i	Olyan telefonközpontokról, amelyek nem támogatják a telefonszám elküldését, nem tud SMS-t küldeni vagy fogadni.
----------	---

Tárcsázási mód és Flash-idő

Az aktuális beállítást ✓ jelöli.

1. lépés: Tárcsázási eljárás módosítása

A tárcsázási eljárás beállításának lehetőségei:

- ◆ Tone tárcsázás (DTMF),
- ◆ Impulzus tárcsázás.

		Menü megnyitása.
	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Extra funkciók OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Tárcsázási mód OK	Megerősítés.
	OK	Tárcsázási eljárás (✓ jelöli) kiválasztása és megerősítése.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).









2. lépés: Flash-idő beállítása

		Menü megnyitása.
	OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Extra funkciók OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Flash-idő OK	Kiválasztás és megerősítés.
	OK	Flash-idő (✓ jelöli) kiválasztása és megerősítése.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).




A bázisállomás csatlakoztatása telefonközponthoz

Külső vonalkérő szám elmentése

Feltétel: Telefonközpontjánál külső beszélgetésekhez külső vonalkérő számot kell megadnia, pl. „0”.


		Menü megnyitása.
	  OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Extra funkciók OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Előhívó OK	Kiválasztás és megerősítés.
	Menu	Külső vonalkérő szám (max. 3-jegyű) beírása ill. módosítása és kijelzőgomb megnyomása.
Tárolás	OK	Megerősítés. A bejegyzés el van mentve.
		Hosszan megnyomni (vissza a nyugalmi állapotba).








Amennyiben külső vonalkérő számot mentett el, a következők érvényesülnek:

- ◆ Segélyhívószámok, SMS-központok telefonszámait, valamint a Híváslistából való tárcsázáskor a készülék a külső vonalkérő számot **automatikusan** beilleszti.
- ◆ A Telefonkönyv és a hálózati szolgáltatók telefonszámait **Önnek** kell kiegészítenie a külső vonalkérő számmal.
- ◆ Ha SMS küldések a címzett telefonszámát a telefonkönyvből veszi át, törölnie kell a külső vonalkérő számot.
- ◆ A meglévő külső vonalkérő szám a  segítségével törölhető. Szünet beillesztéséhez nyomja meg a következőket: **Menu**,  **Szünet bevitale** **OK** ill. **Menu**,  **Flash bevitale** **OK**.

Szünetidők beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása




Beállíthatja a Felvesz gomb  megnyomása és a telefonszám küldése közé beillesztendő szünet hosszúságát (alapállapot: 3 mp.).

		Menü megnyitása.
	   	Gombok megnyomása.
	OK	Szünet hosszúságának megadása számjeggyel (1 = 1 mp.; 2 = 3 mp.; 3 = 7 mp.) és megerősítése.

A bázisállomás csatlakoztatása telefonközponthoz

Flash gomb utáni szünet módosítása




Módosíthatja a szünet hosszát, ha telefonközpontja ezt megkívánja (l. a telefonközpont kezelési útmutatóját; alapállapot: 800 ms).

	Menü megnyitása.
	Gombok megnyomása.
	Szünet hosszúságának megadása számjeggyel (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) és megerősítése.

Tárcsázási szünet (külső vonalkérő szám utáni szünet) módosítása

Feltétel:



Elmentett egy külső vonalkérő számot (82. oldal). Alapállapot: 3 mp.

	Menü megnyitása.
	Gombok megnyomása.
	Szünet hosszúságának megadása számjeggyel (1 = 1 mp.; 2 = 2 mp.; 3 = 3 mp.; 4 = 6 mp.) és megerősítése.

Időszakos átállítás Tone tárcsázásra (DTMF)

Ha telefonközpontja még Impulzus tárcsázással működik, valamely kapcsolat létrehozásához azonban szükséges a Tone tárcsázás (pl. a hálózati postafiók lehallgatásához), beszélgetés közben át kell állítania készülékét Tone tárcsázásra.

Feltétel: Éppen beszélgetést folytat.

	Menü megnyitása.
	Kiválasztás és megerősítés. A Tone tárcsázás bekapcsolása erre a kapcsolatra érvényes.

Függelék

Függelék

Ápolás

A bázisállomást és a mobilegységet **nedves** kendővel (oldószerek nélkül) vagy antisztatikus kendővel törölje le. **Soha** ne használjon száraz kendőt. Fennáll a sztatikus feltöltés veszélye.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett, **semmi esetre se kapcsolja be a készüléket. Azonnal vegye ki az akkukat.**

A készülékből csöpögtesse ki a folyadékot, majd óvatosan törölgesse szárazra az összes alkotórészt.

Akkuk nélkül legalább 72 óráig tartsa száraz, meleg helyen a mobilegységet. Ezt követően sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Ha telefonja használata közben kérdései merülnek fel, a www.siemens.hu címen a nap 24 órájában rendelkezésére állunk. Ezen kívül itt összegyűjtöttük a leggyakrabban feltett kérdéseket a hozzájuk tartozó válaszokkal.

Mi történt ha...	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
... a kijelzőn nem jelenik meg semmi?	A mobilegység nincs bekapcsolva. Az akkuk üresek.	Letesz gombot  kb. 2 mp.-ig megnyomni. Akkukat feltölteni ill. kicserélni (9. oldal).
... a mobilegység nem reagál valamelyik gomb megnyomására?	A billentyűzár be van kapcsolva.	Kikapcsoláshoz Kettőskereszt gombot  kb. 2 mp.-ig megnyomni (10. oldal).
... a kijelzőn villog a „bázis x”?	A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van. A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Mobilegység és bázisállomás közötti távolság csökkentése. Bázisállomás hálózati csatlakozójának ellenőrzése (7. oldal).
... a kijelzőn villog a Báziskeresés?	A mobilegység Legjobb bázis -ra van beállítva, de nincs bekapcsolt bázisállomás, ill. az nem hatótávolságon belül van.	Mobilegység és bázisállomás közötti távolság csökkentése. Bázisállomás hálózati csatlakozójának ellenőrzése (7. oldal).
... a kijelzőn Internet cím jelenik meg?	A mobilegységnek a bázisállomáson való automatikus bejelentkezését valami megzavarta.	Végezze el manuálisan a mobilegység bejelentkezését (58. oldal).

Függelék

Mi történt ha...	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
... (több mobilegység használata esetén) nem tölt az a mobilegység, amely a bázisállomásban van?	A bázisállomásban csak akkor megy végbe a töltés, ha közben nem telefonálnak.	Töltőállomás használata.
... a mobilegység nem csenget?	A csengőhang ki van kapcsolva. A hívásátírányítás Azonnal -ra van beállítva.	Mobilegység csengőhangjának bekapcsolása (70. oldal). Hívásátírányítás kikapcsolása (22. oldal).
... nem hallok csengő-/tárcsázási hangot?	Kicserélte a Sinus 711 Komfort telefonkábelét.	A szaküzletben történő vásárláskor ügyeljen a helyes érkiosztásra (7. oldal).
... a készülék nem jeleníti meg az egységeket/költséget?	Nincs számláló impulzus.	Szolgáltatójánál rendelje meg a számláló impulzusok elküldését.
... a készülék nem jeleníti meg a beszélgetés költségét?	Az egységenkénti költség „00,00”-ra van beállítva.	Egységenkénti költség beállítása (41. oldal).
... beszélgetőpartnerem nem hall engem?	Megnyomta az  (INT) gombot. Ezzel „némította” a mobilegységet.	Mikrofon újbóli bekapcsolása (21. oldal).
... a hívó fél telefonszáma a CLIP ellenére nem jelenik meg a kijelzőn?	A telefonszám elküldése nincs engedélyezve.	A hívó félnek szolgáltatójánál meg kell rendelnie telefonszáma elküldését (CLI).
... beírásakor hibajelzést (ereszkedő hangsort) hallok?	A művelet nem sikerült, ill. a beírás hibás.	Művelet megismétlése; közben figyelve a kijelzőre, és esetleg utánaolvasva a kezelési útmutatóban.
... nem tudom lehallgatni a hálózati postafiókot?	Telefonközpontja Impulzus tárcsázásra van beállítva.	Telefonközpont átállítása Tone tárcsázásra (83. oldal).

Függelék

Vevőszolgálat (Customer Care)

Gyors, egyénre szabott tanácsadást kínálunk:

Forródrótunk 06-1-471 2444

Online vevőszolgálatunk az Interneten (ahonnan egyéb nyelvű használati utasításokat is letölthet):

www.siemensmobil.hu

Bármikor, bárhol elérhető, 24 órás támogatás termékeinkkel kapcsolatban.

A leggyakrabban feltett kérdéseket a válaszokkal együtt megtalálja ebben a kezelési útmutatóban is, a **Kérdések és válaszok** (84. oldal) fejezetben.

Javítások és esetleges garancia- ill. szavatossági igények esetén gyors és megbízható segítséget nyújt

Szervízközpontunk 06-1-471 2471

Kérjük, készítse elő a vásárlást igazoló bizonylatot.

Azokban az országokban, ahol termékeinket nem hivatalos viszonteladók értékesítik, nem nyújtunk csere- és javítási szolgáltatást.

Ez a készülék az Ön országában történő használatra készült, amint azt a bázisállomás alján található jelzés is mutatja. Az ország-specifikus jellemzőket figyelembe vettük.

A készüléknek az R&TTE irányelv alapvető követelményei szerinti megfelelőséget a CE-jelzés igazolja.

Kivonat az eredeti nyilatkozatból:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.”

Senior Approvals Manager”

A Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Szükség esetén az eredeti DoC másolata a cég forródrót vonalán keresztül férhető hozzá.

CE 0682

Függelék

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi

Siemens Rt. Communications CPE
a magyarországi képviselő / importáló neve

1143 Budapest, Gizella út 51-57.
székhelye

01-10-041548
cégbejegyzés száma

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék

T-Sinus 711Komfort color DECT telefonkészülék
termék típusa, modellje, rendeltetése

Németország Siemens AG, 46395 Bocholt, Frankenstraße 2.
a termék eredete, a gyártó neve, címe

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelésük elismeréséről szóló 3/2001 (I. 31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 406, EN 300 001 távközlési

EN 60950, EN 50360 biztonsági

EN 301 489-1/6 EMC
az európai harmonizált vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése

Rádióberendezés esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

CETECOM (0682), Q810820M

A berendezés a közcélú távközlő hálózat alábbi interfészéhez csatlakoztatható:

Kéthuzalos analóg távbeszélő előfizetői interfész


A termék **CE** megfeleléségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Siemens Rt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Budapest, 2005-04-22
nyilatkozat helye és kelte

Erdős Erika, üzletági igazgató
Matusek Tamás, üzletági gazdasági vezető
A képviseletre jogosított személy(ek) neve, beosztása



cégszerű aláírás

Függelék

Műszaki adatok

Ajánlott akkuk

Nikkel-fém-hidrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo Ni-MH 800
- ◆ Yuasa Delta AAA 800

Mobilegység üzemideje/töltési ideje

Kapacitás (mAh)	Készenléti idő (óra)	Beszélgetési idő (óra)	Töltési idő (óra)
700	mintegy 160 (6 nap)	mintegy 13	mintegy 7

Az itt megadott használati és töltési idők csak az ajánlott akkuk használata esetén érvényesek.

Áramfogyasztás

- ◆ Készenléti állapotban (töltés nélkül): Sinus 711Komfort kb. 1,6 Watt.
- ◆ Készenléti állapotban (töltéssel együtt): Sinus 711Komfort kb. 4,1 Watt.
- ◆ Beszélgetés közben (töltés nélkül): Sinus 711Komfort kb. 2,0 Watt.

Függelék

Általános műszaki adatok

Jellemző	Érték
DECT szabvány	támogatott
GAP szabvány	támogatott
Csatorna szám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880—1900 MHz
Duplex eljárás	idő-multiplex, 10 ms kerethosszúság
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Kimenő teljesítmény	10 mW, csatornánkénti átlagos teljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m szabadban, max. 50 m épületen belül
Áramellátás/bázisállomás	230 V ~ / 50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C—+45 °C; 20 %—75 % relatív páratartalom
Tárcsázási eljárás	DTMF (Tone tárcsázás)/Impulzus tárcsázás
Flash-idő	100 ms
Méret/bázisállomás	129 × 114 × 63 mm (h × sz × m)
Méret/mobilegység	146 × 55 × 27 mm (h × sz × m)
Tömeg	bázisállomás: 148 g; mobilegység akkukkal: 131 g

Karaktertáblázat

Standard jelkészlet








A megfelelő gombokat többször ill. hosszan megnyomni:

	1 ×	2 ×	3 ×	4 ×	5 ×	6 ×	7 ×	8 ×	9 ×	10 ×	11 ×	12 ×	13 ×	14 ×
1 ∅	Sz. ók. óz	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	‘	’	“	”	—
* Δ	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
# ∅	#	@	\	&	§									

Függelék

Szöveg szerkesztése (beírást segítő program nélkül)


Szöveg írásakor különböző lehetőségek közül választhat:


- ◆ A kurzor irányítása     segítségével.
- ◆ (A kurzortól balra álló) karakter törlése  segítségével.
- ◆ A karakterek a kurzortól balra kerülnek beillesztésre (12. oldal).
- ◆ Nagybetűsről (1. betű nagybetű, a továbbiak kisbetűk) kisbetűs írásra való váltáshoz a betű beírása előtt nyomja meg a  gombot. A  gomb ismételt megnyomásával kisbetűs írásról számok írására vált, újbóli megnyomásával pedig ismét nagybetűs írásra.
- ◆ A Telefonkönyvbe való írásnál a név első betűje automatikusan nagybetű, a továbbiak kisbetűk.
- ◆ Ha egy gombot **hosszan** nyom meg, az ennek megfelelő karakterek megjelennek a **kijelző legalsó sorában**, és egymás után kijelölődnek. Amikor elengedi a gombot, a kijelölt karakter bekerül a beírómezőbe.

Az aktuális beállítás – nagybetűs, kisbetűs írás vagy számok írása – a kijelzőn látható:

- a Telefonkönyvbe való íráskor a kijelző legalsó sorában „A” ill. „a” látható.
- SMS írásakor a kijelzőn felül jobboldalt „Abc”, „abc” ill. „123” látható.

Telefonkönyv-bejegyzések sorrendje



1. Szóköz (jelölése itt: )
2. Számok (0—9)
3. Betűk (betűrendben)
4. Többi karakter

A bejegyzések betűrendbe sorolásának kikerüléséhez illesszen be szóközt a név elé. Az adott bejegyzés így az első helyre kerül (példa: „Karla”). A bejegyzések sorrendjét számokkal is meghatározhatja (pl. „1Ute”, „2Karla”, „3Albert”).


Beírást segítő program



A következő szövegek beírását az EATONI szövegbeírást segítő program könnyíti meg:

- ◆ SMS,
- ◆ nevek a Telefonkönyvben,
- ◆ nevek a Gyorshívólistában.

A  és  közötti gombok mindegyikéhez **több betű és karakter** van hozzárendelve, ezek mind a **kiválasztósorban**, közvetlenül a kijelzőgombok fölött (a beírómező alatt) láthatók, amint megnyom egy gombot. Betűk beírásakor a **legvalószínűbben** keresett betű látható **szürke kiemeléssel**. Ez a betű a kiválasztósor elején áll, és bekerül a beírómezőbe.







Ha ez a kívánt betű, a következő gomb megnyomásával erősítse meg. Ha az EATONI által választott betű nem az, amit írni szeretett volna, addig nyomja meg a **Kettőskereszt gombot** , amíg a keresett betű szürke kiemeléssel nem látható a kiválasztósorban – és így bekerül a beírómezőbe.

	Csillag gomb megnyomása röviden kb. 2 mp.-ig : abc-ről Abc-re, Abc-ről 123-ra és 123-ról abc-re vált (mindig a következő betűre vonatkozóan).
	Ugrás a kiválasztósorba, a következő betűre (szürkével kiemelve).

Szövegbeírást segítő program ki-/bekapcsolása

A szövegbeírást segítő program az aktuális funkciótól függően be- ill. kikapcsol. Ha pl. a Telefonkönyvbe való beíráskor kikapcsolta az EATONI-t, a program SMS beírásához továbbra is be van kapcsolva.

Feltétel: Ön egy szövegbeíró-mezőben van (SMS, név a Telefonkönyvbe, Gyorshívólista vagy E-mail címjegyzék).

	Menü megnyitása.
 Prediktív bevit. 	Kiválasztás és megerősítés (✓ = Be).
	Letesz gombot röviden megnyomni a szövegmezőbe való visszatéréshez. Ezután beírhatja a szöveget.

Tartozékok

Tartozékok

Sinus mobilegységek

Bővítse készülékét vezeték nélküli telefonközponttá:



Sinus 701K colour mobilegység





- ◆ Nagy, megvilágított színes kijelző dátum- és időkijelzéssel
- ◆ Telefonkönyv kb. 200 bejegyzéshez
- ◆ Kihangosítás teljes-duplex minőségben
- ◆ SMS (feltétel: CLIP megléte)
- ◆ EATONI szövegbeírást segítő program
- ◆ Hívófél-függő csengődallam beállítható (VIP-hívásokhoz)
- ◆ Dallamok letöltésének lehetősége SMS-ben
- ◆ Bébifon
- ◆ Walkie-Talkie

Minden tartozék és akku megrendelhető a szaküzletekben.


A menürendszer áttekintése







A menürendszer áttekintése

Gyorsabban kiválaszthatja a kívánt menüfunkciót, ha lapozás helyett megnyitja a menüt, majd beírja a megfelelő számkombinációt (ún. gyorsbillentyűket).

Példa:     – „csengőhang beállítása ébresztéshez”.

Főmenü

Nyugalmi állapotban megnyomni a  gombot (Menü megnyitása):

SMS postafiókot aktivált									
1		1-1	SMS írás						
		1-2	Bejövő 00+00						
		1-3	Kimenő						
		1-6	Beállítások						
2		2-4	Minden hívás	2-4-1	Hívásátirányít.				
				2-4-3	Bekopogás				
		2-5	Visszahívás ki						
3		3-1	Bébfon						
		3-2	Walkie-Talkie						
4		4-1	Emlékeztető						
		4-2	Ébresztőóra						
		4-3	Elmul. esemény						
		4-4	Dátum/Idő						
5		5-1	Hangerő						
		5-2	Csengőhangok	5-2-1	Külső hívások				
				5-2-2	Belső hívások				
				5-2-3	Emlékeztetők				
				5-2-4	Ébresztő				
				5-2-5	Minden egyf.				
		5-3	Figyelm. hangok						
5-4	Visszhangosítás								
7		7-1	Kijelző	7-1-1	Oplogo	7-1-2-1	Színminta 1		
				7-1-2	Színminta			7-1-2-...	...
								7-1-2-4	Színminta 4
				7-1-3	Kontraszt				
				7-1-4	Éjszakai mód				
		7-2	Autom. felvétel						
		7-3	Nyelv						
		7-4	Mobil bejelentk.	(Lista)					
		7-5	Bázisválasztás	7-5-1	1. bázis				
				7-5-...	...				
				7-5-4	4. bázis				
		7-5-5	Legjobb bázis						
7-6	Mobil visszaáll.								

A menürendszer áttekintése

8							
		8-2	RendszerPIN				
		8-3	Bázis visszaáll.				
		8-4	Extra funkciók	8-4-1	Tárcsázási mód	8-4-1-1	Tone (DTMF)
						8-4-1-2	Impulzus
				8-4-2	Flash-idő	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	...
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-3	Repeater mód		
				8-4-4	Előhívó		
				8-4-5	Segélyhívás		
9		9-1	Elérés 1.gombon	9-1-1	Hálóz. postafiók		

Telefonkönyv gomb és Gyorshívólista gomb

Telefonkönyv gomb ill. Gyorshívólista gomb megnyomása, bejegyzés kiválasztása segítségével, majd megnyomása a kívánt lista megnyitásához. Az alábbi **menüfunkciók** állnak rendelkezésre:

Megjelenítés	
Szerkesztés	
Törlés	
VIP-csoport	Csak a Telefonkönyvre érvényes ()
Másol és szerk.	Csak a Telefonkönyvre érvényes ()
Küldés	
Lista törlése	
Lista küldése	
Kapacitás	

Híváslista

gomb megnyomása; ezután ezek a **listák** állnak rendelkezésre:

SMS össz.: 00-00		
Postafiók: 00+**		
Híváslista: 00+00		
MWI-LED be		

Tárgymutató

A

- a bázisállomás nevének módosítása 78
- a csomag tartalma 6
- a hálózati postafiók jelentésének megtekintése 57
- a mobilegység töltési ideje 88
- a telefon ápolása 84
- a telefon védelme jogosulatlan hozzáféréstől 76
- akkuhang 74
- akkuk
 - ajánlott 88
 - behelyezés 8
 - kijelzés 9
 - töltés 9
- alapállapot
 - bázisállomás 79
 - mobilegység 74
- automatikus hívásfogadás 69
- automatikus újrahívás 32

B

- bakapcsolás
 - billentyűzár 10
- bázisállomás
 - a bázisállomás nevének módosítása 78
 - alapállapot visszaállítása 79
 - csatlakoztatás 7
 - csatlakoztatás telefonközponthoz 81
 - üzembe helyezés 6
- bázisállomás váltása 60
- beállítás
 - csengődallam 71
 - csengőhang hangereje 70
 - dátum 15
 - ébredtőhívás 72
 - ébredtőóra 15
 - Flash-idő 81
 - hallgató hangereje 70
 - hangszóró hangereje 70
 - határidő 16
 - időpont 72
 - idővezérlés 71
 - kijelző nyelve 68
 - óra 15

Bébifon 63

- bekapcsolás 64
 - kikapcsolás 65, 67
 - zajszint-érzékenység beállítása 65, 67
 - beérkezett üzenetek lista (SMS) 42, 48, 49, 53
 - megnyitás 49
 - beírás
 - határidő 16
 - beírást segítő program 43, 45
 - beírómező (üres) I. SMS
 - bejegyzés
 - (hálózati postafiók) elmentése 57
 - bejegyzés (menü) kiválasztása 11
 - bejegyzés (telefonkönyv)
 - keresés és tárcsázás 26
 - megtekintés és módosítás 26
 - törlés 28
 - bekapcsolás
 - Bébifon 64
 - ébredtőóra 15
 - határidő 16
 - mobilegység 10
 - Walkie-Talkie 67
 - bekopogás
 - be-/kikapcsolás 22
 - belső beszélgetés 63
 - külső beszélgetés 22
 - belső
 - konzultáció 63
 - telefonálás 61
 - beszélgetés
 - befejezés 19
 - beviteli nyelv (SMS) 42
 - biztonsági előírások 5
- ### C
- CLIP 20
 - csatlakoztatás
 - bázisállomás telefonközponthoz 81
 - csatolás megnyitása I. SMS
 - csengődallam (csengőhang) 71
 - csengőhang 70
 - csengődallam beállítása 71
 - elnyomás 40

Tárgymutató

- hangerő beállítása 70
- hangerő idővezérlése 71
- ki-/bekapcsolás 72
- csengőhang l. SMS
- csere 22
- csillag gomb 1, 72
- Customer Care l. vevőszolgálat
- D**
- dátum beállítása 15
- E**
- EATONI l. szövegbeírást segítő program
- ébresztőhívás 16
- ébresztőóra
 - be-/kikapcsolás 16
 - beállítás 15
- egyéb funkciók 77, 78, 81, 82
- éjszakai üzemmód 68
- elektromos orvosi készülékek 5
- elmentés
 - gyorshívólista-bejegyzés 25
 - segélyhívószám 77
 - SMS 43
 - telefonkönyv-bejegyzés 24
- elmulasztott
 - évforduló 18
 - határidő 18
- elmulasztott hívás 36
- elnémítás (mobilegység) 21
- elnyomás
 - első csengőhang 40
- E-mail cím l. SMS 45
- E-mail címjegyzék 33
- E-mail szolgáltatás (telefonszám) 41
- emlékeztető
 - kikapcsolás 17
- emlékeztető hívás 17, 31
- értesítés l. SMS
- értesítés módja l. SMS
- értesítési telefonszám l. SMS
- Escape gomb 12
- évforduló
 - elmulasztás 18
- F**
- feltétel
 - SMS küldése és fogadása 40
- felvesz gomb 1, 19
- figyelmeztető hang 73
- figyelmeztető hangok 74
- Flash gomb 1
 - szünet után 83
- Flash-idő 81
- fogadás (SMS) 48
- G**
- gombok
 - billentyűhang 74
 - billentyűzár 10
 - Escape 12
 - felvesz 19
 - gombnyomás (megerősítő hangjelzés) 74
 - kijelzőgombok 11
 - letesz 19
 - megszakítás 12
 - menü gomb 12
 - navigáció gomb 11
 - OK gomb 12
 - törlés gomb 12
 - újrAhívás gomb 12
- gyorsbillentyű 93
- gyorshívás gomb 24
- gyorshívólista 24
 - egy bejegyzés módosítása 26
 - egy bejegyzés törlése 28
 - szám elmentése 25
- gyorshívólista gomb 1
- gyorstárcsázás 57
 - hálózati postafiók 57
- gyűjtőhívás 61
- H**
- hallgató hangereje 70
- hallókészülékek 5
- hálózati kábel 7
- hálózati postafiók
 - beállítás gyorstárcsázáshoz 57
 - jelentés megtekintése 57
- hálózati szolgáltatások 22
- hálózati szolgáltató (számlista) 24
- hálózati szolgáltatók lista
 - számok elmentése 39
- hálózati tápegység 5, 7
- hang
 - hiba 12
 - hibajelzés 74
 - megerősítés 12, 74

Tárgymutató

- hangerő 70
 - csengőhang 70
 - hallgató hangereje 70
 - hangszóró 70
- határidő
 - bekapcsolás/beállítás 16
 - elmulasztott 18
 - elnevezés 17
- hatótávolság 6
- hiba 74
- hibajelzés 12
- hibajelzés I. SMS
- hibás bejegyzések (javítás) 12
- hibás bejegyzések javítása 12
- hibejelzés 74
- hívás
 - belső 61
- hívás kezdeményezése
 - külső 19
- hívás letiltása
 - belső 77
 - külső 77
- hívásátirányítás
 - minden hívás 22
- híváslista 35
 - beállítás 37
 - egy bejegyzés törlése 38
 - megnyitás 37
- hívó fél visszahívása 37
- hozzáférés-védelem 76
- I
- időfunkciók 15
- idővezérlés (csengőhang hangereje) 71
- ikon I. SMS
- IWV (Impulzus tárcsázás) 81
- J
- jelzőhang I. figyelmeztető hangok 74
- jogosultság (mobilegység) 77
- K
- kapcsolás 62
- karakter (SMS) 42
- karaktertáblázat 89
- kérdések és válaszok 84
- kettőskereszt gomb 1, 10
- ki/be gomb 1
- kihangosítás 20
 - gomb 1
- kijelzés
 - 12/24 órás mód kijelzése 15
- kijelző
 - beállítás 68
 - éjszakai üzemmód 68
 - gombok 11
 - kontraszt 68
 - nyelv módosítása 68
 - nyugalmi állapotban 13
 - színminta 68
- kikapcsolás 16
 - Bé bifon 65, 67
 - billentyűzár 10
 - csengőhang (a mobilegységen) 72
 - ébresztőhívás 16
 - mobilegység 10
 - visszahívás (idő előtti) 23
- kiválasztás (menü bejegyzés) 11
- konferencia kezdeményezése 23
- konzultáció (belső) 63
- körzetszám 44
- küldés
 - SMS 44, 47
 - telefonkönyv-
 - bejegyzés mobilegységre 29
 - telefonkönyv mobilegységre 29
 - külső vonalkérő szám
 - szünet 83
 - telefonközpont esetén 82
- kurzor 11
- L
- letesz gomb 1, 19
- lista
 - beérkezett üzenetek lista (SMS) 49, 53
 - elmulasztott hívások 36
 - E-mail címjegyzék 33
 - híváslista 35
 - mobilegységek 11
 - törlés (SMS) 47, 50
 - újrAhívás lista 33
 - vázlatlista (SMS) 43
- logó I. SMS
- M
- manuális újrAhívás 32
- megbeszélés 22

Tárgymutató

- mege erősítő hangjelzés 12, 74
- megjelenítés
 - hálózati postafiók jelentése 57
 - segélyhívószám 78
 - szabad memória-kapacitás 35
 - telefonszám (CLI/CLIP) 20
- megnyitás
 - menü 11
 - telefonkönyv 11
- megszakítás (művelet) 12
- menü
 - áttekintés 93
 - belépés 14
 - egy menüsinttel vissza 12
 - gomb 12
 - megnyitás 11
 - vége jelzés 74
 - vezérlés a menüben 11
- mikrofon 1
- minden hívás átirányítása 22
- mobilegység
 - alapállapot visszaállítása 74
 - be-/kikapcsolás 10
 - Bé bifon funkció 63
 - bejelentkeztetés 58
 - bejelentkeztetés további bázisállomásokra 60
 - elnémítás 21
 - jogosultság 77
 - lista 11
 - név 61
 - övc sipesz 10
 - üzembe helyezés 8
 - üzemidő és töltési idő 88
 - váltás a legjobb vételt biztosító állomásra 60
 - váltás másik bázisállomásra 60
- mobilegység üzemmód 1, 21
- mobilegységek bejelentkeztetése 58
- mobilegységek kijelentkeztetése 59
- módosítás
 - segélyhívószám 77
 - tár császási eljárás 81
- műszaki adatok 88
- N**
- navigáció gomb 11
- név
 - mobilegység 61
 - nyelv I. kijelző nyitása 1
 - nyugalmi állapot (kijelző) 13
 - nyugtázó hangok 74
- O**
- OK gomb 12
- oplogó 69
- óra beállítása 15
- övc sipesz 10
- P**
- Paging 60
- Paging gomb 60
- PIN
 - rendszer-PIN 76
- R**
- rendszerbeállítások 76
- rendszer-PIN módosítása 76
- Repeater 78
- rövid szöveges üzenet I. SMS
- S**
- segélyhívószám 77
- SMS 40
 - beérkezett 48
 - beírást segítő program 43
 - beviteli nyelv 42
 - csatolás megnyitása
 - csengőhang elnyomása 40
 - csengőhang letöltése 53
 - elmentés 43
 - E-mail cím átvétele 47
 - E-mail cím beírása 45
 - értesítés módja 53
 - értesítés SMS-ben 52
 - értesítési telefonszám 52
 - funkció aktiválása/kikapcsolása 41
 - hiba fogadáskor/továbbításkor 55
 - hibaelhárítás hibajelzés esetén 56
 - ikon
 - írás 42
 - jelölése "új"-ként 52
 - karakter 42
 - küldés 44
 - küldés E-mail címre 45
 - küldés/fogadás 41
 - küldés/módosítás 47
 - küldése E-mail címre 40

Tárgymutató

- lista törlése 47, 50
- logó letöltése 53
- megválaszolás 50
- módosítás/visszaküldés 50
- olvasás/törlés 47
- SMS-központok 40
- szabad memória-kapacitás 40
- szövegsablonok 47
- telefonközpontokba 55
- telefonszám átvétele a telef.könyvbe 51
- telefonszám elmentése 50
- továbbítása 50
- üzenetküldő központ 41
- SMS írása 42
- SMS-központ 40
 - telefonszám módosítása 41
- sorrend a telefonkönyvben 90
- szabad memória-kapacitás 35
- szabad memória-kapacitás I. SMS szám I. még telefonszám vagy bejegyzés 24
- szolgáltató 40
- szövegbeírást segítő program 91
- szöveges üzenet I. SMS 40
- szövegsablonok I. SMS szünet
 - Flash gomb után 83
 - külső vonalkérő szám után 83
 - vonalfoglalás utáni módosítás 82
- T**
- tárcsázás
 - segélyhívószám 78
- tárcsázási eljárás 81
- tárcsázási szünet 19, 83
- telefonálás
 - belső 61
 - hívásfogadás 19, 20
 - külső 19
- telefoncsatlakozó 7
- telefonkábel 7
- telefonkönyv 24
 - a bejegyzések sorrendje 90
 - bejegyzés küldése mobilegységre 29
 - bejegyzés másolása/módosítása 27
 - bejegyzés megjelenítése és módosítása 26
- bejegyzés törlése 28
- használata telefonszám beírásakor 29
- küldés 29
- megnyitás 11
- SMS-telefonszám elmentése 50
- telefonszám elmentése 24
- telefonközpont 81
 - átállítás Tone tárcsázásra 83
 - Flash-idő beállítása 81
 - külső vonalkérő szám elmentése 82
 - külső vonalkérő szám utáni szünet 83
 - tárcsázási eljárás beállítása 81
- telefonszám
 - a hívó fél telefonszámának megjelenítése (CLIP) 20
 - átvétele a telefonkönyvből 29
 - beírás a telefonkönyv segítségével 29
 - elmentés (telefonkönyv) 24
 - hálózati postafiók telefonszámának beírása 57
 - SMS elmentése a telefonkönyvbe 50
- telefonszám átv. a telefonkönyvbe (SMS) 51
- telefonszám küldése 20
- térrerő 6
- tiltás
 - belső hívás 77
 - külső hívás 77
 - mobilegység 77
- töltöttségi szint kijelzés 9
- Tone tárcsázás 83
- törlés
 - SMS lista 47, 50
 - SMS-bejegyzés 47
 - telefonkönyv-bejegyzés 28
- törlés gomb 12
- továbbítás 50
- U**
- újrAhívás
 - automatikus 32
 - gomb 12
 - lista 32
 - lista törlése 33
 - manuális 32
- üzem (a telefon üzembe helyezése) 6

Tárgymutató

- üzembe helyezés
 - mobilegység 8
 - telefon 6
- üzemidő
 - Bébifon 64
 - mobilegység 88
 - Walkie-Talkie üzemmódban 66
- üzenetek
 - gomb 1
- üzenetek gomb
 - lista megnyitása 49
- üzenetrögzítő l. még hálózati postafiók
- V**
- váltószámok 24
- várakoztató dallam 21
- vázlatlista (SMS) 42, 43, 46
- védőfólia 8
- vevőszolgálat 86
- visszaállítás l. alapállapot
- visszahívás 22
 - idő előtti kikapcsolás 23
- visszahívás a híváslistából 37
- W**
- Walkie-Talkie 66, 67
 - Walkie-Talkie üzemmód 67
- Z**
- zajszint-érzékenység 65, 67
- zár
 - billentyűzár 10