
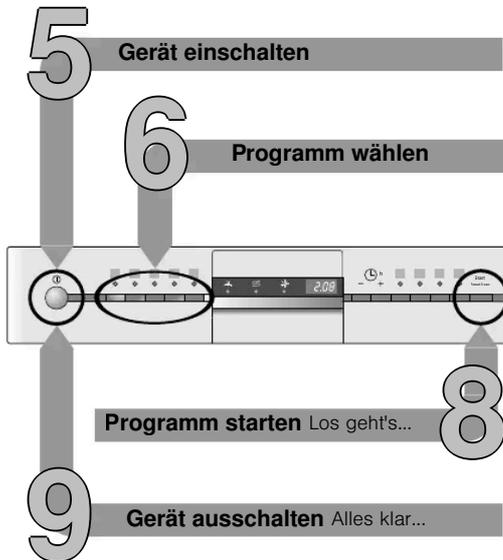


Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

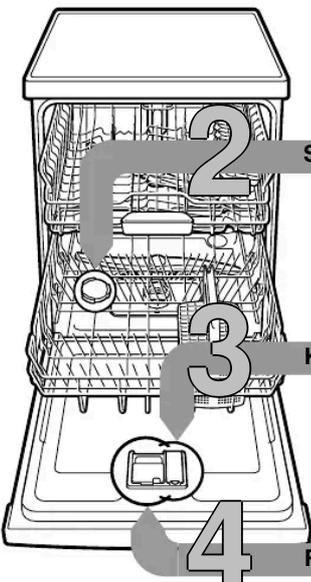

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0 - 6	weich	0-1,1	H:00
7 - 8	weich	1,2-1,4	H:01
9 - 10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-50	hart	5,5-8,9	H:07

* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Programmtaste A gedrückt bis die Ziffernanzeige H:00
- Beide Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste der werkseitig eingestellten Einstellung leuchtet.
- Programmtaste C gedrückt. Mit jedem Drücken der Taste ist der Wert H:07 erreicht.
- START-Taste drücken. D

Spezialsalz einfüllen Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...



Deckel aufdrehen.

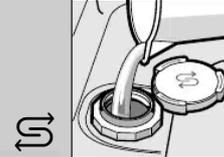


Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.




Spezialsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).

Klarspüler einfüllen Macht blitzblank ...

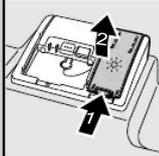


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

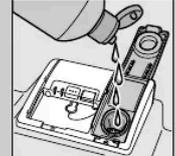


Klarspüler einfüllen.



Reiniger einfüllen Viel Schmutz, viel Reiniger ...

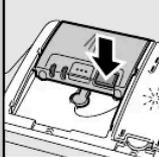

Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

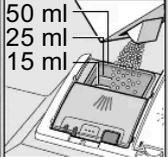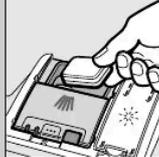

Reiniger nur in trockene Reinigerkanne einfüllen.

Gerät einschalten

Programm wählen

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Intensiv 70°	Intensiv Eco 45°	45°

	Intensiv 70°	Intensiv Eco 45°	45°
Dauer in Std. : Min.	← 2:55 - 1:30	← 1:55 - 1:30	← 1:30 - 1:15
Stromverbrauch in kWh	← 1,60 - 0,95	← 1,00 - 0,60	← 0,60 - 0,40
Wasserverbrauch in Liter	← 19 - 8	← 12 - 6	← 8 - 4

Programm starten Los geht's...

Zusatzfunktionen **

Zeitsparen (VarioSpeed) ... wird durch erhöhten Energieeinsatz bei gleichbleibender Reinigungsleistung erzielt.

Halbe Beladung ... bei wenig Geschirr, spart Wasser, Energie und Zeit.

IntensivZone ... perfekt für gemischte Beladung. Spüldruck und Spültemperatur wird etwas erhöht.

Hygiene ... während Spülvorgang Temperaturerhöhung. Dadurch Hygiene.

Gerät ausschalten Alles klar...

** je nach Modell

