

EASYLITE

EasyLite 3600 GO TMC

Benutzerhandbuch



Art No: 14018

www.easylite-shop.com

Easylite 3600 GO TMC Handbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Easylite 3600 GO TMC.

Mit Ihrem Easylite 3600 GO TMC besitzen Sie nun nicht nur ein internes Kfz- Navigationssystem, sondern können damit auch ein Fotoalbum anzeigen oder MP3 Musikdateien anhören.

Bitte lesen Sie das folgende Handbuch sorgfältig durch, damit Sie Ihren Easylite 3600 GO TMC korrekt verwenden können.

Inhalt


| | |
|--|-----------|
| EasyLite 3600 GO TMC Handbuch | 1 |
| Inhalt | 2 |
| Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise | 3 |
| Verwenden des Geräts in einem Fahrzeug | 4 |
| Verwenden des Kfz-Halters | 4 |
| Anschließen des Kfz-Ladegeräts | 6 |
| Verbinden Sie das andere Ende des Kfz-Ladegeräts mit dem Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Die Anzeige auf dem Kfz-Ladegerät leuchtet grün, was bedeutet, dass Ihr Gerät mit Strom versorgt wird. ... | 6 |
| BESCHREIBUNG VON SCHALTFLÄCHEN, ETC..... | 7 |
| STARTEN | 9 |
| ZUGRIFF AUF DIE NAVIGATOR-FUNKTION | 9 |
| MP3 PLAYER | 10 |
| MP3 Player Erläuterung | 11 |
| Musik abspielen | 12 |
| Lautstärke anpassen | 12 |
| Änderung der Abspielfolge | 12 |
| Titel wiederholen | 12 |
| Eine Wiedergabeliste erstellen..... | 13 |
| FOTO ALBUM (Foto)..... | 14 |
| Fotos ansehen | 15 |
| Diaschau verwenden | 17 |
| SETUP (Einstellung) | 18 |
| Einstellung von Zeit/Datum | 19 |
| Einstellung der Lautstärke | 20 |
| Kalibrierung des Touchscreens..... | 21 |
| Anpassung der Helligkeit | 22 |
| Einstellung des Leerlaufs | 22 |
| Auswahl der Sprache | 23 |
| Systeminformationen..... | 24 |
| DATEIEN AUF SPEICHERKARTE LADEN | 25 |
| PFLEGE UND WARTUNG | 26 |
| PROBLEMLÖSUNG..... | 27 |
| KFZ-ZUBEHÖR..... | 29 |
| PFLEGE UND WARTUNG ihres EasyLite 3600 GO TMC..... | 30 |

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Gerät nicht beim Fahren bedienen.
- Gehen Sie vernünftig mit dem Gerät um. Es ist nur als Navigationshilfe gedacht. Es dient nicht zur genauen Messung der Richtung, der Entfernung, des Standorts oder der Topografie.
- Die berechnete Wegstrecke ist nur eine Bezugsquelle. Der Benutzer ist für die Befolgung der Verkehrszeichen und der örtlichen Bestimmungen auf den Straßen verantwortlich.
- Lassen Sie beim Aussteigen aus dem Fahrzeug Ihr Gerät nicht auf dem Armaturenbrett liegen, wo es Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein könnte. Das Überhitzen des Akkus kann zu Betriebsstörungen und/oder Gefahren führen.
- GPS wird von der Regierung der Vereinigten Staaten betrieben, die einzig für die GPS-Leistung verantwortlich ist. Änderungen am GPS-System können die Genauigkeit aller GPS-Geräte beeinträchtigen.
- GPS-Satellitensignale durchdringen keine festen Materialien (außer Glas). In einem Tunnel oder einem Gebäude ist GPS-Positionierung nicht verfügbar.
- Es werden mindestens 4 GPS-Satellitensignale benötigt, um die aktuelle GPS-Position zu ermitteln. Der Signalempfang kann von Umständen wie schlechtes Wetter oder dichte, oberirdische Behinderungen (z.B. Bäume und hohe Gebäude) beeinträchtigt werden.
- Drahtlosgeräte könnten den Empfang von Satellitensignalen stören und einen instabilen Signalempfang verursachen.
- Bei Verwendung des Geräts in einem Fahrzeug wird ein Kfz-Halter benötigt. Es wird empfohlen, das Gerät an einer passenden Stelle anzubringen und Bereiche zu vermeiden, die auf der Abbildung ausgewiesen sind.

Verwenden des Geräts in einem Fahrzeug

Verwenden des Kfz-Halters

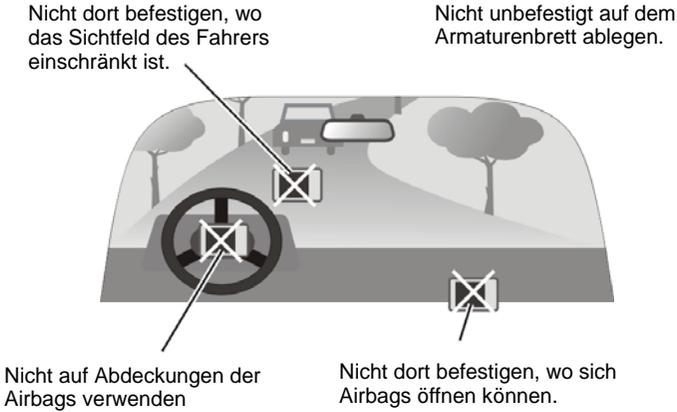


ACHTUNG:


- Wählen Sie eine passende Stelle für den Kfz-Halter. Bringen Sie den Halter nie dort an, wo er das Sichtfeld des Fahrer einschränkt.
- Wenn die Windschutzscheibe des Fahrzeugs gefärbt ist, wird empfohlen, die Kfz-Antenne (Option) durch das Fenster auf das Fahrzeug zu verlegen. Achten Sie beim Schließen des Fensters darauf, nicht die Antenne einzuklemmen. (Fahrzeuge mit einer Antiklemmvorrichtung lassen automatisch einen Fensterspalt geöffnet.)

Befestigen Sie das Gerät mit dem Kfz-Halter neben der Windschutzscheibe.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe, wo Sie den Saugnapf anbringen möchten.

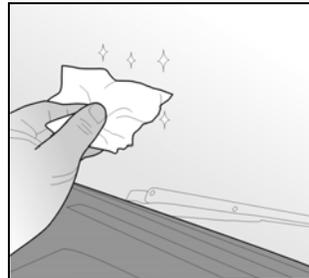


Bringen Sie den Saugnapf an der Windschutzscheibe an und betätigen Sie den Verschlussriegel, um ihn zu befestigen.

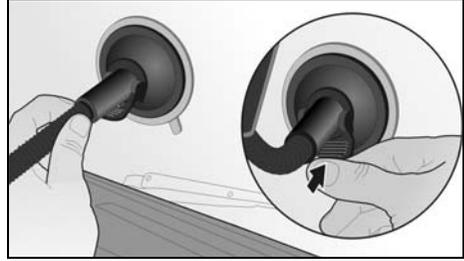

Biegen Sie den Arm zum Einstellen behutsam mit beiden Händen. Wenden Sie nie Gewalt an.

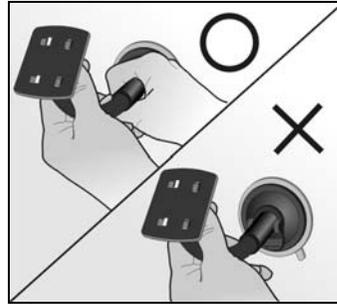

Montieren Sie den Halter und den Armständer.

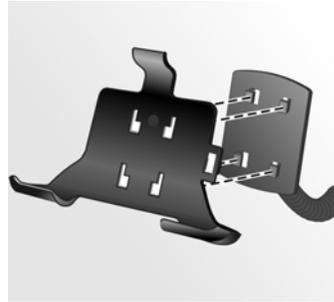

Fügen Sie das GPS-Gerät vorsichtig in den Halter ein.




Anschließen des Kfz-Ladegeräts

Das Kfz-Ladegerät versorgt Ihr Gerät mit Strom, wenn Sie es in einem Fahrzeug verwenden.

ACHTUNG:


Zum Schutz Ihres Geräts gegen Spannungsspitzen schließen Sie das Kfz-Ladegerät nur an, wenn das Fahrzeug bereits angelassen ist.

Verbinden Sie das andere Ende des Kfz-Ladegeräts mit dem Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Die Anzeige auf dem Kfz-Ladegerät leuchtet grün, was bedeutet, dass Ihr Gerät mit Strom versorgt wird.

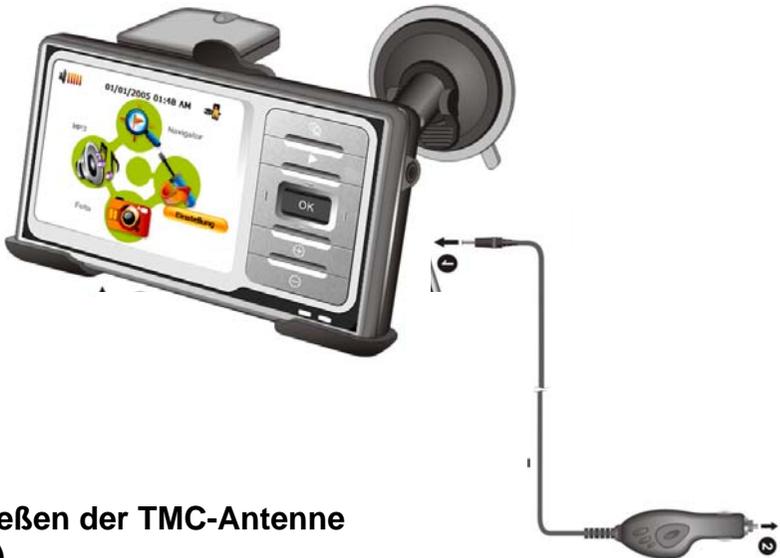

Anschließen der TMC-Antenne (Option)

Die TMC-Antenne wird nur speziellen Modellen mitgeliefert.

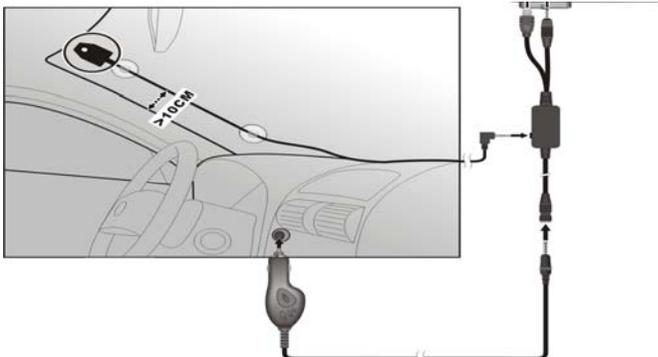

BESCHREIBUNG VON SCHALTFLÄCHEN, ETC.

VORDERANSICHT



DRAUFSICHT

Kopfhörer/Anschluss



SD-Karteneinschub


UNTERE ANSICHT

Software-Resetschalter


Hardware-Resetschalter



SEITENANSICHTEN

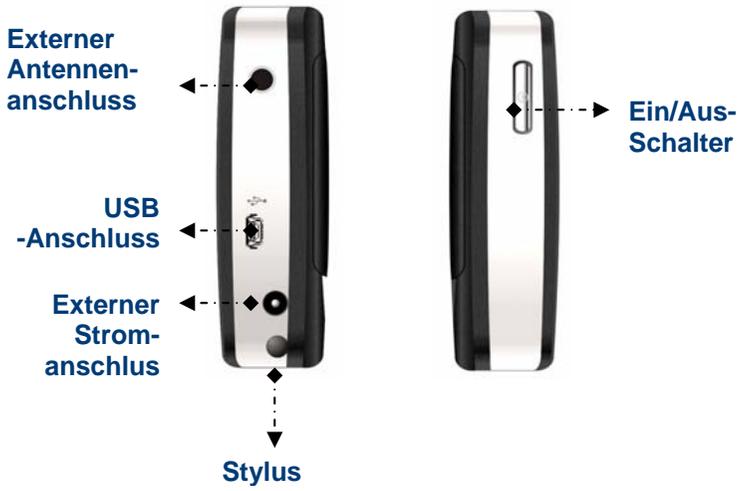

RÜCKSEITEN-ANSICHT

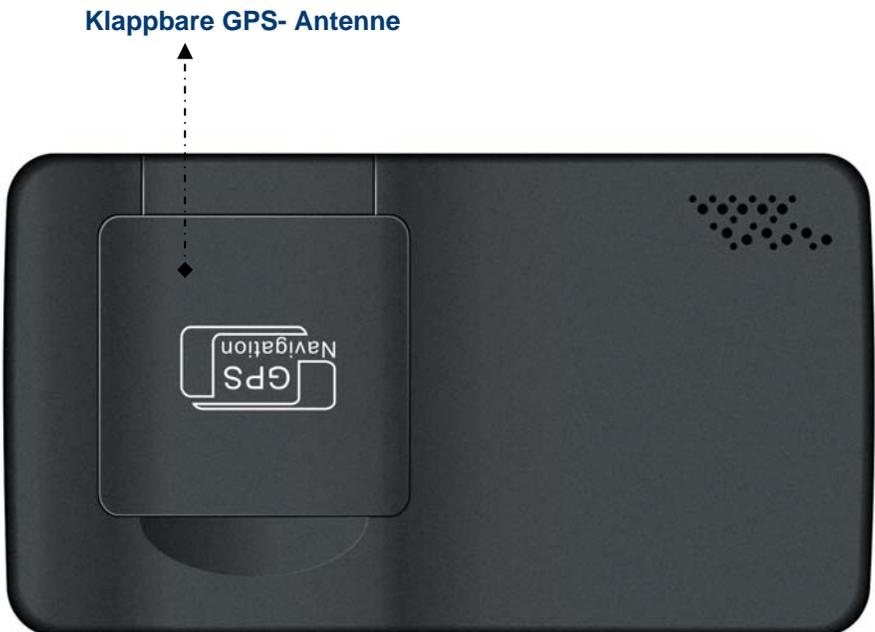

STARTEN

Starten Sie Ihren Easylite 3600 GO TMC und wählen Sie mit den Richtungstasten Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie bitte mit OK.

Danach kalibrieren Sie den Bildschirm gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

ZUGRIFF AUF DIE NAVIGATOR-FUNKTION

- Schalten Sie das Gerät ein und tippen Sie auf **Navigator** im Hauptmenü-Fenster.
- Sie können auch die **Richtungstasten** verwenden, um **Navigator** zu markieren und drücken dann die **OK**-Taste.



Nach dem Laden des Programms erscheint das Navigations-Hauptmenü. Weitere Informationen über die Navigations-Funktion finden Sie im Navigations- Handbuch.

MP3 PLAYER

Es gibt nichts einfacheres, als Musik auf Ihrem Easylite 3600 GO TMC zu hören.

- Schalten Sie Ihr Gerät ein und betätigen Sie den MP3 Knopf im Hauptmenü.
- Alternativ können Sie auch die Navigationsleiste nutzen, um den MP3-Knopf zu betätigen.



Der MP3 Bildschirm erscheint nun wie folgt:




HINWEIS:

Die Musik sollte von Ihnen vorab von Ihrem Computer auf die Speicherkarte kopiert werden. Bitte lesen Sie dazu im Abschnitt „Dateien auf Speicherkarte laden“.

MP3 Player Erläuterung

In der Menüleiste Ihres MP3 Players sehen Sie folgende Informationen:

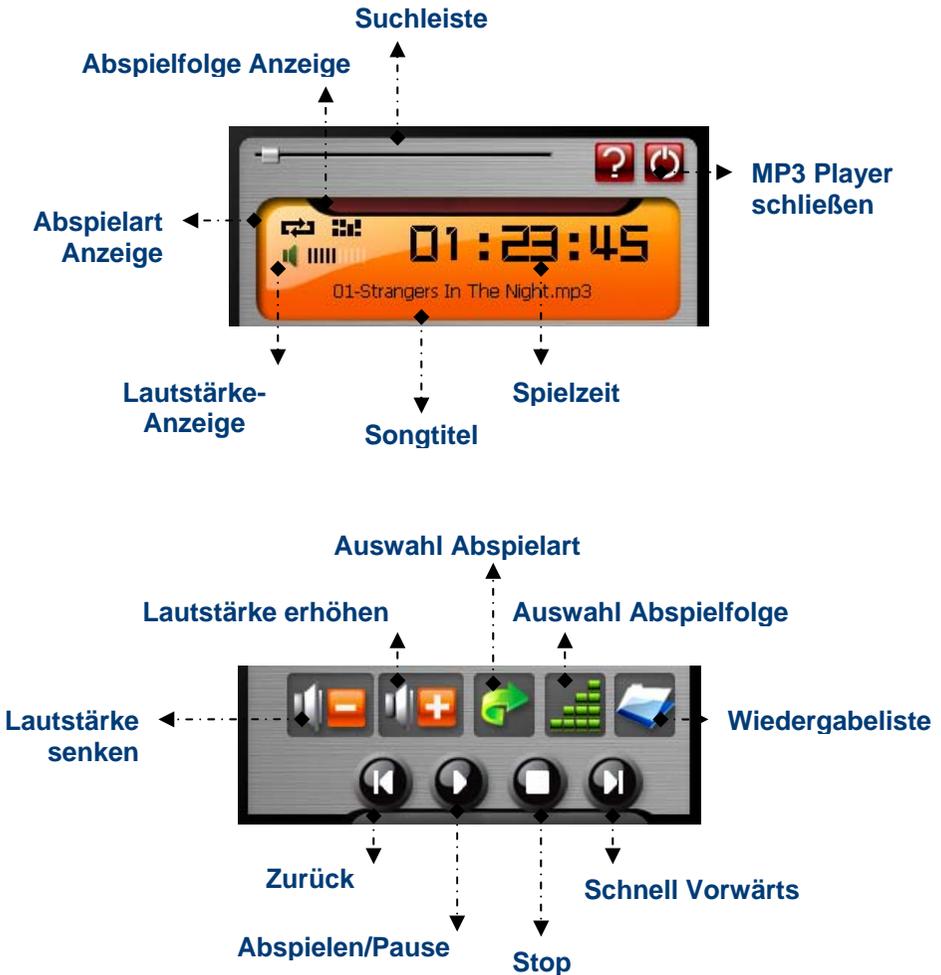

Musik abspielen

- Zum Start eines Titels, drücken Sie bitte den **Abspiel** Knopf .
- Um ein Lied anzuhalten, drücken Sie bitte den **Pause** Knopf .
- Um ein Lied zu stoppen, drücken Sie bitte den **Stop** Knopf .
- Um einen Song zu überspringen, drücken Sie bitte den **Schnellen Vorlauf** Knopf .
- Um zum Start des Titels zu gelangen, drücken Sie bitte den **Zurück** Knopf .

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie den **Lautstärke Knopf**



oder

Änderung der Abspielfolge

Um die Abspielfolge zwischen Wiederholung und Nacheinander zu wechseln, drücken Sie bitte den **Abspielfolge** Knopf. Ihre derzeitige Auswahl ist im Fenster des MP3-Players oben links zu erkennen.

HINWEIS:

Die Abbildung des Abspielfolge-Knopfes ändert sich mit dessen Einstellung.

Titel wiederholen

Um eine Wiederholung des Titels (Endlosschleife) festzulegen, drücken Sie bitte den Abspielart Knopf. Ihre derzeitige Auswahl ist im Fenster des MP3-Players oben links zu erkennen.

HINWEIS:

Die Abbildung des Abspielart-Knopfes ändert sich mit dessen Einstellung.

Eine Wiedergabeliste erstellen

- Bitte drücken Sie den Knopf der Wiedergabeliste .
- Die Wiedergabeliste wird Ihnen nun im Bildschirm angezeigt.



Hinweis:

Standardmäßig werden Ihnen alle Titel der Speicherkarte angezeigt.

- Um ALLE Titel aus der Wiedergabeliste zu löschen, drücken Sie bitte den **Wiedergabeliste löschen**  Knopf. Sie werden zur Bestätigung des Vorgangs aufgerufen.
- Um den aktuell hinterlegten Titel zu löschen, drücken Sie bitte den **Titel löschen**  Knopf.

Hinweis:

Um einen anderen Titel aus der Liste zu wählen, benutzen Sie bitte die Menütasten an der rechten Geräteseite.

- Um einen Titel der Liste hinzuzufügen, drücken Sie bitte den **Titel hinzufügen**  Knopf, dann navigieren Sie zum Titel, den Sie hinzufügen wollen.
- Um die Wiedergabeliste zu verlassen, drücken Sie bitte den **Verlassen**  Knopf.


FOTO ALBUM (Foto)

Auf Ihrem Easylite 3600 GO TMC können Sie einzelne Fotos oder eine Diaschau ansehen.

- Schalten Sie das Gerät ein und tippen Sie auf **Foto** (Fotoalbum) im Hauptmenü-Fenster.
- Sie können auch die Richtungstasten verwenden, um **Foto (Fotoalbum)** zu markieren und drücken dann die **OK-Taste**.



- Das Fenster Foto Album (Foto) erscheint jetzt auf dem Bildschirm.

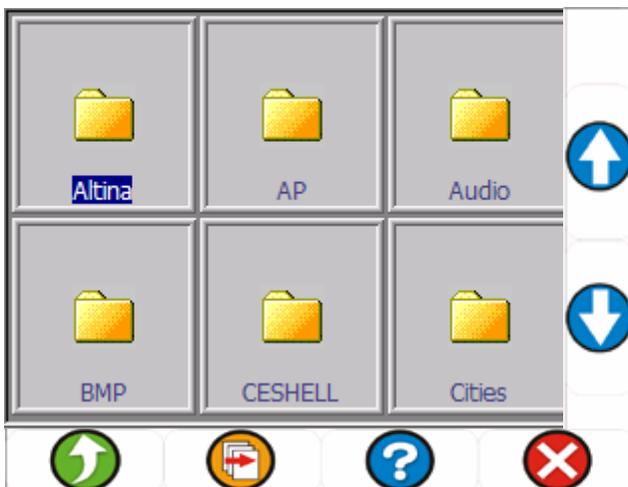

Fotos ansehen

Wenn Sie keine Miniaturbilder der Fotos sehen, sondern stattdessen Verzeichnisse (wie im Bild oben), so können Sie auf diese klicken, um deren Inhalt anzuzeigen (wie im Bild oben).


Sie können auch nach oben oder unten blättern, um die Liste der Verzeichnisse oder Fotos nach oben oder unten zu durchsuchen.



Um eine Ebene zurück zu gehen, klicken Sie auf die Zurück-Taste



Sobald Sie Fotos sehen, können Sie auf eines klicken, um es in voller Größe anzuzeigen (siehe unten).

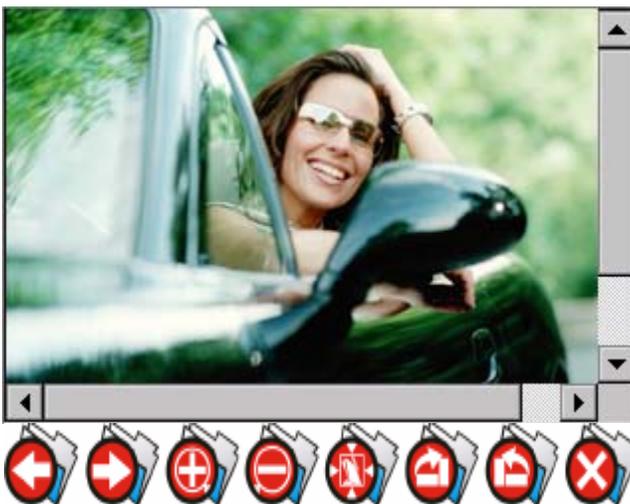

Sie sehen verschiedene Optionen unten im Fenster, die wie folgt definiert sind:



- Zurück zum letzten Foto



- Weiter zum nächsten Foto



- Vergrößern (Sie können auch die **Vergrößern**-Taste verwenden)



- Verkleinern (Sie können auch die **Verkleinern**-Taste verwenden)



- Foto in Standardausrichtung anzeigen



- Foto 90° gedreht (im Uhrzeigersinn) anzeigen



- Foto 90° gedreht (gegen den Uhrzeigersinn) anzeigen



- Fenster verlassen

Diaschau verwenden

Stellen Sie sicher, dass Sie Miniaturbilder von Fotos sehen, indem Sie den Schritten folgen, die beschrieben sind unter **Fotos ansehen**



Drücken Sie auf die **Slideshow**-Schaltfläche (Diaschau), .
Die Diaschau beginnt.

Klicken Sie irgendwo in den Bildschirm, um die Diaschau abubrechen.

HINWEIS:

Fotos müssen von Ihrem Computer auf die SD Speicherkarte geladen sein.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt DATEIEN AUF SPEICHERKARTE LADEN.


SETUP (Einstellung)

So greifen Sie auf die Funktion Setup (Einstellung) Ihres Easylite 3600 GO TMC zu:

- Schalten Sie das Gerät ein und tippen Sie auf **Einstellung** im Hauptmenü-Fenster.



Das Fenster **Einstellung** erscheint auf dem Bildschirm:

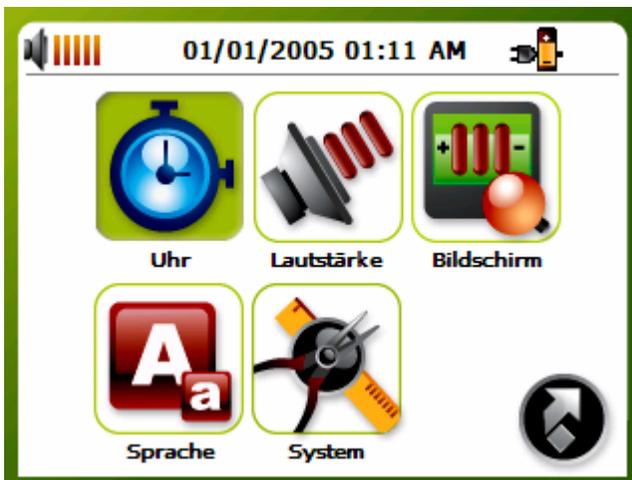


Über dieses Fenster können Sie einstellen:

- Uhr** Einstellung von Zeit/Datum
- Lautstärke** Einstellung der Standardlautstärke
- Bildschirm** Kalibrieren des Touchscreens und Anpassung von Helligkeit und Wartezeit.
- Sprache** Auswahl der Standardsprache
- System** Anzeige der Systeminformationen

Einstellung von Zeit/Datum

- Wählen Sie **Uhr** im Fenster Einstellung.

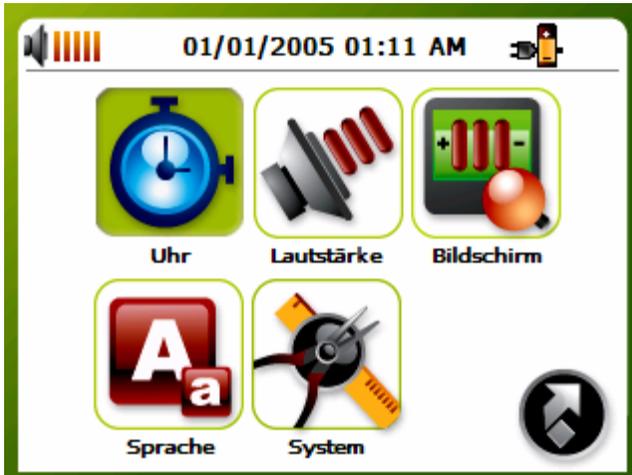

Das Fenster Uhr erscheint auf dem Bildschirm:



- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ihre Zeitzone. Sie können dazu entweder den Touchscreen oder die **Richtungstasten** verwenden.
- Um das Datum und die Zeit einzugeben, markieren Sie das Element, das Sie ändern möchten und benutzen dann die **Richtungstasten** nach oben/unten, um deren Werte zu erhöhen oder zu senken.
- Drücken Sie nach Abschluss auf die **OK**-Schaltfläche.

Einstellung der Lautstärke

- Wählen Sie **Lautstärke** im Fenster Einstellung.



Das Fenster Lautstärke erscheint auf dem Bildschirm:



- Klicken Sie auf die Schaltflächen **+** oder **-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.
- Sie können alternativ auch die **Richtungstasten** nach links/rechts benutzen, um die Lautstärke zu verändern.
- Markieren Sie die Option **Keytone aktivieren**, wenn Sie beim Drücken einer Schaltfläche ein Klickgeräusch hören möchten.
- Drücken Sie nach Abschluss auf die **OK**-Schaltfläche.

Bildschirmoptionen

- Wählen Sie **Bildschirm** im Fenster Einstellung.



Das Fenster Bildschirm erscheint auf dem Bildschirm:



Kalibrierung des Touchscreens

- Klicken Sie auf **Kalibrieren**.

Das Fenster Kalibrierung erscheint auf dem Bildschirm. Sie werden gebeten, einige einfache Schritte zur Kalibrierung des Touchscreens durchzuführen.

Anpassung der Helligkeit

- Um die Helligkeit anzupassen, klicken Sie auf die **+** oder **-** Schaltflächen
- Sie können alternativ auch die **Richtungstasten** nach links/rechts benutzen, um **Helligkeit** zu markieren und dann die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie nach Abschluss auf die **OK**-Schaltfläche.

Einstellung des Leerlaufs

Die Leerlauffunktion schaltet den Bildschirm automatisch ab, wenn eine bestimmte Zeit keine Aktivität bemerkt wird. Bei einer Wartezeit von 10 Minuten wird zum Beispiel der Bildschirm ausgeschaltet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Schaltfläche gedrückt worden ist.

Markieren Sie mit den Richtungstasten **Leerlauf** oder klicken Sie auf dem Touchscreen darauf.

Benutzen Sie die **Richtungstasten** nach links/rechts, um die Wartezeit einzustellen.

Wenn alle Einstellungen in diesem Fenster Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie auf **OK**.

HINWEIS:

Wollen Sie die Leerlauffunktion überhaupt nicht benutzen, wählen Sie **“Nie”**.

HINWEIS:

Die Leerlauffunktion wird nur aktiviert, wenn das Gerät von der Batterie mit Strom versorgt wird.

Auswahl der Sprache

- Wählen Sie **Sprache** im Fenster Einstellung.



Das Fenster Sprache erscheint auf dem Bildschirm:



Klicken Sie auf die **Pfeiltasten links/rechts** oder benutzen Sie die **Richtungstasten** nach links/rechts, um aus der Liste eine Sprache auszuwählen.

Drücken Sie nach Abschluss auf die **OK-Schaltfläche**.

Systeminformationen

- Wählen Sie **System** (System) im Fenster Einstellung.



Das Fenster System Info (Systeminformationen) erscheint auf dem Bildschirm:



Hier sehen Sie die Seriennummer des Geräts, die Firmware-Version und die GPS-Firmware-Version.

Die Option **GPS Immer An** (GPS eingeschaltet) ist standardmäßig aktiviert. Dadurch bleibt das GPS-Modul aktiviert und die blaue Signalanzeige blinkt, wenn der Navigator gestartet und nachdem er ausgeschaltet ist. Haben Sie diese Option deaktiviert, so benötigt das Navigators länger zur Initialisierung.

Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu verlassen.

DATEIEN AUF SPEICHERKARTE LADEN

Sie können Musik- und Fotodateien auf zwei Arten auf die Speicherkarte übertragen.

Ist Ihr PC mit einem Kartenlesegerät ausgestattet, können Sie einfach die Speicherkarte aus dem Easylite 3600 GO TMC herausnehmen und in Ihr Kartenlesegerät einlegen.

Gehen Sie bei Ihrem PC auf 'Arbeitsplatz'. Sie gelangen normalerweise über das Menü 'Start' oder den Desktop dorthin. Doppelklicken Sie auf den 'Wechseldatenträger', der für Ihr Kartenlesegerät steht.

Sie sehen das Verzeichnis **My Photos**. Sie können in diese Verzeichnisse von Ihren Festplatten oder CD-ROM alle Fotos kopieren und einfügen oder ziehen und verschieben.

Besitzt Ihr Computer kein Kartenlesegerät, können Sie trotzdem Fotos auf Ihre Speicherkarte kopieren, indem Sie den Easylite 3600 GO TMC über

USB an Ihren PC anschließen. Sie müssen zuerst Microsoft® ActiveSync® (auf der CD mitgeliefert) installieren.

Schließen Sie einfach das USB-Kabel vom Easylite 3600 GO TMC an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Schalten Sie den Easylite 3600 GO TMC an.

ActiveSync® erkennt Ihren Easylite 3600 GO TMC und bittet Sie, eine Synchronisierungsmethode auszuwählen. Wählen Sie 'Gastpartnerschaft'.

Jetzt läuft ActiveSync®. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Durchsuchen'. Sie sehen die Daten, die sich auf dem Easylite 3600 GO TMC befinden. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis '**MemoryCard**', so sehen Sie die **My Photos** Verzeichnisse. Sie können in diese Verzeichnisse von Ihren Festplatten oder CD-ROM alle Fotos kopieren und einfügen oder ziehen und verschieben.

HINWEIS:

Weitere Informationen über die Benutzung von ActiveSync® finden Sie in der Hilfedatei von ActiveSync®.

PFLEGE UND WARTUNG

Extrem heiße, kalte oder feuchte Umgebungen meiden.

Setzen Sie den Easylite 3600 GO TMC keiner Feuchtigkeit aus.

Vermeiden Sie Stürze oder Vibrationen.

Verwenden Sie nur den enthaltenen Stift für den Touchscreen.

Öffnen Sie Ihren Easylite 3600 GO TMC nicht. Mit dem Versuch, das Gerät zu öffnen, erlischt der Garantieanspruch!

Wischen Sie den Touchscreen nur mit einem leicht angefeuchteten, faserfreien Tuch ab, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Stellen Sie keine Gegenstände auf den Easylite 3600 GO TMC.

PROBLEMLÖSUNG

1. ***Easylite 3600 GO TMC lässt sich nicht einschalten.***
 - Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig geladen ist.
 - Stellen Sie sicher, dass der **Hardware- Resetschalter** nicht verschoben wurde.

2. ***Schlechter Empfang.***
 - Klappen Sie die klappbare Antenne aus.
 - Verwenden Sie eine externe Antenne.

3. ***Neue Speicherkarte funktioniert nicht oder Dateien wurden von meiner ursprünglichen Speicherkarte gelöscht.***
 - Formatieren Sie die Karte (nur neue), kopieren Sie Dateien/Verzeichnisse aus dem Verzeichnis **Memory Card** auf der Easylite 3600 GO TMC CD und fügen diese auf Ihre Speicherkarte hinzu.

4. ***Bildschirm eingefroren oder Easylite 3600 GO TMC verhält sich komisch.***
 - Machen Sie einen Software- Reset. Um einen Software- Reset durchzuführen, führen Sie ein dünnes Objekt in den **Software- Resetschalter** ein.
 - Wird das Problem so nicht gelöst, machen Sie einen Hardware- Reset. Um einen Hardware- Reset zu machen, schieben Sie den **Hardware- Resetschalter** in die andere Position und dann wieder in die ursprüngliche Position.

5. ***Ich habe ein Problem mit der Navigator-Software.***
 - Wenden Sie sich mit allen Fragen zum Navigator an das entsprechende Navigator-Softwarehandbuch.

6. ***Ich kann meine Fotos nicht sehen.***
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder im Format .jpg oder .bmp vorliegen.

7. *Mein Musiktitel läuft, jedoch höre ich nichts.*

- Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler nicht auf “null” steht.
- Stellen Sie sicher, dass der Musiktitel sauber und korrekt auf Ihrem PC läuft.

KFZ-ZUBEHÖR

Der Easylite 3600 GO TMC umfasst ein Kfz-Ladegerät.

Schließen Sie ihn an den Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug an, um Ihren Easylite 3600 GO TMC **aufzuladen**.

Kfz-Ladekabel:

Um Ihren Easylite 3600 GO TMC vor Ladespitzen zu schützen, schließen Sie das Gerät erst an, wenn der Motor Ihres Fahrzeugs läuft.

Sobald Sie das Gerät angeschlossen haben, leuchtet eine LED auf auf (orange beim Laden, grün nach Abschluss des Ladevorgangs). Ist dies nicht der Fall, prüfen Sie bitte, ob die Sicherung im Stecker des Kfz-Ladegeräts defekt ist.

GPS-Antenne:

Ist die Windschutzscheibe Ihres Autos getönt oder hat einen metallbeschichteten Sonnenschutz, kann der Empfang des GPS-Signals schwach oder nicht möglich sein.

In diesem Fall sollten Sie eine externe Antenne (optional) verwenden, um einen besseren Empfang der Satellitensignale zu gewährleisten.

GPS-Signale können festes Material (außer Glas) nicht durchdringen. Der GPS -Empfang ist in Tunneln und unter Carports ebenfalls gestört.

PFLEGE UND WARTUNG ihres Easylite 3600 GO TMC

Wenn Sie Ihren Easylite 3600 GO TMC ordnungsgemäß pflegen und warten, stellen Sie einen problemlosen Betrieb sicher und verringern das Risiko von Fehlfunktionen.

Hinweis: Anzeigefehler (z. B. Pixelfehler) entstehen durch hohe Temperaturunterschiede (z. B. wenn das Gerät sich bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen im Fahrzeug befindet) und sind von der Garantie ausgenommen. In solchen Fällen können Reparaturen des **PNA** nur gegen Rechnung erfolgen.

Alle Schäden, die das Ergebnis unsachgemäßer Handhabung, Betrieb oder Lagerung sind, sowie höhere Gewalt oder andere äußere Einflüsse, sind von der Garantie ausgenommen. Dasselbe gilt für alle Verbrauchsmaterialien wie aufladbare Batterien (6 Monate).

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Navigationssystem nicht in einer Personenaufprallzone der Fahrgastzelle oder in Entfaltungsbereichen von Airbags montieren.

