

## TRIP COMPUTER - Schema elettrico E4080

---

[TRIP COMPUTER -  
Descrizione](#)

**[TRIP COMPUTER - Schema  
elettrico](#)**


[TRIP COMPUTER - Localizzazione  
componenti](#)

[TRIP COMPUTER - Descrizione  
funzionale](#)

[Stampa funzione  
elettrica](#)

---

**SCHEMA ELETTRICO**

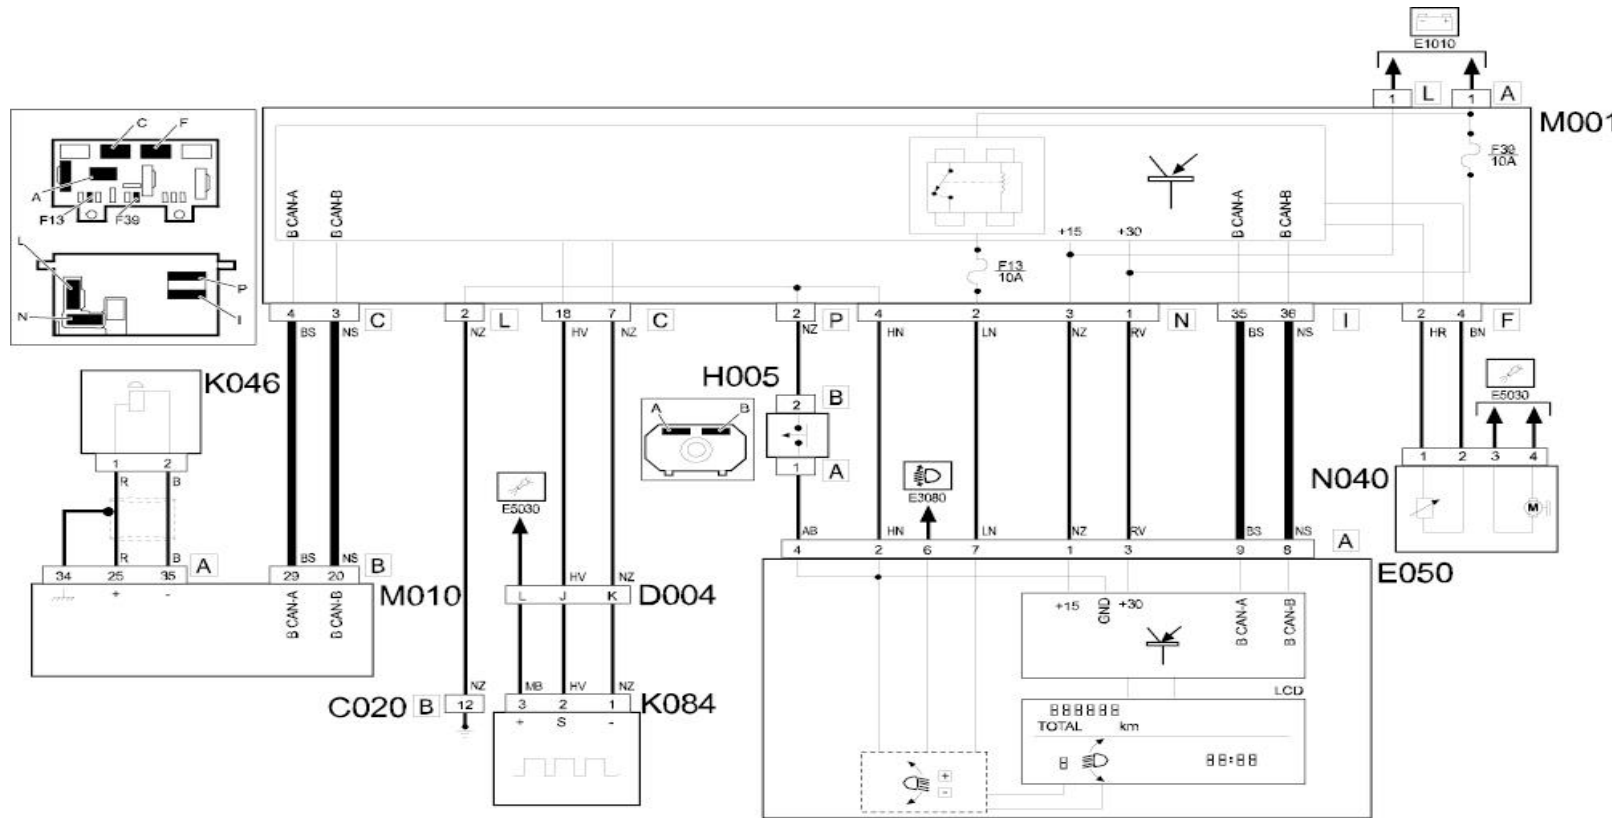

[Ingrandisci immagine](#)

**COMPONENTI**

Codice componente	Denominazione	Riferimento al complessivo
<b>C20</b>	Massa plancia lato passeggero	-
<b>D4</b>	Giunzione anteriore / motore	-
<b>E50</b>	Quadro strumenti	<b>5560B</b>
<b>H5</b>	Devioguida	<b>5550A</b>
<b>K46</b>	Sensore di giri	<b>5510C</b>
<b>K84</b>	Sensore tachimetrico	-
<b>M1</b>	Body computer	<b>5505A</b>
<b>M10</b>	Centralina controllo motore	<b>1056B</b>
<b>N40</b>	Elettropompa combustibile e misuratore di livello	<b>1040A</b>