

TRIP COMPUTER - Localizzazione componenti E4080

[TRIP COMPUTER -
Descrizione](#)


[TRIP COMPUTER - Schema
elettrico](#)

**[TRIP COMPUTER - Localizzazione
componenti](#)**

[TRIP COMPUTER - Descrizione
funzionale](#)

[Stampa funzione
elettrica](#)

LOCALIZZAZIONE COMPONENTI

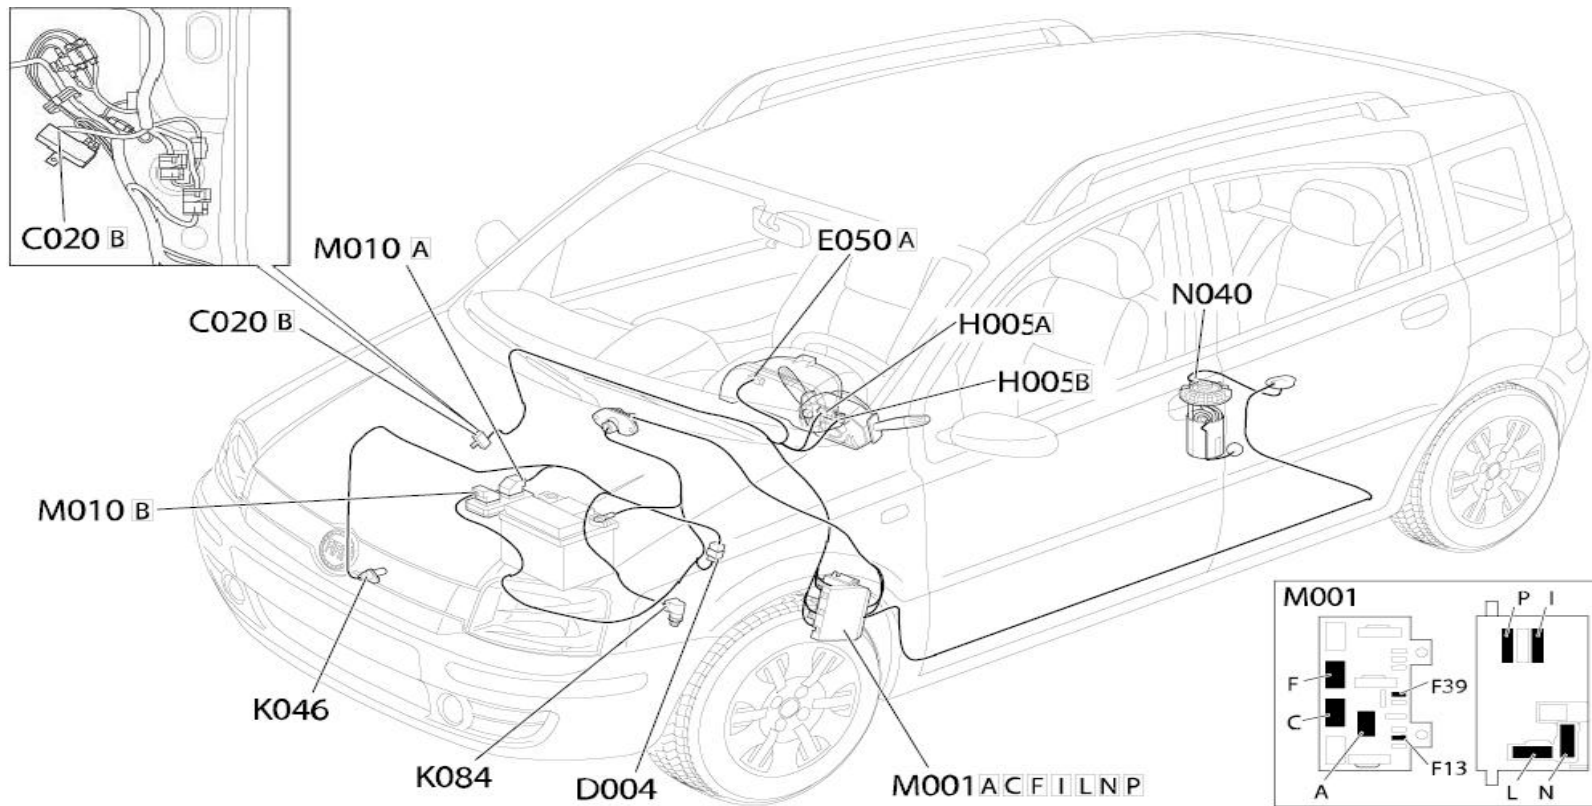

[Ingrandisci immagine](#)

COMPONENTI



Codice componente	Denominazione	Riferimento al complessivo
C20	Massa plancia lato passeggero	-
D4	Giunzione anteriore / motore	-
E50	Quadro strumenti	5560B
H5	Devioguida	5550A
K46	Sensore di giri	5510C
K84	Sensore tachimetrico	-
M1	Body computer	5505A
M10	Centralina controllo motore	1056B
N40	Elettropompa combustibile e misuratore di livello	1040A