

MF 250 távirányító

Rend.sz.: 34 07 22

Bevezetés:


Az MF-250 távirányító max. négy infra távirányítót tud helyettesíteni. Kódkkal elő van programozva majdnem az összes TV, videó, DVD lejátszó, műholdvevő, kábeljelátalakító irányításához.

Elemek behelyezése

A készülék 2 db új AAA/LR03 alkáli mikroceruza elemmel működik.

- Nyissa ki az elemtartót a készülék hátoldalán.
- Tegyen be 4 db elemet a „+” és „-” jelölések figyelembe vételével.
- Nyomja a fedelet vissza, amíg be nem pattan.

Kezelő gombok:

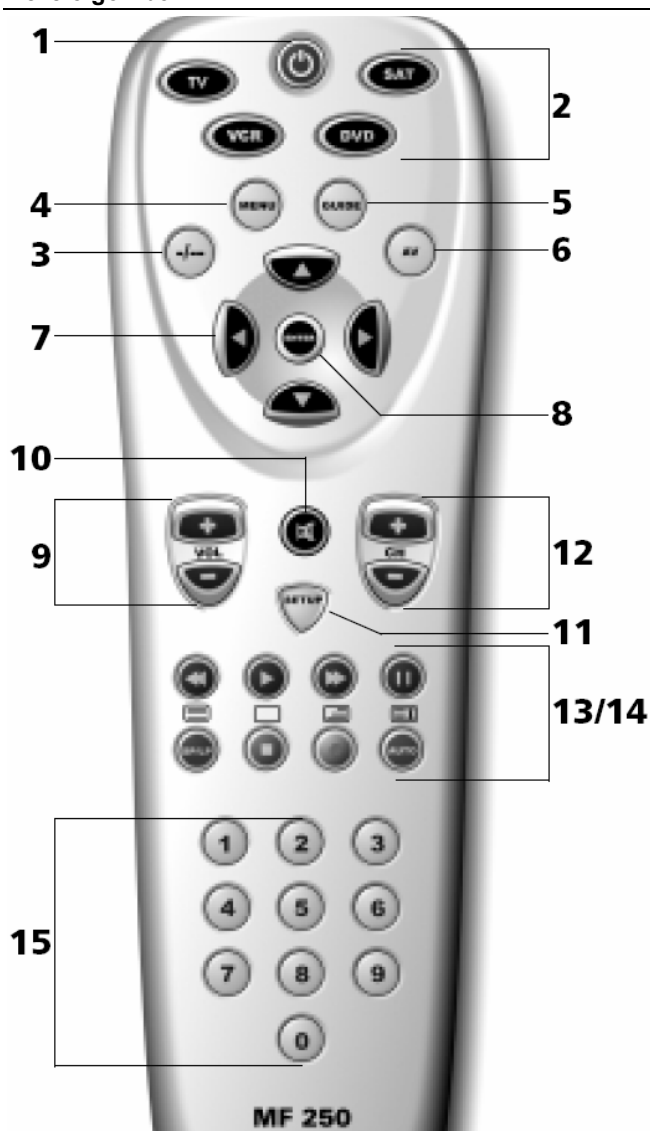

1. Power (be-ki kapcsoló) gomb
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távirányító megfelelő gombja.
2. Az egyes készülékek gombjai (piros LED-del)
A távirányító működtetésekor a gombok egyike világít (LED-del), ez jelzi, hogy melyik készüléktípust vezéreljük. Ezekkel a gombokkal választható ki a távirányítani kívánt készülék.

TV	TV készülék
VCR	videó
DVD	DVD lejátszó

SAT	műholdvevő, kábeldekóder, videó tartozék
-----	--

3. (-/--) gomb
Ha az eredeti távirányítón van 10-es gomb, ennek a gombnak a nyomásával azt helyettesítheti.
4. Menü gomb
Funkciója ugyanaz, mint az eredeti távirányítón.
5. GUIDE gomb
Funkciója ugyanaz, mint az eredeti távirányítón.
6. AV gomb
Funkciója azonos az eredeti távirányítóéval.
7. Irányjelzős gombok
Ha az eredeti távirányítón is léteznek, ezek a gombok lehetővé teszik a navigálást a menüben. Egyes TV-knél a CH+/-, és VOL +/-, vagy a színes gombokat (piros, zöld, sárga, kék) kell a menüben való navigáláshoz nyomni, ez a TV típusától függ.
8. ENTER gomb
Menü üzemmódban nyugtazza a választást.
9. VOL +/- (hangerő)
A funkció azonos az eredeti távirányítóéval.
10. MUTE (némitó) gomb
A funkció azonos az eredeti távirányítóéval.
11. SETUP gomb
Gomb a távirányító beállításához.
12. CH +/- (program váltás)
A funkció azonos az eredeti távirányítóéval.
13. Irányító gombok (PLAY, STOP, REW, stb.)
Ezekkel a gombokkal vezérl a videó, DVD játszó stb. működését. Véletlenszerű működtetés elkerülésére a felvétel gombot **kétszer** kell megnyomni. Az SP/LP gomb vált a normál ill. gyorsított lejátszás között, az „AUTO” gomb a kereső funkciót tölti be, ugyanúgy, mint az eredeti távirányítón.
14. Teletext-Toptext gombok
A gombok a teletext fő funkcióit vezérlik. Előfeltétel, hogy a TV teletextet tudjon venni. Ehhez további tudnivalókat a TV útmutatójában találhat. A különböző készülékeknél ezek a funkciók különbözőképpen vezérelendők. Lehetséges, hogy az Ön készüléke nem rendelkezik minden teletext funkcióval.
TEXT BE: Bekapcsolja a Text funkciót. Ha Text módban van (a TV-től függően), a gomb nyomásával a MIX vagy TEXT AUS („KI”) állapotba jut.
TEXT ki: A TV visszakapcsol a normál üzemmódba. Egyes készülékeknél ehhez a TEXT BE gombot kell többször nyomni.
MIX : A videotextet és a TV képet egyszerre mutatja.
HALT/STOP : Leállítja az oldalak váltását.
15. Számgombok
A számgombok (1-9) funkciója ugyanaz, mint az eredeti távirányító azonos gombjainak, pl. a közvetlen programválasztás.

Az MF-250 távirányító beállítása

Példa: Hangolás a TV-készülékre:

1. Kapcsolja be a TV készüléket (ne készenléti állapotban legyen).
2. Keresse meg a kódkönyvben (eredeti útmutató 42-58.old.) az Ön készülékének kódját. A kódok a márkanévek szerint vannak sorba rendezve. A leggyakoribb kódok az első helyen szerepelnek.
3. Nyomja röviden a távirányító „TV” gombját.
4. Ezután nyomja és tartsa nyomva a SETUP gombot, míg a piros LED (a készülékválasztó gombé) nem villan fel kétszer. Először egyszer, majd kétszer villog.
5. A számgombokkal adja be az Ön TV-jének **négyjegyű** kódját. A LED kétszer villog.
6. Irányítsa a távirányítót a TV-készülékre, és nyomja meg a POWER (be-ki) gombot. Ha erre a TV kikapcsolódik, akkor a távirányító jól van beállítva.

- A legtöbb TV készüléket nem lehet a Power gombbal bekapcsolni. Nyomja tehát a számgombok egyikét a TV újbóli bekapcsolására.
- Ha a TV nem reagál az előbbiekre, ismétlje a 2-6. lépéseket egy másik kóddal, ami a márkánál fel van tüntetve. Ha egyikre sem reagál, valamint ha az Ön készüléke egyáltalán nem szerepel a kódkönyvben, próbálja meg a következő fejezetben leírt kódkeresést.
- Egyes kódok nagyon hasonlóak. Ha a készülék nem, vagy nem megfelelően működik, próbálja meg a márka egy másik kódjával.
- Ha az eredeti videó- vagy DVD játszó távvezérlőn nincs Power gomb, a 6. lépésben Power helyett nyomja a PLAY gombot.
- A többi készülék beállítását hasonló módon végezze, de a 3. lépésben a megfelelő készülék-gombot nyomja.
- Ne felejtse el, hogy a kívánt készülék működtetése előtt mindig meg kell nyomni a megfelelő készülékválasztó-gombot. Egy gombhoz csak egy készüléket lehet hozzárendelni.

Kódkeresés

Ha a készüléket nem tudja vezérelni az MF-250 távirányítóval, bár a márka minden kódját kipróbálta, kísérelje meg a kódkeresést.

Példa: A TV kódjának megkeresése:

1. Kapcsolja be a TV-t (ne legyen készenléti üzemmódban).
 2. Nyomja röviden a távirányító „TV” gombját.
 3. Nyomja meg és tartsa nyomva a SETUP gombot, míg a piros LED (a készülékgomb alatt) nem villan fel kétszer. (Először egyszer, majd kétszer villog.)
 4. Adja be most a 991 számot. A LED kétszer villog.
 5. Ezután nyomja a POWER gombot.
 6. Irányítsa a távvezérlőt a TV-re. Nyomja a CH+ gombot, amíg a TV ki nem kapcsolódik. Amikor a CH+-t nyomja, a távirányító a rákövetkező kód Power („be”) jelét küldi a tárolóból. Lehetséges, hogy a gombot sokszor (max. 150-szer) kell nyomni. Legyen türelmes!
- Ha „túlszaladt” a kódon, visszaléptethet a „CH-” gombbal. A távirányító mindig nézzen a készülékre, amikor a gombot nyomja.

7. Ha a TV kikapcsol, nyomja a SETUP gombot a kód tárolására.
- A legtöbb TV készüléket nem lehet a Power gombbal bekapcsolni. Nyomja tehát a számgombok egyikét a TV újbóli bekapcsolására.
 - Ha a TV-t nem tudja megfelelően irányítani, ismétlje meg a kódkeresést: talán nem sikerült az igazi kódot megtalálni.
 - A többi készülék beállítását hasonló módon végezze, de a 2. lépésben a megfelelő készülék-gombot nyomja.
 - Ha az eredeti videó- vagy DVD játszó távvezérlőn nincs Power gomb, az 5. lépésben POWER helyett nyomja a PLAY gombot.

A kódkereséssel megtalált kód azonosítása:

Példa: Az aktuálisan programozott TV kód kijelzése:

1. Nyomja a TV gombot.
2. Nyomja a SETUP gombot, és tartsa nyomva, míg a piros LED kétszer nem villog. (Először egyszer, majd kétszer villog.)
3. Adja be 990-et. A LED kétszer villog.
4. A négyjegyű kód első számjegyének megkereséséhez nyomja „1”-et, és számolja meg, hányszor villan fel a LED: Ha egyszer sem villan, a keresett számjegy „0”.
5. A második számot megkapja, ha „2”-t nyom, és megszámlolja, hányszor villan fel a LED.
6. A harmadik számot megkapja, ha „3”-t nyom, és megszámlolja, hányszor villan fel a LED.

7. A negyedik számhoz nyomja a „4” számgombot, és számolja meg a LED villanásokat. Ezzel megkapta a négyjegyű kódot.

A többi készülék kódjának azonosításához hasonlóképpen járjon el.

A készülékválasztó gombok újraprogramozása

Kívánságra a készülékgombokat át lehet programozni, úgy, hogy egy másik típust vagy egy másik készüléket vezéreljenek.

1. példa:

Ha egy TV-t óhajt pl. a VCR gombra programozni, a VCR gombot átalakíthatja TV-gombbá.

SETUP (*)	992	TV	VCR(**)
-----------	-----	----	---------

A VCR gomb most TV-gomb lett.

A beállítás rögzítése a TV számára:

VCR	SETUP	TV-kód	(**)
-----	-------	--------	------

2. példa:

Ha TV-t akar a SAT gombra programozni, a SAT gombot kell TV-gombbá alakítani.

SETUP (*)	992	TV	SAT(**)
-----------	-----	----	---------

A SAT gomb most TV gomb lett.

A beállítás rögzítése a TV számára:

SAT	SETUP	TV-kód	(**)
-----	-------	--------	------

A készülékgomb programozás visszaállítása:

Példa: Ha a VCR gombot vissza akarja állítani az eredeti programra:

SETUP (*)	992	VCR	VCR(**)
-----------	-----	-----	---------

Példa: Ha a SAT gombot vissza akarja állítani az eredeti programra:

SETUP (*)	992	SAT	SAT(**)
-----------	-----	-----	---------

(*) Nyomja SETUP-ot és tartsa nyomva, amíg a piros világitódióda (LED) kétszer villog.

(**) A piros LED először egyszer, majd kétszer villog.

Problémák és megoldások:

A piros világitódióda (a készülék-gomb alatt) nem villog, ha nyomják a gombot?

- Cserélje ki az elemeket.

Az MF-250 nem reagál gombnyomásra?

- Ellenőrizze az elemeket; a távirányító a készülékre legyen irányítva.

Az MF-250 nem vezéri az Ön készülékeit?

- Próbálja végig az összes kódot, ami a listán szerepel.
- B) Próbálja meg a kódkeresést.

Az Ön készülékének márkája nem szerepel a kódkönyvben?

- Próbálja meg a kódkeresést.

Az MF-250 nem a megfelelő parancsokat adja?

- Valószínűleg hibás kódot használ. Próbálja ki az összes, a listán szereplő kódot, ami az Ön készülékére meg van adva. Ha ez sem segít, indítsa a kódkeresést még egyszer.

Problémák vannak a csatornaváltásnál?

- Adja be a csatornaszámot ugyanúgy, mint az eredeti távirányítónál.

A videó/DVD rekorder nem vesz föl?

- Biztonsági okokból kétszer kell nyomni az MF-250 felvétel gombját.