

Egyszerűsített szerviz útmutató

SQG_CL_05_HU

Indesit Company, Service Department

Ariston kombinált álló hűtő, kijelzővel


Érintett modellek

MBA / BCOM sorozatú kombinált hűtők (egykompresszoros modell, mágnesszeleppel)

Áramköri lap kódja: 081843

Kijelző áramköri lap kódja: 081849

Kezelőfelület

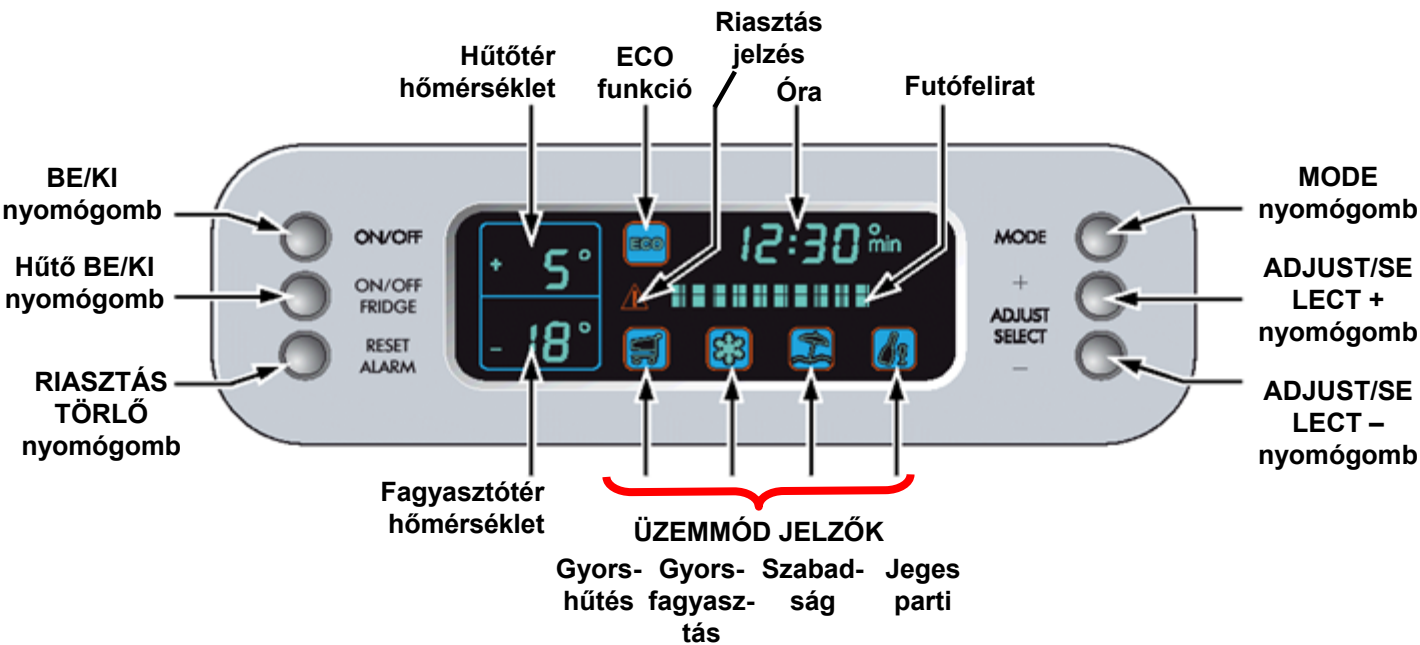

Fagaszttér hőmérséklet riasztás

ELSŐ RIASZTÁSI KÜSZÖBÉRTÉK: (az ételt megeheti vagy megfőzheti, majd újra lefagyaszthatja)


Hangjelzés + futófelirat figyelmeztet a hőmérséklet emelkedésére.

MÁSODIK RIASZTÁSI KÜSZÖBÉRTÉK: (ellenőrizze az étel állapotát, előfordulhat, hogy ki kell dobnia)

Hangjelzés + futófelirat figyelmeztet a hőmérséklet veszélyes emelkedésére.

Törlés

- Nyomja meg kétszer a RIASZTÁS TÖRLŐ nyomógombot.

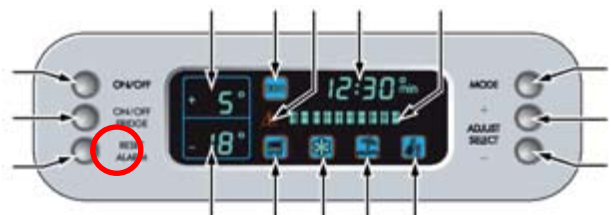

Ariston kombinált álló hűtő, kijelzővel


Bemutató üzemmód

BEKAPCSOLÁS:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI nyomógombbal.
- Tartsa nyomva 3-4 másodpercig az ábrán jelölt 3 nyomógombot (MODE / ADJUST SELECT / + és -).
- A kijelzőn megjelenik a DEMO MODE ON felirat.

KIKAPCSOLÁS:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI nyomógombbal.
- Tartsa nyomva 3-4 másodpercig az ábrán jelölt 3 nyomógombot (MODE / ADJUST SELECT / + és -).
- A kijelzőn megjelenik a DEMO MODE OFF felirat.

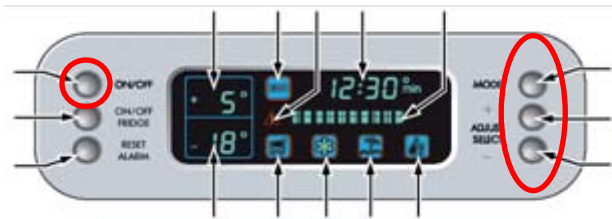


Automatikus teszt

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI nyomógombbal.
- Tartsa nyomva 2 másodpercig a HŰTŐ BE / KI nyomógombot.

VIZUÁLIS ELLENŐRZÉS: levegő ventilátor

ÉRZÉKELŐ ELLENŐRZÉS: rövidzár vagy nyitott áramkör esetén a hűtőtér lámpa villog.

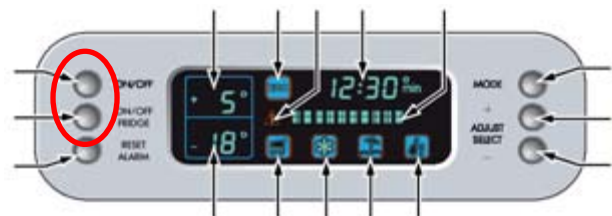

Hibaüzenetek

- SND AIR FR hűtőtér levegő érzékelő
- SND AIR FZ fagyasztótér levegő érzékelő
- SND EVA FZ fagyasztótér párologtató érzékelő
- EEPROM eeprom

Bekötési rajz

(Előlnézet, csak azokkal a pozíciókkal, ahol van csatlakozó)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FZ levegő érzékelő	FZ levegő érzékelő	FR levegő érzékelő	Közös fázis (FR levegő / FR párol. érzékelő)	FR párologtató érzékelő	*Soros csatlakozó	*Soros csatlakozó	*Soros csatlakozó	*Soros csatlakozó	Semleges	Lámpa semleges	SV semleges	Levegő ventilátor semleges	Fázis	Lámpa fázis	Mágnesszelep fázis	Levegő ventilátor fázis	Kompresszor fázis

MEGJEGYZÉS: *Soros csatlakozó (nem minden típusnál elérhető)

FZ: fagyasztótér
FR: hűtőtér
SV: mágnesszelep