








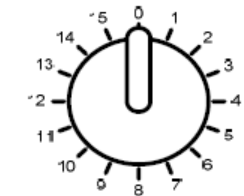


# 1. Prüfprogramme

		Anzeige 7-Segmentanzeige:	oder:	Drehzahl / Ablauf - LEDs
Aktivierung des Prüfmodus:	 - Fenster schließen - Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen - Zwei Sekunden warten  - Programmwahlschalter auf Pos. 8 stellen. - Warten bis LED Start/Pause blinkt (zwei Sekunden warten)  - Drehzahlabwahltaste gedrückt halten - Zwei Sekunden warten  - Programmwahlschalter auf Pos. 9 stellen - Drehzahlabwahltaste los lassen  - Fehleranzeige im letzten Programm  Hinweis: Der "remanente sichere Zustand" wird zurückgesetzt	Waschzeit gewähltes Programm		
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		Waschzeit gewähltes Programm	Anzeige des letzten Fehlers siehe Pkt. 2 bzw.  8:88	Anzeige des letzten Fehlers siehe Pkt. 2 bzw. LED-Anzeige siehe Kodierung rechts LED-Anzeige siehe Kodierung Pkt. 2
		kein Fehler:	Fehler:	F: XX
Prüfprogramm wählen:	 - Mit dem Programmwahlschalter das Prüfprogramm wählen. Pos.1 entspricht der Programmwählerposition 1, u.s.w. Pos.1 nicht belegt Pos.2 nicht belegt Pos.3 Motorprüfprogramm Pos.4 Pumpenprüfprogramm Pos.5 Heizungsprüfprogramm Pos.6 Ventilprüfprogramm Warmwasser Pos.7 Ventilprüfprogramm Hauptwäsche und Vorwäsche Pos.8 Ventilprüfprogramm Hauptwäsche Pos.9 Ventilprüfprogramm Vorwäsche Pos.10 Signalgeberprüfprogramm Pos.11 FCW Automatikprüfprogramm (start mit Schleudern) Pos.12 Standard Automatikprüfprogramm (auch für KD) Pos.13 FNW Automatikprüfprogramm Pos.14 'Quick' Automatikprüfprogramm Pos.15 'Quick' Automatikprüfprogramm  Displayprüfprogramm: - Intensivtaste drücken und gedrückt halten - Bei loslassen der Intensivtaste wird in das zuvor gewählte Prüfprogramm zurückgekehrt	LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED-Anzeige siehe Kodierung rechte Seite
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
		LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
Prüfprogramm starten:	 - Drücken der Start-/Pausetaste	LED Start/Pause leuchtet		LED Start/Pause leuchtet
Prüfprogramm abbrechen:	 - Drücken der Start-/Pausetaste - Programmwahlschalter verstellen	LED Start/Pause blinkt		LED Start/Pause blinkt
Prüfmodus verlassen:	 - Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen			




Programmwählerpositionen:



Legende Tasten:

Int	Intensiv, Flecken
Pre	Vorwäsche
Li	Bügelleicht
Xrin	Extra Spülen
AqX	Wasser Plus
T-	Temperaturabwahl
Sp-	Drehzahlabwahl
Ets	Endezeitvorwahl
Start	Start/Pause

Legende LEDs u. Displaysymbole

-  Waschen
-  Spülen
-  Schleudern

LED-Programmlaufkombination im Prüfmodus

Programmablauf

