



SZERVIZ KÉZIKÖNYV

MOSOGATÓGÉPEK

KIZÁRÓLAG BELSŐ ÉS PARTNERI HASZNÁLATRA

© ELECTROLUX HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEK
Ügyfélkapcsolat - EMEA
Minőség és folyamatos fejlesztés - Technikai támogatás

Mosogatógépek elektronikus vezérlőrendszerrel

SZERVIZ ÜZEMMÓD

- EDW 503
- EDW 1503
- EDW 1953
- EDW 1103
- EDW 1753
- EDW 4013
- EDW 4033



HU

Kiadvány száma
599 83 22 - 08
Kiadás: 08/2019 - Rev. 0

Bevezetés és cél

TARTALOM:

Bevezetés és cél	1. fejezet
Felhasználói felület – bevezetés	2. fejezet
EDW 503	3.1 fejezet
EDW 1103	3.2 fejezet
EDW 1503	3.3 fejezet
EDW 1753	3.3 fejezet
EDW 1953	3.4 fejezet
EDW 4013	3.5 fejezet
EDW 4033	3.5 fejezet

Cél:

A jelen szerviz kézikönyvben bemutatott felhasználói felületek összes szerviz üzemmód funkciójának bemutatása

Rövidítések, betűszavak és definíciók

RTA	Hátralévő idő adaptáció
MCF	Berendezés konfigurációs fájl
NTC	Negatív hőmérsékleti együtttható ellenállás
PB100	Új platform a dupla BLDC berendezésekhez (globális hidraulikus)
DIVA2	
MCB	Külön egységben egyszeres BLDC vezérléssel rendelkező platform (MCB)
ADO	Motorvezérlő kártya (DIVA2)
	Automata ajtónyitás



- Az elektromos berendezések javítását kizárólag szakképzett szerviz szakemberek végezzék!
- Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést!
- A belső alkatrészek megérintése előtt mindig húzza ki a berendezés tápkábelét a csatlakozó aljzatból!

Dokumentum felülvizsgálata

Változat	Dátum	Leírás	Szerző
V 0.0	2019. 08.	Dokumentum létrehozása	Rui Almeida

Felhasználói kezelőfelület – Az üzemmódok és a funkciók ismertetése

Visszaállítás

A „Visszaállítás” egy különleges felhasználói művelet a futó programok leállítására és kijelölésének visszavonására. A Dorothea termékcsalád esetén ezen funkció végrehajtásakor a készülék Indítási üzemmódra, ECO programra vált, és a program alapértelmezett opciója kerül kiválasztásra.

A visszaállítás az Indítási üzemmód kivételével bármikor végrehajtható.

A visszaállításhoz legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a visszaállítás gombkombinációt, vagy nyomja meg a szoftver által ehhez a funkcióhoz hozzárendelt gombot.

A visszaállítás gombkombináció, illetve a visszaállítás gomb a „Visszaállítás” vagy „Törlés” felirat segítségével egyértelműen megkülönböztethető a kezelőpanelen.

Felhasználói üzemmód

A Felhasználói üzemmód az alábbi funkciókat tartalmazza:

- Vízkeménység beállítása
- Öblítőszer szintjének beállítása
- A ciklus végét jelző csengő beállítása
- A padlóra vetített kijelző színeinek beállítása
- ADO opció beállítása

A mosogatógép hardverkonfigurációjának és a forgalmazási követelményeknek megfelelően az egyes típusok esetében a Felhasználói üzemmód a fenti funkciók alcsoportjaként is megjelenhet.

Mivel a Felhasználói üzemmód funkcióit a Felhasználói kézikönyv tartalmazza, azokat a Szerviz kézikönyv nem ismerteti.

Szerviz üzemmód

A Szerviz üzemmód az alábbi funkciókat tartalmazza:

- A memória által tartalmazott riasztási kódok kiolvasása
- A szabályozóelem vizsgálata
- LED kijelzők vizsgálata
- Működést ellenőrző tesztciklus
- Extra öblítés engedélyezése/letiltása
- Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása
- Az LCD kijelző fényerejének beállítása
- Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása

A mosogatógép hardverkonfigurációjának és a forgalmazási követelményeknek megfelelően az egyes típusok esetében a Szerviz üzemmód a fenti funkciók alcsoportjaként is megjelenhet.

E Szerviz kézikönyv a Szerviz üzemmód valamennyi funkcióját ismerteti.

Ezzel a funkcióval tilthatja le, vagy engedélyezheti az impulzusos mosogatást.

Szerviz üzemmód – A funkciók ismertetése

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem vizsgálata

A mentett riasztások lekérdezése és a szabályozóelemek vizsgálata a Szerviz üzemmód elérését követően.

A riasztási kódokat a kézikönyv Riasztási kódok című későbbi részében ismertetjük.

LED kijelzők vizsgálata/riasztási kódok törlése a memóriából

LED kijelzők vizsgálata és riasztási kódok törlése a memóriából.

Működést ellenőrző tesztciklus

Tesztciklus futtatása. Normál mosogatási ciklus módjára történik. Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető.

Extra öblítés engedélyezése/letiltása

A mosogatási teljesítmény növelése érdekében az egyes ciklusok egy további hideg öblítési fázissal egészíthetők ki. A gyári (alapértelmezett) beállítások alapján ez a fázis le van tiltva.

Ezzel a funkcióval engedélyezheti, vagy tilthatja le az extra öblítést.

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása


A mosogatási teljesítmény növelése érdekében az impulzusos mosogatás az egyes ciklusokból letiltható. A gyári (alapértelmezett) beállítások alapján ez a funkció engedélyezve van.

EDW503

Esztétikai áttekintés



A LED-ek és nyomógombok helye

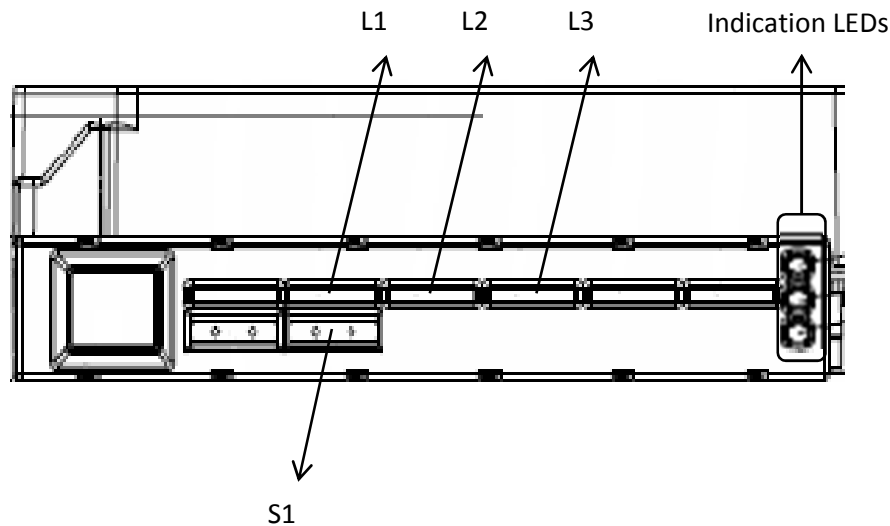

Visszaállítás

Nyomja meg az ehhez a funkcióhoz tartozó S1 gombot.



A Szerviz üzemmód elérése

1. Visszaállítás
2. Kapcsolja ki a mosogatógépet.
3. A mosogatógép bekapcsolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 gombot. Tartsa lenyomva a Program gombot, amíg:
 - az L1 LED kijelző villogni nem kezd, az L2 és L3 pedig be nem kapcsol.
 - Ha elérte a Szerviz üzemmódot,
4. engedje fel az S1 gombot.



A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem vizsgálata

1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) várjon néhány másodpercet, amíg az L2 és L3 LED kijelző ki nem alszik, majd nyomja meg az S1 gombot.
 - Az elsőként mentett riasztási kód látható: A 2 jobb oldali LED kijelző szünetekkel megszakított villogása jelzi a riasztási típust. A felső LED kijelző a riasztási család kódját, az alsó pedig az aktuális riasztási kódot jelöli. A riasztási kódokat a kézikönyv Riasztási kódok című későbbi részében ismertetjük.
2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az S1 gombot.
3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer az S1 gombot.
4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja meg az S1 gombot. Nyomja meg többször a program gombot, és az egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak.
 - A szabályozóelem vizsgálatát a jobb oldali LED kijelzők egyikének bekapcsolása jelzi.
5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód jelenik meg.
6. A Szerviz üzemmódból történő kilépéshez kapcsolja ki a készüléket.

Az S1 gomb megnyomásának száma	Szabályozóelem	Megjegyzés
4	Regenerációs szelep	
5	Vízleeresztő szivattyú	
6	Bemeneti szelep	A vízszint elérésekor kikapcsol
7	Fűtőbetét	Csak a vízszint elérésekor kapcsol be
8	Mosogatószivattyú	
9	Adagoló	
10	Automatikus ajtónyitó rendszer	

LED kijelzők vizsgálata/riasztási kódok törlése a memóriából

1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) nyomja meg az S1 gombot, mielőtt az L2 és L3 visszajelző kialudna.
 - Az L2 LED kijelző villog, az L1 és L3 pedig bekapcsol.
2. Várja meg, míg az L1 és L3 visszajelző kialszik, majd nyomja meg az S1 gombot.
 - Az összes használatban lévő LED kijelző a bekapcsolás során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog.
 - Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó sípoló hangjelzést bocsát ki.
 - A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.
3. A Szerviz üzemmódból történő kilépéshez kapcsolja ki a készüléket.

Működést ellenőrző tesztciklus

1. A Szerviz üzemmód elérését követően (amikor az L1 visszajelző villog, az L2 és L3 pedig bekapcsol) nyomja meg kétszer az S1 gombot, mielőtt az L2 és L3 visszajelző kialudna.
 - Az L3 LED kijelző villog, az L1 és L2 pedig bekapcsol.
2. Várja meg, míg az L1 és L2 visszajelző kialszik, majd nyomja meg az S1 gombot és zárja be az ajtót.

- A ciklus kezdetét veszi, és normál ciklus módjára megy végbe.
- A ciklus időtartama alatt az L3 LED kijelző villog.

3. A ciklus törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető.

Extra öblítés engedélyezése/letiltása

E Felhasználói kezelőfelület esetén nem elérhető.

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása


E Felhasználói kezelőfelület esetén nem elérhető.

EDW1103

Esztétkai áttekintés



A LED-ek és nyomógombok helye

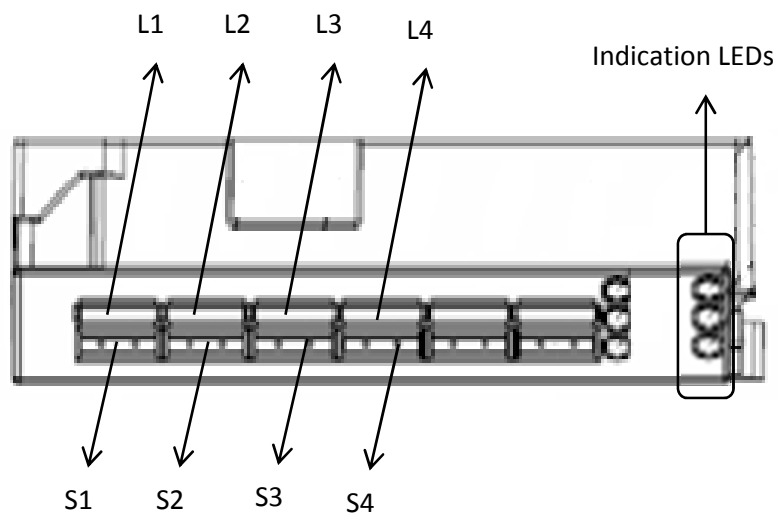

Technikai támogatás – RA

Visszaállítás

„Törlés” gombkombinációval rendelkező modellek

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az S2+S3 gombokat.

Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez a funkcióhoz tartozó gombot.



A Szerviz üzemmód elérése

A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a készülék kikapcsolását követően érhető el.

A készülék bekapcsolása során nyomja meg egyszerre, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat.



A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása jelzi.

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem vizsgálata

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 gombot.
 - Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási kód kiolvasási üzemmódban van.
 - Az első riasztási kódot a 2 jobb oldali LED kijelző egymást követő villogása jelzi. A felső a riasztási család kódját, az alsó pedig az aktuális riasztási kódot jelöli. A részletes ismertetésre a Riasztási kódok című részben kerül sor.



2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az S1 gombot.
3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer az S1 gombot.
4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak.
 - Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban van.
 - A szabályozóelem számát a jobb oldali LED kijelzők egyikének szünetekkel megszakított villogása jelzi.
5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód jelenik meg.
6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Az S1 gomb megnyomásánál a száma	A szabályozóelem kijelzőn megjelenő száma	Szabályozóelem	Megjegyzés
4	4	Regenerációs szelep	

5	5	Vízleeresztő szivattyú	
6	6	Bemeneti szelep	A vízszint elérésekor kikapcsol
7	7	Fűtőbetét	Csak a vízszint elérésekor kapcsol be
8	8	Mosogatószivattyú	
9	9	Adagoló	
10	10	Automatikus ajtónyitó rendszer	



2. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Működést ellenőrző tesztciklus

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó nyitva van, a ciklus nem indul.
 - A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog.
 - A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető.



LED kijelzők vizsgálata/riasztási kódok törlése a memóriából

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot.
 - Az összes használatban lévő LED kijelző a bekapcsolás során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog.
 - Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó sípoló hangjelzést bocsát ki.
 - A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.

Extra öblítés engedélyezése/letiltása

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 gombokat.

- Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra öblítés beállítási üzemmódjában van.
 - Az extra öblítés beállítását a jobb oldali LED kijelzők egyike jelzi. A funkció letiltásakor a LED kijelző kialszik, az engedélyezéskor pedig bekapcsol.
2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot.
 3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.



Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása


A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 gombokat.
 - Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van.
2. Az impulzusos mosogatás beállítását a jobb oldali LED kijelzők egyike jelzi. A funkció letiltásakor a LED kijelző kialszik, az engedélyezéskor pedig bekapcsol. A beállítás módosításához nyomja meg az S2 gombot.
3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.




EDW1503/EDW1753

Esztétikai áttekintés




A forgókapcsolók, LED-ek és nyomógombok helye

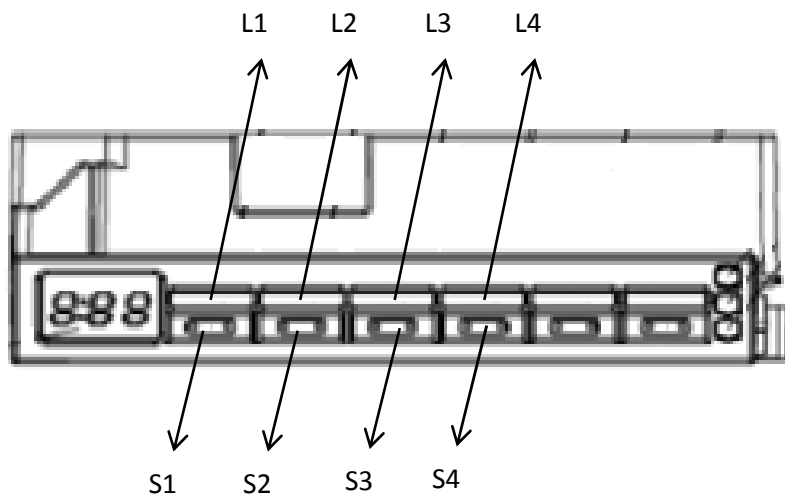

Visszaállítás

„Törlés” gombkombinációval rendelkező modellek

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az S2+S3 gombokat.

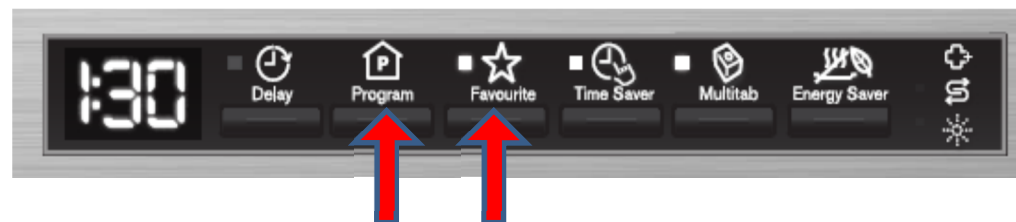Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek


Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez a funkcióhoz tartozó gombot.



A Szerviz üzemmód elérése

A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a készülék kikapcsolását követően érhető el.

Az EDW1753 és EDW1503 típusok esetében a készülék bekapcsolása során nyomja meg egyszerre, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat.

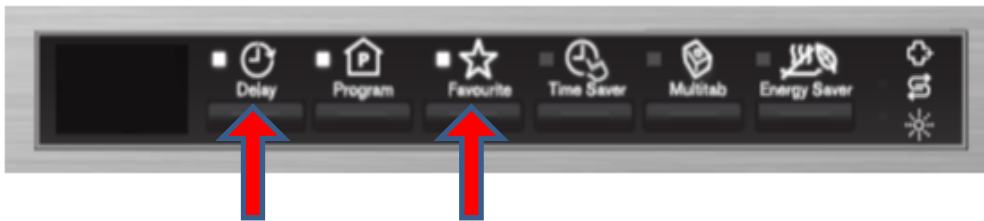

A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása jelzi.

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem vizsgálata

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 gombot.
 - Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási kód kiolvasási üzemmódban van.
 - Az elsőként mentett riasztási kód látható a kijelzőn. A riasztási kódok ismertetésével kapcsolatban tekintse meg a később tárgyalandó Riasztási kódok című részt.



2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az S1 gombot.
3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer az S1 gombot.
4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak.
 - Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban van.
 - Az adott szabályozóelem száma látható a kijelzőn.
5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód jelenik meg.
6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Az S1 gomb megnyomásán a száma	A szabályozóelem kijelzőn megjelenő száma	Szabályozóelem	Megjegyzés
4	4	Regenerációs	

		szelep	
5	5	Vízleeresztő szivattyú	
6	6	Bemeneti szelep	A vízszint elérésekor kikapcsol
7	7	Fűtőbetét	Csak a vízszint elérésekor kapcsol be
8	8	Mosogatószivattyú	
9	9	Adagoló	
10	10	Automatikus ajtónyitó rendszer	

LED kijelzők vizsgálata/riasztási kódok törlése a memóriából

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

- A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot.
 - Az összes használatban lévő LED kijelző és kijelzés („8:88” látható) a bekapcsolás során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog.
 - Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó sípoló hangjelzést bocsát ki.
 - A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.

- Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Működést ellenőrző tesztciklus

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

- A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó nyitva van, a ciklus nem indul el.
 - A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog.
 - A kijelzőn a tesztciklus hátralévő ideje látható.
 - A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető.



Extra öblítés engedélyezése/letiltása

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

- A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 gombokat.
 - Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra öblítés beállítási üzemmódjában van.
 - A kijelzőn az extra öblítés aktuális beállítása látható. A funkció letiltását a „0E”, az engedélyezését az „1E” jelzi.

2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot.
3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása


A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 gombokat.
 - Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van.
 - A kijelzőn az impulzusos mosogatás aktuális beállítása látható. A funkció letiltását a „0P”, az engedélyezését az „1P” jelzi.
2. A beállítás módosításához nyomja meg az S2 gombot.
3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.


EDW1953

EDW1953

Esztétikai áttekintés




A LED-ek és nyomógombok helye

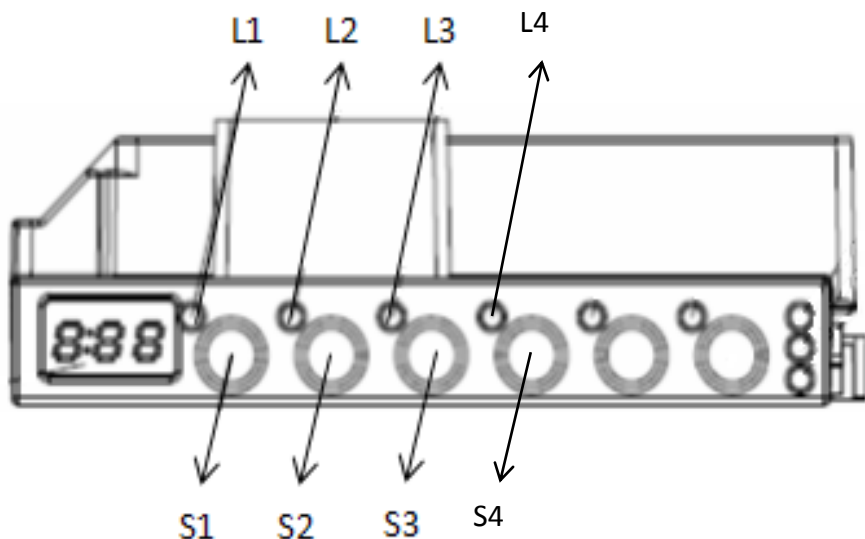

Visszaállítás

„Törlés” gombkombinációval rendelkező modellek

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg egyszerre, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az S2+S3 gombokat.

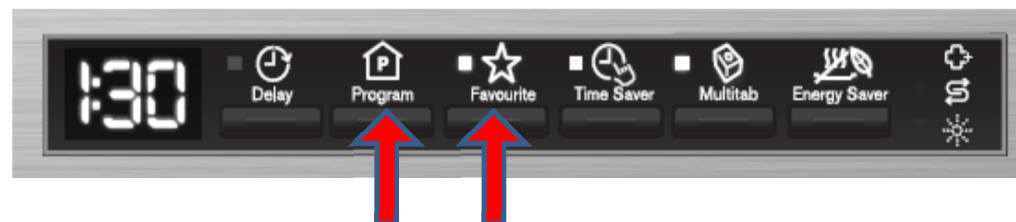

Egyetlen „Visszaállítás” gombbal rendelkező modellek

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és a visszaállítás végrehajtásához nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ehhez a funkcióhoz tartozó gombot.



A Szerviz üzemmód elérése

A Szerviz üzemmód csak a visszaállítás végrehajtását és a készülék kikapcsolását követően érhető el.

Az EDW1953 típus érintőgombokkal van ellátva. A be- és kikapcsolással végrehajtott visszaállítást követően a Szerviz üzemmód eléréséhez nyomja meg egyszerre, és legalább 4 másodpercig tartsa lenyomva az S1+S3 gombokat.



A Szerviz üzemmód elérését az L1, L2 és L3 visszajelző villogása jelzi.

A riasztási kódok kiolvasása és a szabályozóelem vizsgálata

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

1. Az első riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg az S1 gombot.
 - Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Riasztási kód kiolvasási üzemmódban van.
 - Az elsőként mentett riasztási kód látható a kijelzőn. A riasztási kódok ismertetésével kapcsolatban tekintse meg a később tárgyalandó Riasztási kódok című részt.



2. A második riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg ismét az S1 gombot.
3. A harmadik riasztási kód megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer az S1 gombot.
4. A szabályozóelem vizsgálatához negyedik alkalommal is nyomja meg az S1 gombot. Nyomja meg többször az S1 gombot, és az egyes szabályozóelemek egymásután egyenként bekapcsolnak.
 - Az L1 visszajelző kialszik. Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék Szabályozóelem vizsgálati üzemmódban van.
 - Az adott szabályozóelem száma látható a kijelzőn.
5. A 10-es számú szabályozóelem aktiválásakor nyomja meg az S1 gombot, a készülék ekkor Riasztási kód kiolvasási üzemmódra vált vissza, és az elsőként mentett riasztási kód jelenik meg.
6. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Az S1 gomb megnyomásán ak száma	A szabályozóel em kijelzőn megjelenő száma	Szabályozóelem	Megjegyzés
4	4	Regenerációs szelep	
5	5	Vízleeresztő szivattyú	
6	6	Bemeneti szelep	A vízszint elérésekor kikapcsol

7	7	Fűtőbetét	Csak a vízszint elérésekor kapcsol be
8	8	Mosogatószivattyú	
9	9	Adagoló	
10	10	Automatikus ajtónyitó rendszer	

LED kijelzők vizsgálata/riasztási kódok törlése a memóriából

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

- A funkció elindításához nyomja meg az S2 gombot.
 - Az összes használatban lévő LED kijelző és kijelzés („8:88” látható) a bekapcsolás során 5 másodpercig, a kikapcsoláskor pedig 1 másodpercig villog.
 - Csengő megléte esetén a csengő 5 másodpercig tartó sípoló hangjelzést bocsát ki.
 - A memóriába mentett riasztási kódok törlődnek.



- Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Működést ellenőrző tesztciklus


A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

- A tesztciklus indításához nyomja meg az S3 gombot. Ha az ajtó nyitva van, a ciklus nem indul el.
 - A tesztciklus időtartama alatt az L3 visszajelző villog.
 - A kijelzőn a tesztciklus hátralévő ideje látható.
 - A tesztciklus normál mosogatási ciklus módjára történik. Törölhető, vagy a ciklus végéig működtethető.



Extra öblítés engedélyezése/letiltása

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):

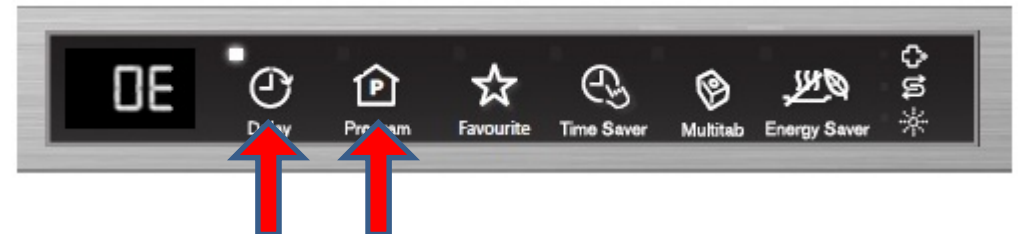

- A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S1+S2 gombokat.

- Az L1 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Extra öblítés beállítási üzemmódjában van.
 - A kijelzőn az extra öblítés aktuális beállítása látható. A funkció letiltását a „0E”, az engedélyezését az „1E” jelzi.
2. A beállítás módosításához nyomja meg az S1 gombot.

3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.


3. Kikapcsolás esetén a készülék kilép a Szerviz üzemmódból.

Impulzusos mosogatás engedélyezése/letiltása

A Szerviz üzemmód elérését követően (az L1, L2 és L3 visszajelző villog):




1. A funkcióba történő belépéshez nyomja meg az S2+S3 gombokat.
- Az L2 visszajelző villogása jelzi, hogy a készülék az Impulzusos mosogatás beállítási üzemmódjában van.
 - A kijelzőn az impulzusos mosogatás aktuális beállítása látható. A funkció letiltását a „0P”, az engedélyezését az „1P” jelzi.
2. A beállítás módosításához nyomja meg az S2 gombot.

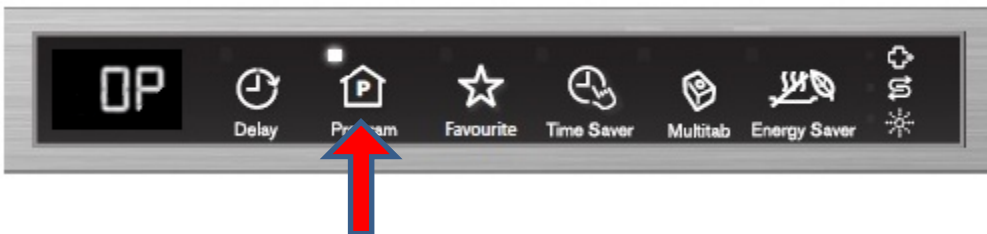

EDW 4013/4033

Esztétikai áttekintés




A felhasználói kezelőfelületek az eltérő gombok alapján különböztethetők meg egymástól:

EDW4013 – Vízszintes menüfelépítés (balra és jobbra mutató nyílombokkal)

EDW4033 – Függőleges menüfelépítés (felfelé és lefelé mutató nyílombokkal)

A LED-ek és nyomógombok helye

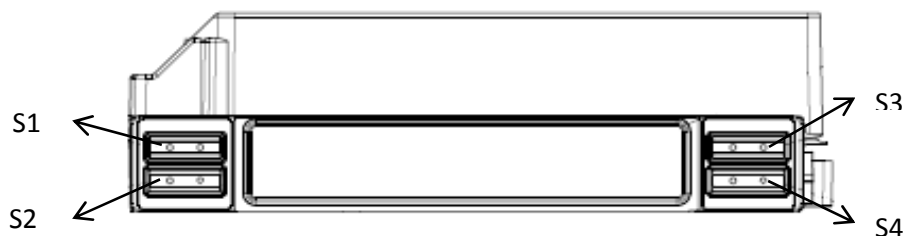


Visszaállítás

Az EDW 4013 típus esetén legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a Program gombot, majd a visszaállítás végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



Az EDW4033 típus esetén legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a Program gombot, majd a visszaállítás végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

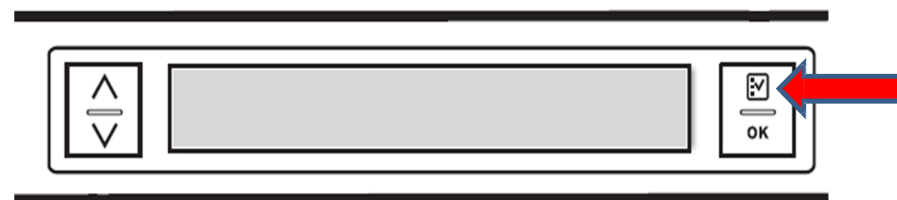


A Szerviz üzemmód elérése

Az EDW 4013 típus esetén a készülék bekapcsolása során nyomja meg, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S2 gombot.



Az EDW 4033 típus esetén a készülék bekapcsolása során nyomja meg, és 4 másodpercig tartsa lenyomva az S1 gombot.

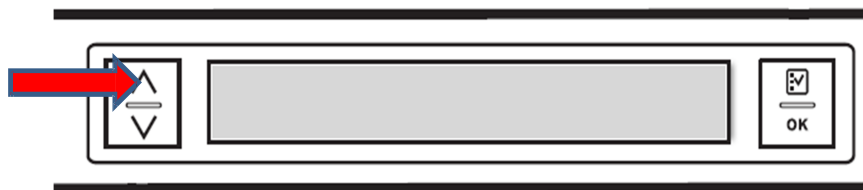

A Szerviz üzemmód elérését követően a navigációs gombok segítségével választható ki a kijelzőn is megjelenő kívánt funkció, majd az „OK” gomb megnyomásával lehet belépni az adott funkcióba. A funkció végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az új beállítások mentéséhez és a Szerviz üzemmódból történő kilépéshez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, illetve kapcsolja ki a készüléket.