

Technische Information



Fahrzeug-Typ	Astra-F				Datum	Seite/von	TI-Nummer	Baugruppe
					9/1996	1/26	TI-C-5	N-250
Bereiche	Inhaber	Service-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	Service-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

Betrifft

Stromlaufplan

Fahrzeuge

Astra-F ab Modelljahr 1997

Dieser Technischen Information ist als Anlage der Stromlaufplan mit zusätzlichen Informationen beigelegt. Er enthält Änderungen und Ergänzungen, die mit oder im Modelljahr 1997 einsetzen.

Zusätzliche Informationen:

- Inhaltsverzeichnis zur besseren Übersicht mit Seiten und Blättern,
- Stichwortverzeichnis für Strompfade,
- Kabelsatzschema zeigt die Hauptkabelsätze mit Steckern, Steckverbindungen und Masseverbindungen,
- Einzelteilzeichnungen und Pinanordnungen der Stecker, Steckverbindungen und Masseverbindungen,
- Anordnung von Elektroteilen mit Hinweisen zu Steuergeräten, Relais und Sicherungen.

Hinweise über Sicherheit und Umweltschutz beachten. Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evt. vorhandener Katalognummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel AG ausdrücklich vorbehalten.

FV1	SICHERUNG (MAXI)	
FV2	SICHERUNG (MAXI)	
F10	SICHERUNG	
F14	SICHERUNG	
F15	SICHERUNG	
F21	SICHERUNG	

G1	BATTERIE	
G2	GENERATOR	

FUSE (MAXI)	104
FUSE (MAXI)	132
FUSE	134
FUSE	126
FUSE	124
FUSE	122

BATTERY	101
ALTERNATOR	115

FV3	SICHERUNG (MAXI)	
FV4	SICHERUNG (MAXI)	
F1	SICHERUNG	
F8	SICHERUNG	
F15	SICHERUNG (MAXI)	
F16	SICHERUNG	
F17	SICHERUNG	
F22	SICHERUNG	
F23	SICHERUNG	
F24	SICHERUNG	
F25	SICHERUNG	
F26	SICHERUNG	

FUSE (MAXI)	143
FUSE (MAXI)	165
FUSE	145
FUSE	147
FUSE (MAXI)	149
FUSE	151
FUSE	136
FUSE	138
FUSE	153
FUSE	155
FUSE	157
FUSE	140

FV5	SICHERUNG (MAXI)	
FV6	SICHERUNG (MAXI)	

FUSE (MAXI)	171
FUSE (MAXI)	177

M1	ANLASSER	
----	----------	--

STARTER	105,106
---------	---------

S1	SCHALTER-ANLASSER	
----	-------------------	--


SWITCH-STARTER	104, 110
----------------	----------

Y21	HUBMAGNET-PBSL	
-----	----------------	--

LIFTING MAGNET-PBSL	110
---------------------	-----

X5	INSTRUMENTAFEL & MOTOR 6P/11P	106
X9	INSTRUMENTAFEL & MOTRONIC/MULTI-EC 9P	110
X87	MOTOR & GENERATOR 2P (NUR X17DTL)	113,117

INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	106
INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC/MULTI-EC 9P	110
ENGINE & ALTERNATOR 2P (ONLY X17DTL)	113,117

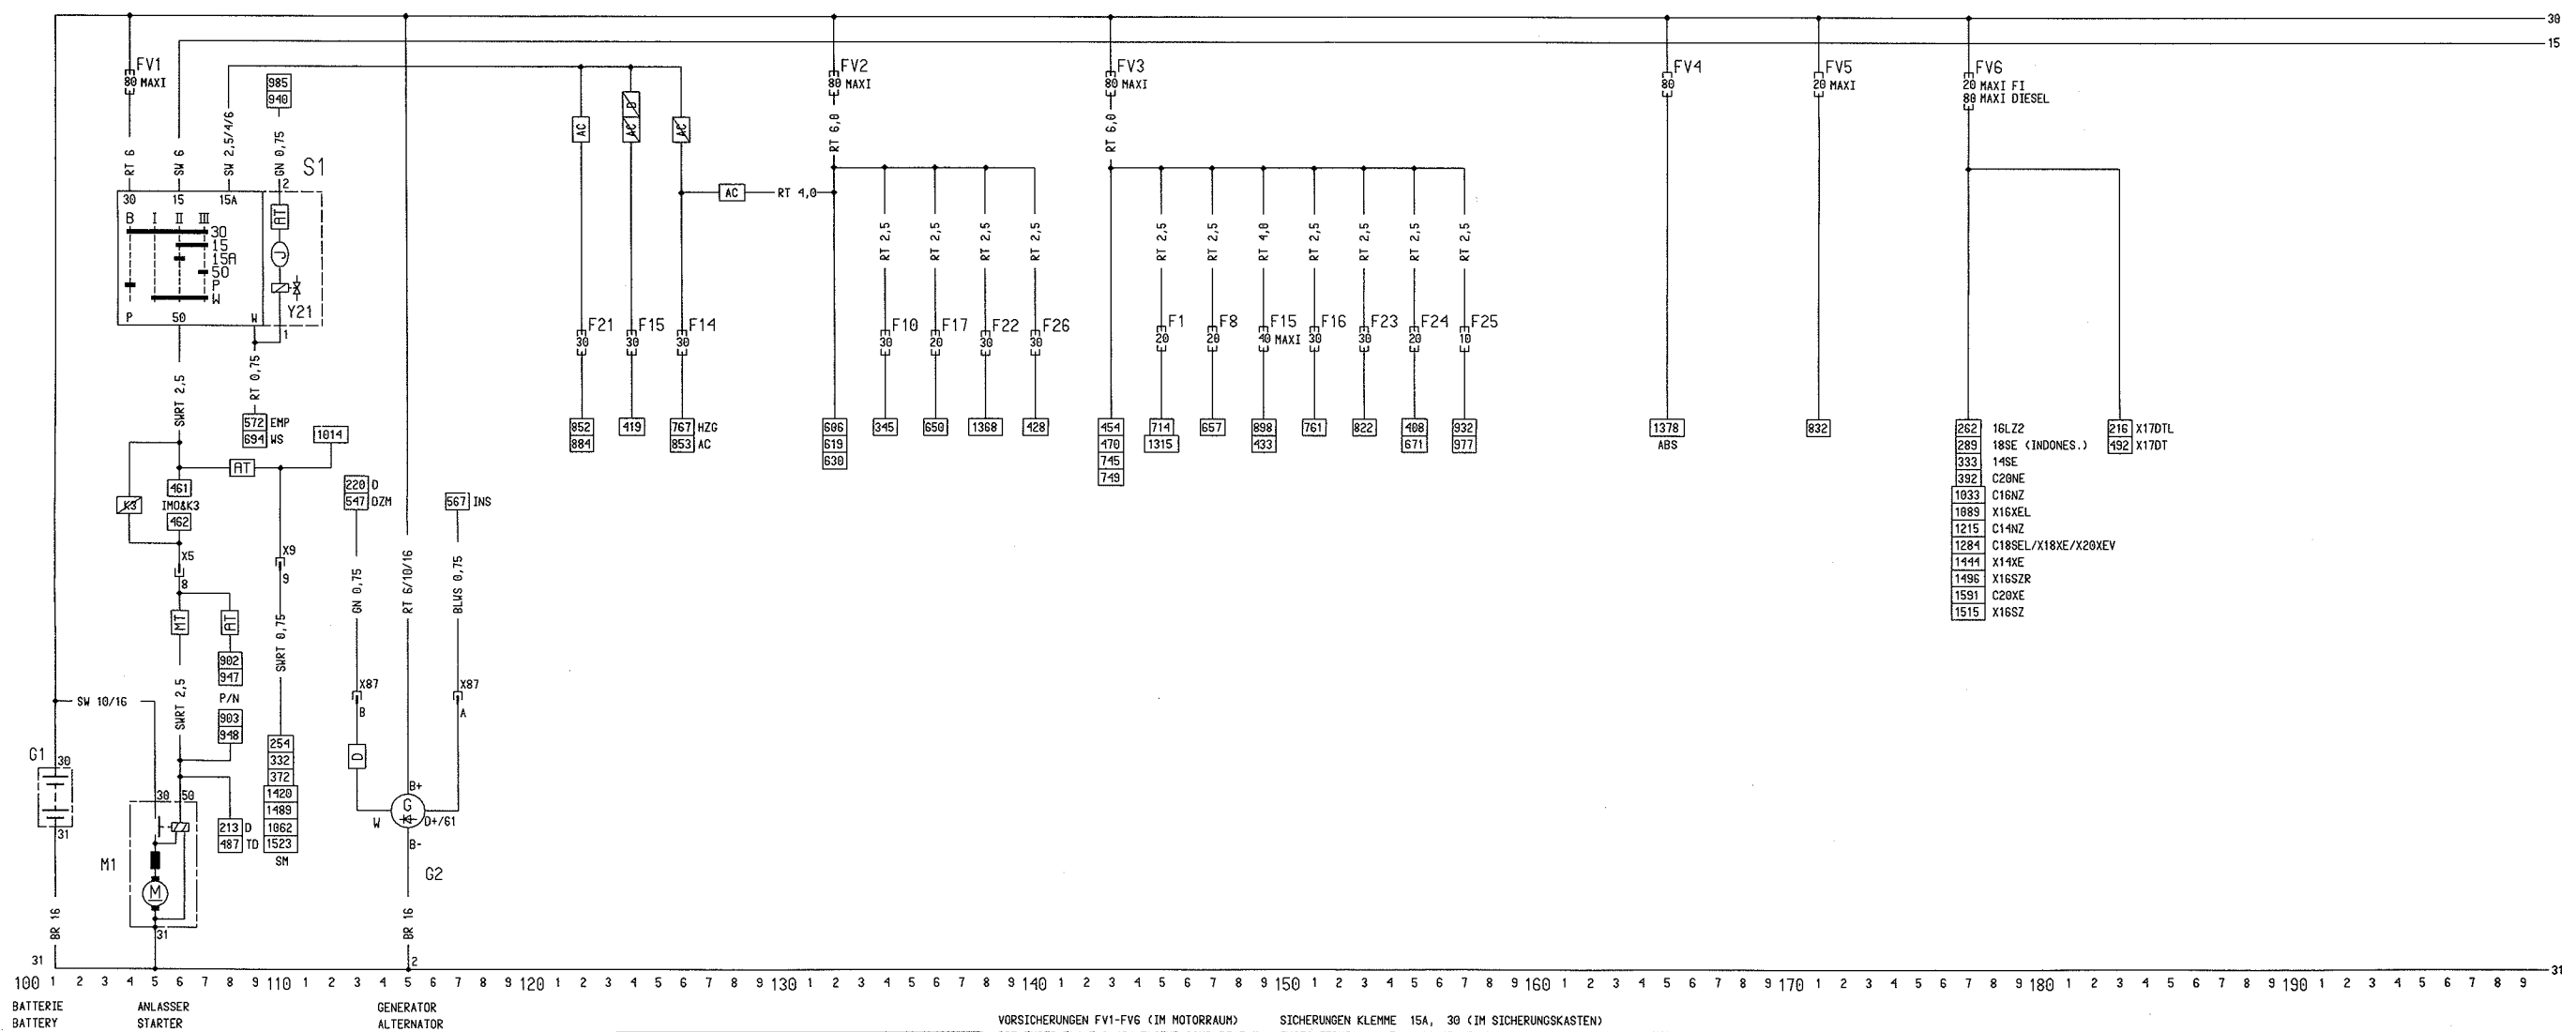

LEITUNGSFARBEN/WIRING COLORS
 SW=SCHWARZ/BLACK GE=GELB/YELLOW BR=BRAUN/BROWN
 WS=WEISS/WHITE GN=GRUEN/GREEN BL=BLAU/BLUE
 RT=ROT/RED GR=GRAU/GRAY VI=VIOLETT/VIOLET

VORSICHERUNGEN FV1-FV6 (IM MOTORRAUM) SICHERUNGEN KLENME 15A, 30 (IM SICHERUNGSKASTEN)
 PRE FUSES FV1-FV6 (IN ENGINE COMPARTMENT) FUSES TERMINAL 15A, 30 (IN FUSE BOX)

F36 SICHERUNG-FILTERHEIZUNG (MAXI)

FUSE- FILTER HEATING (MAXI)

226

K25 RELAIS-GLUEHZEIT
K80 RELAIS-FILTERHEIZUNG
K82 RELAIS-DREHZAHL,MOTOR

RELAY-GLOW TIME
RELAY-FILTER HEATING
RELAY-REVOLUTION,ENGINE

212..216
225,226
220,221

P55 TEMPERATURGEBER-MOTOR

TEMPERATURE SENSOR-ENGINE

212

R5 GLUEHSTIFTKERZEN

GLOW PLUGS

216..218

U12 FILTERHEIZUNG ZSB
U12.1 SCHALTER-TEMPERATUR
U12.2 HEIZWIDERSTAND

FILTER HEATING ASM
SWITCH-TEMPERATURE
HEATING RESISTOR

225,226
225
226

Y5 MAGNETVENTIL-KRAFTSTOFF

SOLENOID VALVE-FUEL

219

Y30 MAGNETVENTIL-KALTSTARTBESCHLEUNIGUNG

SOLENOID VALVE-COLD START ACCELERATION

211

X5 INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P

INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P

214

F2 SICHERUNG

FUSE

262

K20 ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE
K57 STEUERGERAET-MULTEC
K58 RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF

IGNITION MODUL-IGNITION COIL
CONTROL UNIT-MULTEC
RELAY-PUMP,FUEL

239,240
242..261
261,262

L1 ZUENDSPULE

IGNITION COIL

239

M21 PUMPE-KRAFTSTOFF
M66 STELLMOTOR-LEERLAUF

PUMP-FUEL
SERVO-MOTOR-IDLE SPEED

262
250..253

P23 GEBER-UNTERDRUCK,SAUGROHR
P30 TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL
P34 POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE
P35 IMPULSGEBER-KURBELWELLE

SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE,INTAKE MANIFOLD
TEMPERATURE SENSOR-COOLANT
POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE
IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT

249..251
247
252..254
246..248

Y32 EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF
Y33 ZUENDVERTEILER

INJECTION VALVE-FUEL
IGNITION DISTRIBUTOR

244
236..238

X5 INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P
X9 INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P
X13 DIAGNOSE 16P
X14 MOTOR & MULTEC 2P
X15 OKTANZAHLANPASSUNG 3P

INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P
INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P
INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P
DIAGNOSTIC LINK 16P
ENGINE & MULTEC 2P
OCTANE RATING 3P

239
262
257,258,262
257,258
239,262
256,257

F2 SICHERUNG

FUSE

297

K61 STEUERGERAET-MOTRONIC
K68 RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF

CONTROL UNIT-MOTRONIC
RELAY-INJECTION UNIT,FUEL

268..294
293..297

L1 ZUENDSPULE

IGNITION COIL

268

M21 PUMPE-KRAFTSTOFF
M33 STELLGLIED-LEERLAUF

PUMP-FUEL
ACTUATOR-IDLE SPEED

297
279,280

P12 TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL
P29 TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT
P34 POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE
P35 IMPULSGEBER-KURBELWELLE
P44 LUFTMASSENMESSER
P46 GEBER-KLOPFREGELUNG

TEMPERATURE SENSOR-COOLANT
TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR
POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE
IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT
AIR MASS METER
SENSOR-KNOCKING CONTROL

281
283
284,285
274..276
293..295
290,291

R15 POTENTIOMETER-CO EINSTELLUNG

POTENTIOMETER-CO ADJUSTMENT

287,288

Y7 EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF
Y33 ZUENDVERTEILER


INJECTION VALVES-FUEL
IGNITION DISTRIBUTOR

281..288
265..267

X5 INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 38P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P
X9 INSTRUMENTENTAFEL & MOTRONIC 9P
X13 DIAGNOSE 16P
X15 OKTANZAHLANPASSUNG 3P
X16 MOTOR & MOTRONIC 3P

INSTRUMENT PANEL & ENGINE 38P
INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P
INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 9P
DIAGNOSTIC LINK 16P
OCTANE RATING 3P
ENGINE & MOTRONIC 3P


268
297
268,269,297
268,267
279,280
268,269

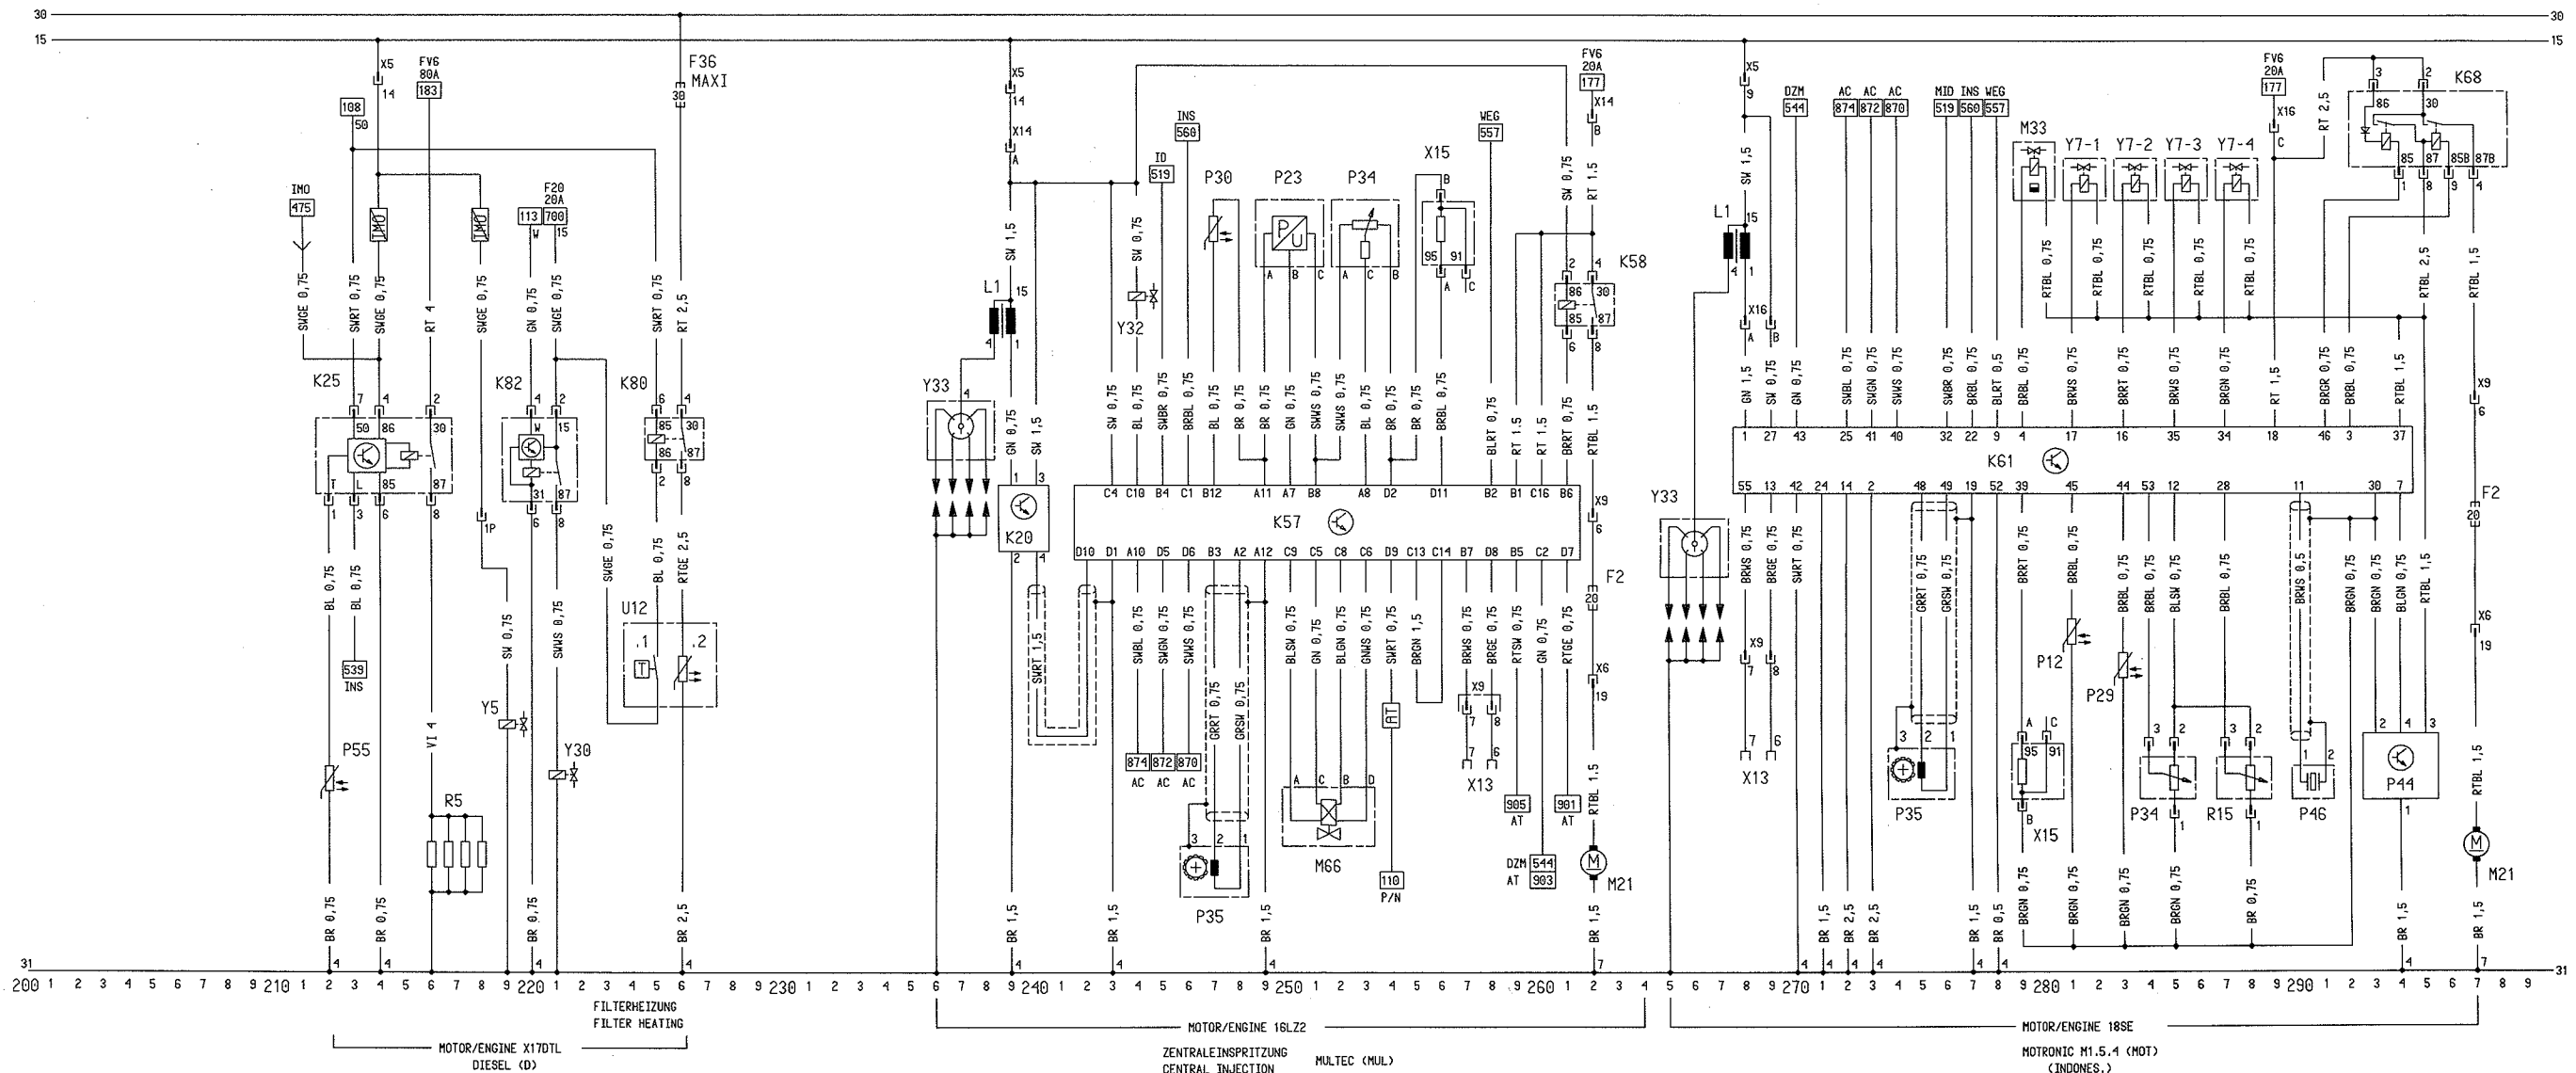

F2	SICHERUNG	FUSE	333
K57	STEUERGEHAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	306..332
K58	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	332,333
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	301..304
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	333
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	SERVO-MOTOR-IDLE AIR	314..317
P23	GEBER-UNTERDRUCK,SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE,INTAKE MANIFOLD	319..321
P29	TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR	315,316
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	317,318
P33	LAMBDA SONDE	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST	328
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	322..324
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	311..313
Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	323..330
X5	INSTRUMENTENFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	302
X6	INSTRUMENTENFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	333
X9	INSTRUMENTENFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	333
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	311,312
X14	MOTOR & MULTEC-M 2P	ENGINE & MULTEC-M 2P	302,330
X15	OKTANZAHPANPASSUNG 3P	OCTANE RATING 3P	326,327

M47	MOTOR-FENSTERHEBER,FAHRERTUER	MOTOR-WINDOW LIFTER,DRIVER DOOR	340..343
M48	MOTOR-FENSTERHEBER,BEIFAHRERTUER	MOTOR-WINDOW LIFTER,CODRIVER DOOR	351..354
S37	SCHALTER ZSB-FENSTERHEBER (IN FAHRERTUER)	SWITCH ASM-WINDOW LIFTER (IN DRIVER DOOR)	
S37.1	SCHALTER-FENSTERHEBER,FAHRERSEITE	SWITCH-WINDOW LIFTER,DRIVER SIDE	341,342
S37.2	SCHALTER-FENSTERHEBER,BEIFAHRERSEITE	SWITCH-WINDOW LIFTER,CODRIVER SIDE	339,344
S78	SCHALTER-FENSTERHEBER,BEIFAHRERSEITE (IN BEIFAHRERTUER)	SWITCH-WINDOW LIFTER,CODRIVER SIDE (IN CODRIVER DOOR)	351..354
X6	INSTRUMENTENFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	345,353
X31	KAROSSERIE,HINTEN & FAHRERTUER 30P	BODY,REAR & DRIVER DOOR 30P	339..345
X34	KAROSSERIE,HINTEN & BEIFAHRERTUER 30P	BODY,REAR & CODRIVER DOOR 30P	351..356
X49	FAHRERTUER & SCHALTER-FENSTERHEBER 9P	DRIVER DOOR & SWITCH-WINDOW LIFTER 9P	339..344
X59	BEIFAHRERTUER & SCHALTER-FENSTERHEBER 9P	CODRIVER DOOR & SWITCH-WINDOW LIFTER 9P	351..354

F2	SICHERUNG	FUSE	396
F46	SICHERUNG	FUSE	392
K61	STEUERGEHAET-MOTRONIC	CONTROL UNIT-MOTRONIC	369..393
K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	395..399
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	373
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	396
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	ACTUATOR-IDLE SPEED	381,382
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	380
P29	TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR	377
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST,HEATED	393,394
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	378,379
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	387..389
P44	LUFTMASSENMESSER	AIR MASS METER	384..386
Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	383..390
Y33	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	367..369
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	389
X5	INSTRUMENTENFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	373
X6	INSTRUMENTENFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	396
X9	INSTRUMENTENFEL & MOTRONIC 9P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 9P	369,370,396
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	369,370
X15	OKTANZAHPANPASSUNG 3P	OCTANE RATING 3P	382,383
X16	MOTOR & MOTRONIC 2P	ENGINE & MOTRONIC 2P	374,392

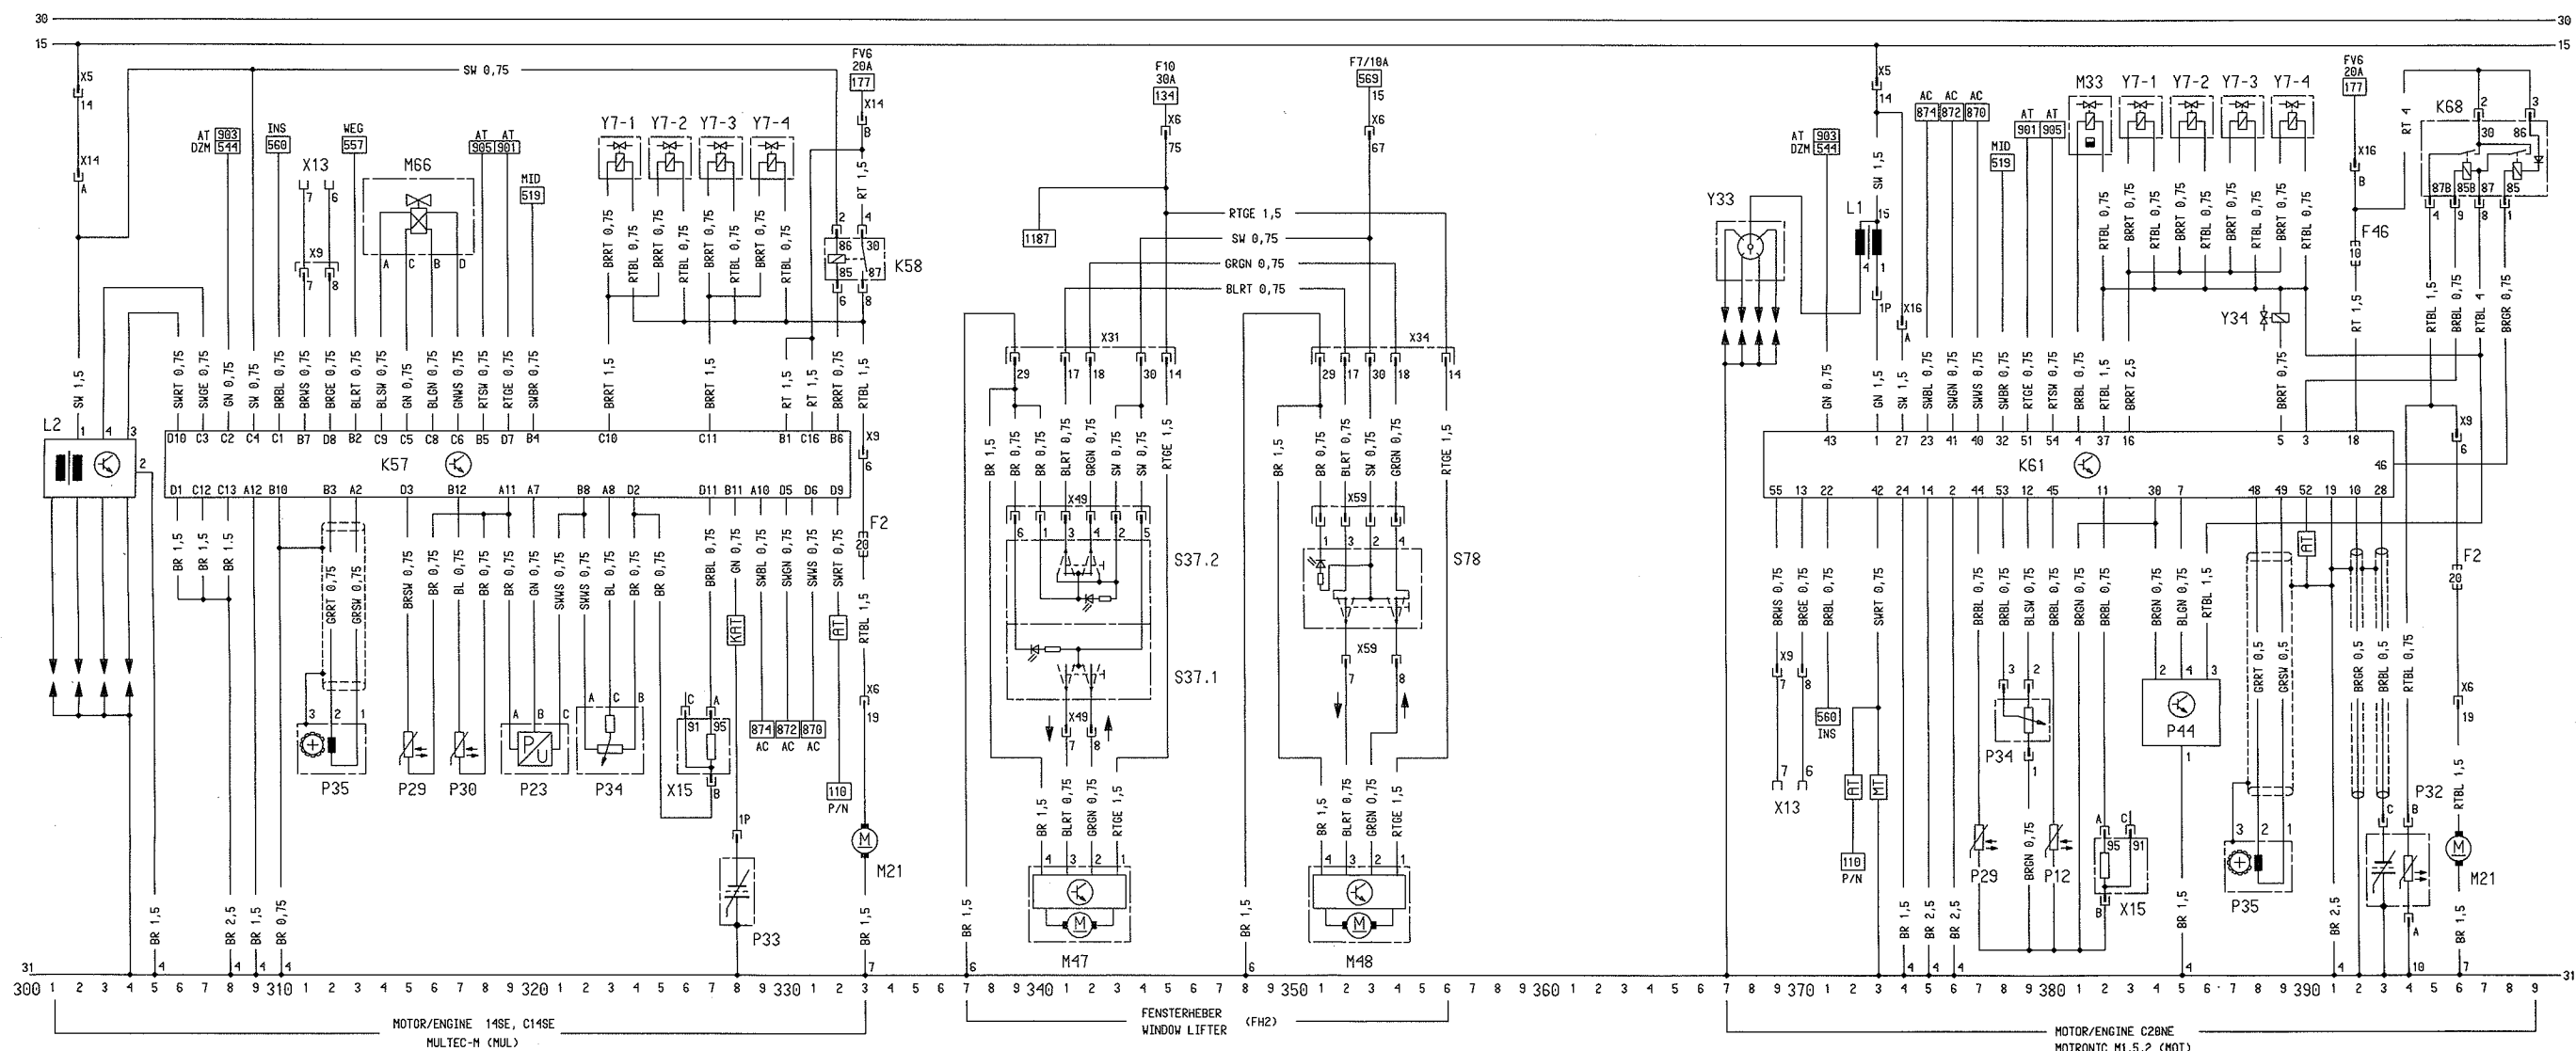

M1	MOTOR-GEBLÄSE, KUEHLER	MOTOR-BLOWER, RADIATOR	428
R19	VORWIDERSTAND-GEBLÄSE, KUEHLER	PRERESISTOR-BLOWER, RADIATOR	423
S29	SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE, COOLANT	419
S88	SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL, 2STUFIG	SWITCH-TEMPERATURE, COOLANT, 2 STAGES	423, 424
U29	NF-UEBERTRAGER (TELEFON-RADIO)	AF-TRANSFORMER (PHONE-RADIO)	410, 411

K117 STEUERGERAET-WEGFAHRSPERRE
K3 RELAIS-ANLASSER (WEGFAHRSPERRE)
(HAENDLEREINBAU)

454., 457
461, 462


K76	STEUERGERAET-GLUEHZEIT	CONTROL UNIT-GLOW TIME	483,484
K77	RELAIS-GLUEHSTIFTKERZEN (78A)	RELAY-GLOW PLUGS (78A)	491,492
K80	RELAIS-FILTERHEIZUNG	RELAY-FILTER HEATING	497,498
K117	STEUERGERAET-WEGBAHRSPERRE (DIESEL)	CONTROL UNIT-IMMOBILIZER (DIESEL)	470,474

U12	FILTERHEIZUNG ZSB	FILTER HEATING ASM	497,498
U12.1	SCHALTER-TEMPERATUR	SWITCH-TEMPERATURE	497
U12.2	HEIZWIDERSTAND	HEATING RESISTOR	498

X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	471..480
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	474
X35	MOTOR & STEUERGERAET-MAGNETVENTIL ,KRAFTST. 3P	ENGINE & CONTROL UNIT-SOLENOID VALVE,FUEL 3P	471..474
X73	MOTOR & STEUERGERAET-GLUEHZEIT 7P	ENGINE & CONTROL UNIT-GLOW TIME 7P	483..489

DIAGNOSTIC LINK 16P
TEST CONNECTOR 9P

456
438,404



TAIL LAMP-LEFT
TAIL LAMP-RIGHT
LOW BEAM-LEFT
LOW BEAM-RIGHT
LIGHTS-DISPLAY UNIT,CLOCK/TID/MID

LAMPS-INSTRUMENT
FUSE
VOLTAGE STABILIZER

RADIO
LOUDSPEAKER-FRONT, LEFT
LOUDSPEAKER-FRONT, RIGHT
LOUDSPEAKER-REAR, LEFT
LOUDSPEAKER-REAR, RIGHT
TWEETER, FRONT, LEFT
TWEETER, FRONT, RIGHT



E1 STANDLICHT-LINKS
E2 SCHLUSSLICHT-LINKS
E3 LEUCHTE-KENNZEICHEN
E4 STANDLICHT-RECHTS
E5 SCHLUSSLICHT-RECHTS
E7 FERNLICHT-LINKS
E8 FERNLICHT-RECHTS
E9 ABBLENDLICHT-LINKS
E10 ABBLENDLICHT-RECHTS

PARKING LAMP-LEFT
TAIL LAMP-LEFT
LAMP-LICENCE PLATE
PARKING LAMP-RIGHT
TAIL LAMP-RIGHT
HIGH BEAM-LEFT
HIGH BEAM-RIGHT
LOW BEAM-LEFT
LOW BEAM-RIGHT

602
604
615,616,613
609
611
629
631
630
632

E20 NEBELSCHEINWERFER-LINKS
E21 NEBELSCHEINWERFER-RECHTS
E24 NEBELSCHLUSSLEUCHTE-LINKS
E39 NEBELSCHLUSSLEUCHTE-RECHTS

FOG LAMP-LEFT
FOG LAMP-RIGHT
FOG LAMP-REAR,LEFT
FOG LAMP-REAR,RIGHT

650
651
645
646

E13 LEUCHTE-HECKRAUM
E14 LEUCHTE-INNENRAUM
E17 RUECKFAHRSCHNOWERFER-LINKS
E18 RUECKFAHRSCHNOWERFER-RECHTS
E27 LESELEUCHTEN,HINTEN LEFT
E28 LESELEUCHTEN,HINTEN RECHTS

LAMP-TRUNK
LAMP-PASSENGER COMPARTMENT
BACK UP LAMP-LEFT
BACK UP LAMP-RIGHT
READING LAMP,REAR LEFT
READING LAMP,REAR RIGHT

685
688
698
699
691,692
693,694

F4,F5,F9,F12 SICHERUNG
F13,F18,F19,F27 SICHERUNG

FUSE
FUSE

610..632
606..630

F11,F28 SICHERUNG

FUSE

645,660

H6 KONTROLLEUCHTE-WARNBLINKANLAGE
H11 BLINKLICHT-VORN LINKS
H12 BLINKLICHT-HINTEN LINKS
H13 BLINKLICHT-VORN RECHTS
H14 BLINKLICHT-HINTEN RECHTS
H19 WARNSUMMER-SCHNOWERFER,EINSCHALTKONTROLLE
H33 ZUSATZBLINKLICHT-LINKS
H34 ZUSATZBLINKLICHT-RECHTS

TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM
TURN SIGNAL LAMP-FRONT LEFT
TURN SIGNAL LAMP-FRONT RIGHT
TURN SIGNAL LAMP-REAR LEFT
TURN SIGNAL LAMP-REAR RIGHT
WARNING BUZZER-HEADLAMPS-ON
AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-LEFT
AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-RIGHT

672
673
674
682
681
694..696
677
679

K59 RELAIS-TAGESFAHRLICHT

RELAY-DAY RUNNING LIGHT

635,636

K5 RELAIS-NEBELSCHEINWERFER
K89 RELAIS-NEBELSCHLUSSLEUCHTE

RELAY-FOG LAMP
RELAY-FOG LAMP,REAR

651,652
639,641

K10 BLINKGEBER
S2 SCHALTER ZSB-LICHT
S2.2 SCHALTER-LEUCHTE,INNEN
S5 SIGNALSCHALTER ZSB
S5.3 SCHALTER-BLINKER
S7 SCHALTER-RUECKFAHRSCHNOWERFER
S15 SCHALTER-LEUCHTE,HECKRAUM
S17 KONTAKTSCHALTER-BEIFAHRERTUER
S31 KONTAKTSCHALTER-TUER,HINTEN,LINKS
S32 KONTAKTSCHALTER-TUER,HINTEN,RECHTS
S47 KONTAKTSCHALTER-FAHRERTUER 2P
S52 SCHALTER-WARNLICHT

FLASHER UNIT
SWITCH ASM-LIGHT
SWITCH-LAMP,PASSENGER COMPARTMENT
TURN SIGNAL SWITCH ASM
SWITCH-TURN SIGNAL
SWITCH-BACK UP LAMP
SWITCH-LAMP,TRUNK
CONTACT SWITCH-CODRIVER DOOR
CONTACT SWITCH-DOOR,REAR,LEFT
CONTACT SWITCH-DOOR,REAR,RIGHT
CONTACT SWITCH-DRIVER DOOR 2P
SWITCH-HAZARD WARNING

668..670
688
688
685
685
691
692
695
669..674

S2 SCHALTER ZSB-LICHT
S2.1 SCHALTER-LICHT
S5 SIGNALSCHALTER ZSB
S5.2 SCHALTER-ABBLENDLICHT

SWITCH ASM-LIGHT
SWITCH-LIGHT
TURN SIGNAL SWITCH ASM
SWITCH-LOW BEAM

604..607
630,631

S8 SCHALTER-BREMSLICHT
S21 SCHALTER-NEBELSCHEINWERFER
S22 SCHALTER-NEBELSCHLUSSLEUCHTE

SWITCH-STOP LAMP
SWITCH-FOG LAMP
SWITCH-FOG LAMP,REAR

660
652,654
645,647

V3 LEUCHTDIODE-DWA
X1 STECKDOSE-ANHAENGER 13P
X4 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,VORN 31P
X5 INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P
X13 KAROSSERIE,HINTEN & KLASSE,RUECKWAND 5P (KB)
X45 KAROSSERIE,HINTEN & STECKDOSE,ANHAENGER 9P
X58 KAROSSERIE,HINTEN & KLASSE,RUECKWAND 9P (KW)
X84 KAROSSERIE,HINTEN & LESELEUCHTEN,HINTEN 4P

LIGHT DIODE-ANTI THEFT WARNING UNIT
SOCKET-TRAILER 13P
INSTRUMENT PANEL & BODY,FRONT 31P
INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P
INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P
BODY,REAR & TAIL GATE 5P (KB)
BODY,REAR & SOCKET,TRAILER 9P
BODY,REAR & TAIL GATE 9P (KW)
BODY,REAR & READING LAMP,REAR 4P

669
675,680
673,682
698
675..698
684
675,680
683
691,692

X1 STECKDOSE-ANHAENGER 13P
X4 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,VORN 31P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P
X45 KAROSSERIE,HINTEN & STECKDOSE-ANHAENGER 9P
X58 KAROSSERIE,HINTEN & KLASSE,RUECKWAND 9P (KW)


SOCKET-TRAILER 13P
INSTRUMENT PANEL & BODY,FRONT 31P
INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P
BODY,REAR & SOCKET-TRAILER 9P
BODY,REAR & TAIL GATE 9P (KW)

606,607
602..632
604..613
606,607
615

X1 STECKDOSE-ANHAENGER 13P
X4 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,VORN 31P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P
X13 DIAGNOSE 16P
X45 KAROSSERIE,HINTEN & STECKDOSE,ANHAENGER 9P

SOCKET-TRAILER 13P
INSTRUMENT PANEL & BODY,FRONT 31P
INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P
DIAGNOSTIC LINK 16P
BODY,REAR & SOCKET-TRAILER 9P


648,657,658
651
654,657..660
665,666
648,657,658

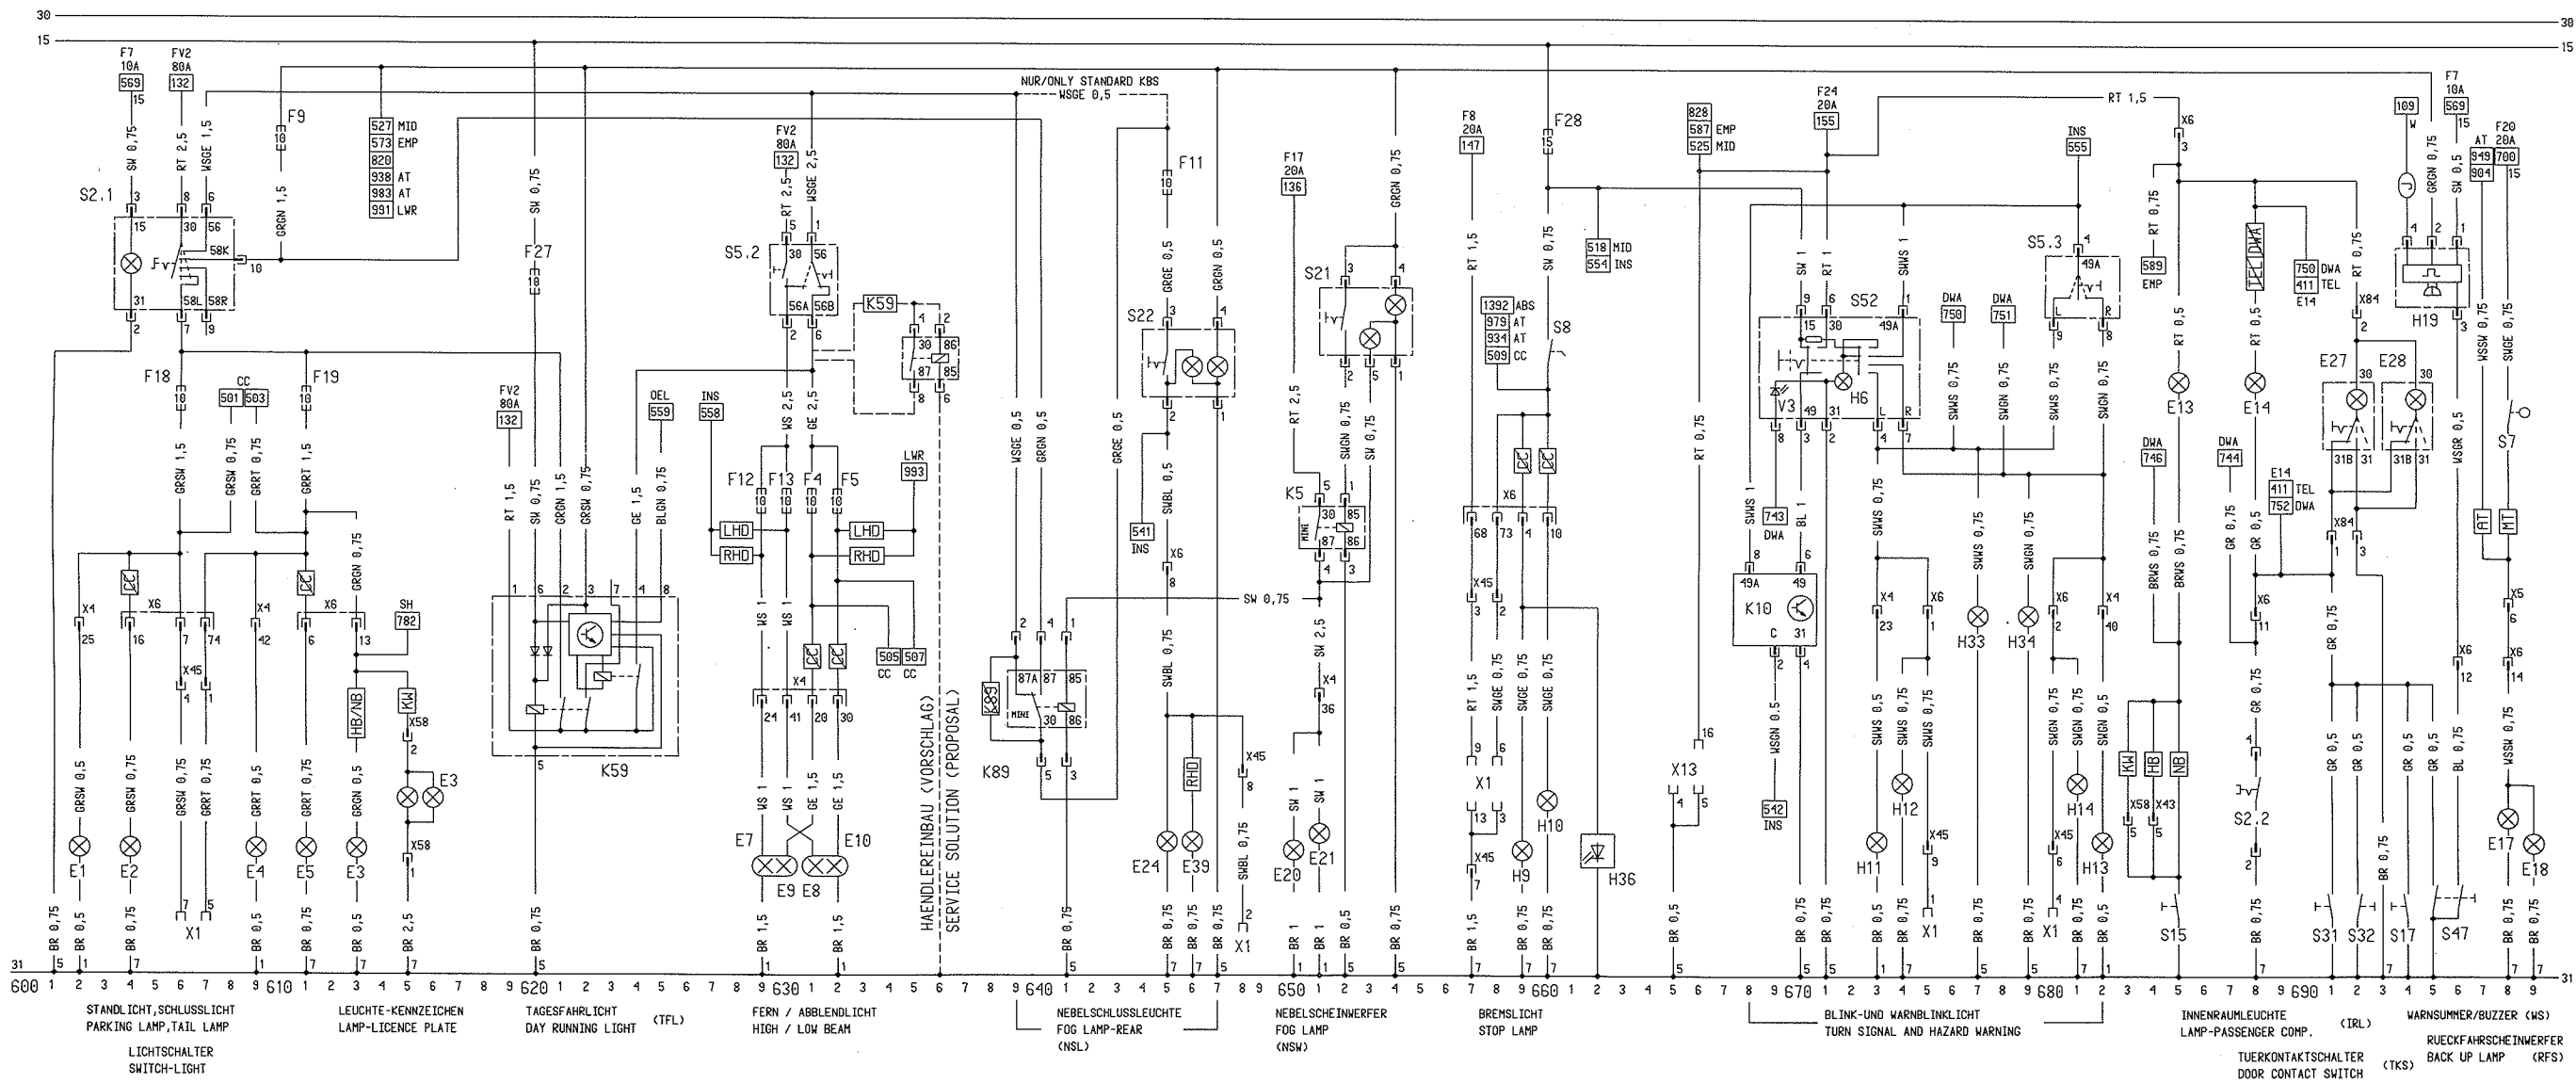

F20	SICHERUNG	FUSE	701
K37	STEUERGERAET-ZENTRALVERRIEGELUNG	CONTROL UNIT-CENTRAL LOCKING	705
M18	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,FAHRERTUER	MOTOR-CENTRAL LOCKING,DRIVER DOOR	706..709
M19	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,TUER,HINTEN,LINKS	MOTOR-CENTRAL LOCKING,DOOR,REAR,LEFT	717..719
M20	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,TUER,HINTEN,RECHTS	MOTOR-CENTRAL LOCKING,DOOR,REAR,RIGHT	721..723
M32	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,BEIFAHRERTUER	MOTOR-CENTRAL LOCKING,CODRIVER DOOR	717..720
M41	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,TANKKLAPPE	MOTOR-CENTRAL LOCKING,FLAP,FUEL FILLER	725..726
M60	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG,HECKRAUMDECKEL BZW. RUECKWANDKLAPPE	MOTOR-CENTRAL LOCKING,LID-TRUNK RESP. TAIL GATE	726..728
S41	SCHALTER-DIEBSTAHLSICHERUNG,FAHRERTUER	SWITCH-BURGLARY LOCKING,DRIVER DOOR	702..704
S42	SCHALTER-ZENTRALVERRIEGELUNG,BEIFAHRERTUER	SWITCH-CENTRAL LOCKING,CODRIVER DOOR	714
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	700
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	703,714
X31	KAROSSERIE,HINTEN & FAHRERTUER 30P	BODY,REAR & DRIVER DOOR 30P	703..709
X33	KAROSSERIE,HINTEN & TUEER,HINTEN,LINKS 3P	BODY,REAR & DOOR,REAR,LEFT 3P	717..719
X34	KAROSSERIE,HINTEN & BEIFAHRERTUER 30P	BODY,REAR & CODRIVER DOOR 30P	714..720
X36	KAROSSERIE,HINTEN & TUEER,HINTEN,RECHTS 3P	BODY,REAR & DOOR,REAR,RIGHT 3P	721..723
X44	KAROSSERIE,HINTEN & DECKEL,HECKRAUM 4P (NB)	BODY,REAR & LID-TRUNK 4P (NB)	726..728
X58	KAROSSERIE,HINTEN & Klappe,RUECKWAND 9P (KW)	BODY,REAR & TAIL GATE 9P (KW)	726..728
X60	KAROSSERIE,HINTEN & Klappe,RUECKWAND 4P (HB)	BODY,REAR & TAIL GATE 4P (HB)	726..728

E14	LEUCHTE-INNENRAUM	LAMP PASSENGER COMPARTMENT	750..752
E19	HECKSCHEIBE-HEIZBAR	BACK WINDOW-HEATED	761
F20	SICHERUNG	FUSE	754
H24	SIRENE-DIEBSTAHLWARNANLAGE	SIREN-ANTI THEFT WARNING UNIT	753,754
H47	SIGNALHORN-DIEBSTAHLWARNANLAGE	TRUMPET HORN-ANTI THEFT WARNING UNIT	749
K1	RELAIS-HECKSCHEIBE,HEIZBAR	RELAY-BACK WINDOW,HEATED	761,762
K94	STEUERGERAET-DIEBSTAHLWARNANLAGE	CONTROL UNIT-ANTI THEFT WARNING UNIT	738..751
M3	MOTOR-GEBLAESE,HEIZUNG	MOTOR-BLOWER,HEATING	766..769
P58	GLASBRUCHMELDER-DWA,HINTEN LINKS (KW)	PANE BREAKAGE SENSOR-A/THF WRNG U,REAR LEFT (KW)	757
P59	GLASBRUCHMELDER-DWA,HINTEN RECHTS (KW)	PANE BREAKAGE SENSOR-A/THF WRNG U,REAR RIGHT (KW)	757
P60	GEBER-DWA,INNENRAUM	SENSOR-ANTI THEFT WARNING UNIT	733
S3	SCHALTER-GEBLAESE,HEIZUNG & HECKSCHEIBE,HEIZBAR	SWITCH-BLOWER,HEATING & BACK WINDOW,HEATED	765..770
S120	SCHALTER-MOTORHAUBE	SWITCH-HOOD,ENGINE COMPARTMENT	739
S127	SCHALTER-SCHLOSS,DECKEL,HECKRAUM BZW. Klappe-RUECKWAND	SWITCH-LOCK,LID,TRUNK RESP. TAIL GATE	733
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	738..761
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	740
X23	KAROSSERIE-HINTEN & INNENRAUMLEUCHTE 4P	BODY-REAR & PASSENGER COMPARTMENT 4P	747..752
X43	KAROSSERIE-HINTEN & Klappe,RUECKWAND 5P (HB)	BODY-REAR & TAIL GATE 5P (HB)	761
X44	KAROSSERIE-HINTEN & DECKEL,HECKRAUM 4P (NB)	BODY-REAR & LID-TRUNK 4P (NB)	733
X58	KAROSSERIE-HINTEN & Klappe,RUECKWAND 9P (KW)	BODY-REAR & TAIL GATE 9P (KW)	733,761
X60	KAROSSERIE-HINTEN & Klappe,RUECKWAND 4P (HB)	BODY-REAR & TAIL GATE 4P (HB)	733

E15	LEUCHTE-HANDSCHUHFACH	LAMP- GLOVE BOX	777
E16	LEUCHTE-ZIGARETTENANZUENDER	LAMP-CIGARETTE LIGHTER	776
E25	SITZHEIZUNG-FAHRER	SEAT HEATING-DRIVER	780
E30	SITZHEIZUNG-BEIFAHRER	SEAT HEATING-CODRIVER	784
K31	STEUERGERAET-AIRBAG	CONTROL UNIT-AIRBAG	792..798
S30	SCHALTER-SITZHEIZUNG,FAHRER	SWITCH-SEAT HEATING,DRIVER	780
S35	SCHALTER-SITZHEIZUNG,BEIFAHRER	SWITCH-SEAT HEATING,CODRIVER	784
S64	SCHALTER-SIGNALHORN	SWITCH-SIGNAL HORN	789
R3	ZIGARETTENANZUENDER	CIGARETTE LIGHTER	775
U20	KONTAKTEINHEIT ZSB	CONTACT UNIT ASM	789..794
U21	AIRBAGEINHEIT ZSB-FAHRER	AIRBAG UNIT ASM-DRIVER	792..794
U21.1	ZUENDPILLE-AIRBAG,FAHRER	SQUIB-AIRBAG,DRIVER	792..794
U22	AIRBAGEINHEIT ZSB-BEIFAHRER	AIRBAG UNIT ASM-CODRIVER	796..798
U22.1	ZUENDPILLE-AIRBAG,BEIFAHRER	SQUIB-AIRBAG,CODRIVER	796..798
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	780
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	796
X90	INSTRUMENTENTAFEL & STEUERGERAET-AIRBAG 26P	INSTRUMENT PANEL & CONTROL UNIT-AIRBAG 26P	792..798
X91	INSTRUMENTENTAFEL & KONTAKTEINHEIT 8P	INSTRUMENT PANEL & CONTACT UNIT 8P	789..794
X92	KONTAKTEINHEIT & AIRBAGEINHEIT,FAHRER 2P	CONTACT UNIT & AIRBAG UNIT,DRIVER 2P	792..794
X93	KONTAKTEINHEIT & AIRBAGEINHEIT,BEIFAHRER 2P	CONTACT UNIT & AIRBAG UNIT,CODRIVER 2P	796..798
X95	KONTAKTEINHEIT & SCHALTER-SIGNALHORN 2P	CONTACT-UNIT & SWITCH-SIGNAL HORN 2P	789,790

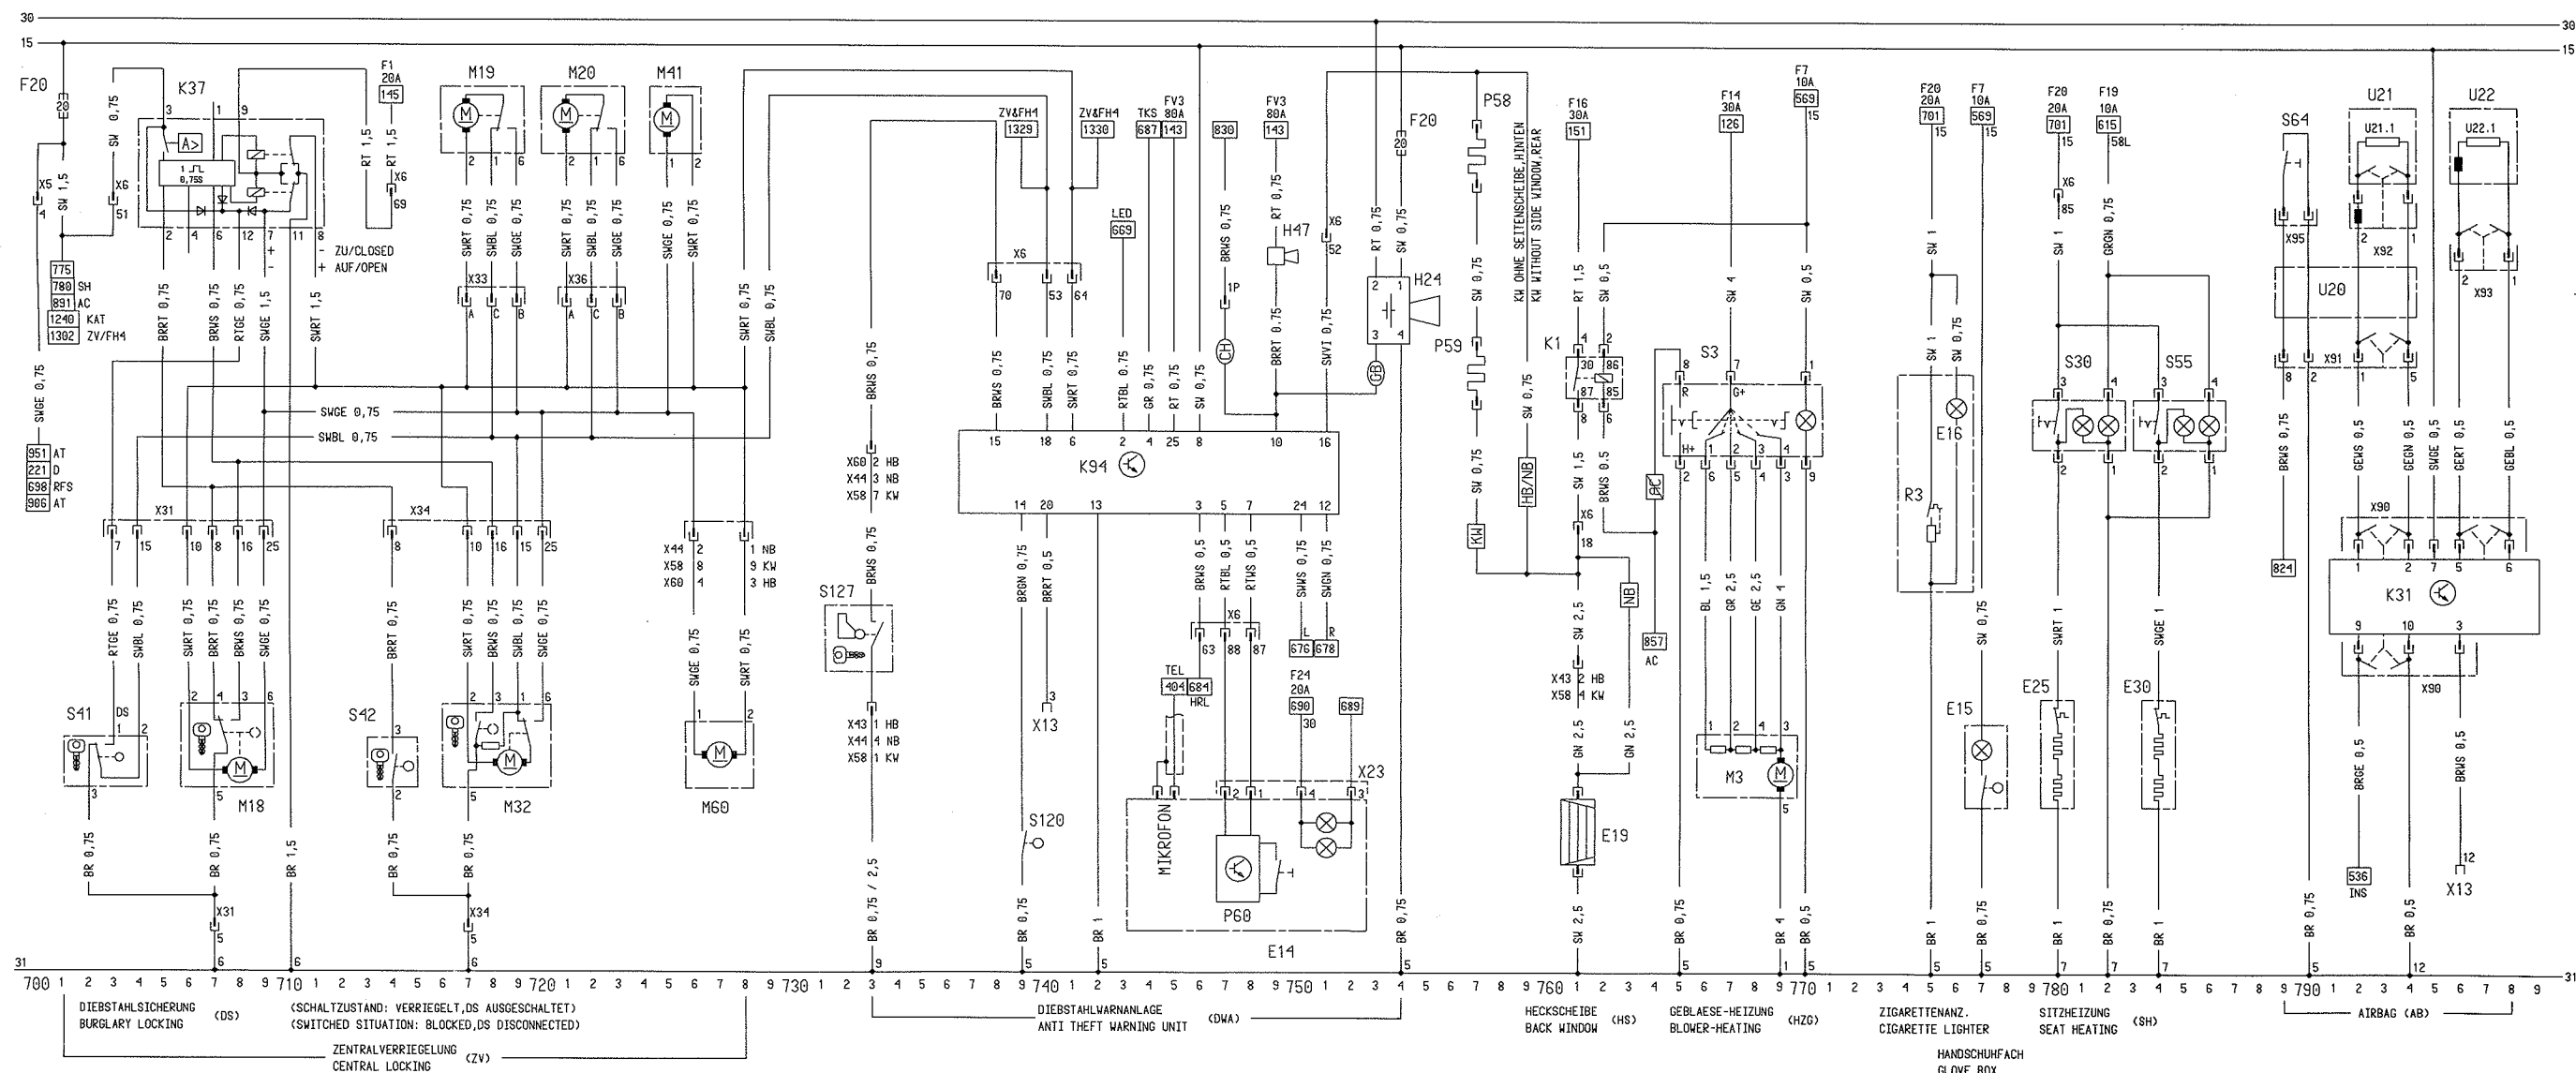

F3 SICHERUNG

FUSE

826

H2 SIGNALHORN
H18 FANFARE
H48 FANFARE

SIGNAL HORN
TRUMPET HORN
TRUMPET HORN

828
832
834

K8 RELAIS-INTERVALL, WISCHER FRONTSCHIEBE
K18 RELAIS-SIGNALHORN (NUR BEI AIRBAG)
K30 RELAIS-INTERVALL, WISCHER HECKSCHIEBE
K63 RELAIS-FANFARE
K97 ZEITRELAIS-WASCHERPUMPE, SCHEINWERFER

RELAY-INTERVAL, WIPER WINDSHIELD
RELAY-SIGNAL HORN (ONLY WITH AIRBAG)
RELAY-INTERVAL, WIPER BACK WINDOW
RELAY-TRUMPET HORN
RELAY-TIME DELAY, WASHERPUMP, HEADLAMPS

803..806
824,825
813..815
831,832
826..822

M2 MOTOR-WISCHER, FRONTSCHIEBE
M8 MOTOR-WISCHER, HECKSCHIEBE
M24 PUMPE-WASCHER, SCHEINWERFER
M55 PUMPE-WASCHER, FRONT UND HECKSCHIEBE

MOTOR-WIPER, WINDSHIELD
MOTOR-WIPER, BACK WINDOW
PUMP-WASHER, HEADLAMPS
PUMP-WASHER, WINDSHIELD AND BACK WINDOW

801..804
811..813
822
817

S9 SCHALTER ZSB-WISCHERANLAGE
S9.2 SCHALTER-WISCHER, FRONTSCHIEBE, INTERVALL
S9.5 SCHALTER-WISCHER, HECKSCHIEBE UND WASCHERANLAGE
S64 SCHALTER-SIGNALHORN / FANFARE

SWITCH ASM-WIPER UNIT
SWITCH-WIPER, WINDSHIELD, INTERVAL
SWITCH-WIPER, BACK WINDOW AND WASHER UNIT
SWITCH-SIGNAL HORN / TRUMPET HORN

801..804
814..816
828

X4 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, VORN 31P
X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P
X43 KAROSSERIE, HINTEN & KLASPE, RUECKWAND 5P (HB)
X58 KAROSSERIE, HINTEN & KLASPE, RUECKWAND 9P (KW)

INSTRUMENT PANEL & BODY, FRONT 31P
INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P
BODY, REAR & TAIL GATE 5P (HB)
BODY, REAR & TAIL GATE 9P (KW)

828
813,826
811,812
811,812

F54. SICHERUNG

FUSE

866

H25 KONTROLLEUCHTE-SPIEGEL, HEIZBAR

TELLTALE-MIRROR, HEATED

842

K6 RELAIS-KLIMAANLAGE

RELAY-AIR CONDITIONING

852,853

K35 ZEITRELAIS-AUSSENSPIEGEL, HEIZBAR

RELAY-TIME DELAY, OUTSIDE MIRROR, HEATED

847..849

M10 MOTOR-GEBLAESE, KLIMAANLAGE

MOTOR-BLOWER, AIR CONDITIONING

858..861

M30 AUSSENSPIEGEL-FAHRERSEITE

OUTSIDE MIRROR-DRIVER SIDE

838..841

M31 AUSSENSPIEGEL-BEIFAHRESEITE

OUTSIDE MIRROR-CODRIVER SIDE

844..841

S20 SCHALTER ZSB-DRUCK

SWITCH ASM-PRESSURE

866

S20.1 SCHALTER-KOMPRESSOR, NIEDERDRUCK

SWITCH-COMPRESSOR, LOW PRESSURE

866

S20.2 SCHALTER-KOMPRESSOR, HOCHDRUCK

SWITCH-COMPRESSOR, HIGH PRESSURE

866

S24 SCHALTER-GEBLAESE, KLIMAANLAGE

SWITCH-BLOWER, AIR CONDITIONING

875..862

S68 SCHALTER ZSB-AUSSENSPIEGEL

SWITCH ASM-OUTSIDE MIRROR

836..841

S68.1 SCHALTER-AUSSENSPIEGEL-EINSTELLUNG

SWITCH-OUTSIDE MIRROR ADJUSTMENT

836..841

S68.2 SCHALTER-AUSSENSPIEGEL-HEIZUNG

SWITCH-OUTSIDE MIRROR HEATING

836..841

S68.3 SCHALTER-AUSSENSPIEGEL, LINKS/RECHTS

SWITCH-OUTSIDE MIRROR, LEFT/RIGHT

836..841

S101 SCHALTER-KOMPRESSOR

SWITCH-COMPRESSOR

865,866

X6 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P

INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P

839..847

X31 KAROSSERIE, HINTEN & FAHRERTUER 30P

BODY, REAR & DRIVER DOOR 30P

836..846

X34 KAROSSERIE, HINTEN & BEIFAHRETTUER 30P

BODY, REAR & CODRIVER DOOR 30P

843..847

X51 FAHRERTUER & AUSSENSPIEGEL 6P

DRIVER DOOR & OUTSIDE MIRROR 6P

838..841

X52 BEIFAHRETTUER & AUSSENSPIEGEL 6P

CODRIVER DOOR & OUTSIDE MIRROR 6P

844..847

X72 FAHRERTUER & SCHALTER-SPIEGEL 9P

DRIVER DOOR & SWITCH-OUTSIDE MIRROR 9P

836..843

K26 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER
K51 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER
K52 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER
K60 RELAIS-KOMPRESSOR, AC
K67 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER

RELAY-BLOWER, RADIATOR
RELAY-BLOWER, RADIATOR
RELAY-BLOWER, RADIATOR
RELAY-COMPRESSOR, AC
RELAY-BLOWER, RADIATOR

882..884
887,888
893..895
878,879
898,899

M4 MOTOR-GEBLAESE, KUEHLER

MOTOR-BLOWER, RADIATOR

895

M11 MOTOR-GEBLAESE, KUEHLER

MOTOR-BLOWER, RADIATOR

884

S20 SCHALTER ZSB-DRUCK

SWITCH ASM-PRESSURE

893

S20.3 SCHALTER-KOMPRESSOR, HOCHDRUCK

SWITCH-COMPRESSOR, HIGH PRESSURE

893

S29 SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL

SWITCH-TEMPERATURE, COOLANT

888

S109 DRUCKSCHALTER-DREHZAHLANHEBUNG

PRESSURE SWITCH-REVOLUTION ACCELERATION

870

S128 SCHALTER-TEMP., KUEHLMITTEL (GEBL. KOMP.)

SWITCH-TEMP., COOLANT (BLOWER COMP.)

898,899

V8 DIODE-KOMPRESSOR

DIODE-COMPRESSOR

877

Y1 KUPPLUNG-KOMPRESSOR, KLIMAANLAGE

CLUTCH-COMPRESSOR, AIR CONDITIONING

879

X4 INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, VORN 31P

INSTRUMENT PANEL & BODY, FRONT 31P

879..899

X7 INSTRUMENTENTAFEL & KLIMAANLAGE 8P


INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 8P

866..893


X8 INSTRUMENTENTAFEL & MUL/MOT/SIM 4P

INSTRUMENT PANEL & MUL/MOT/SIM 4P

870..874

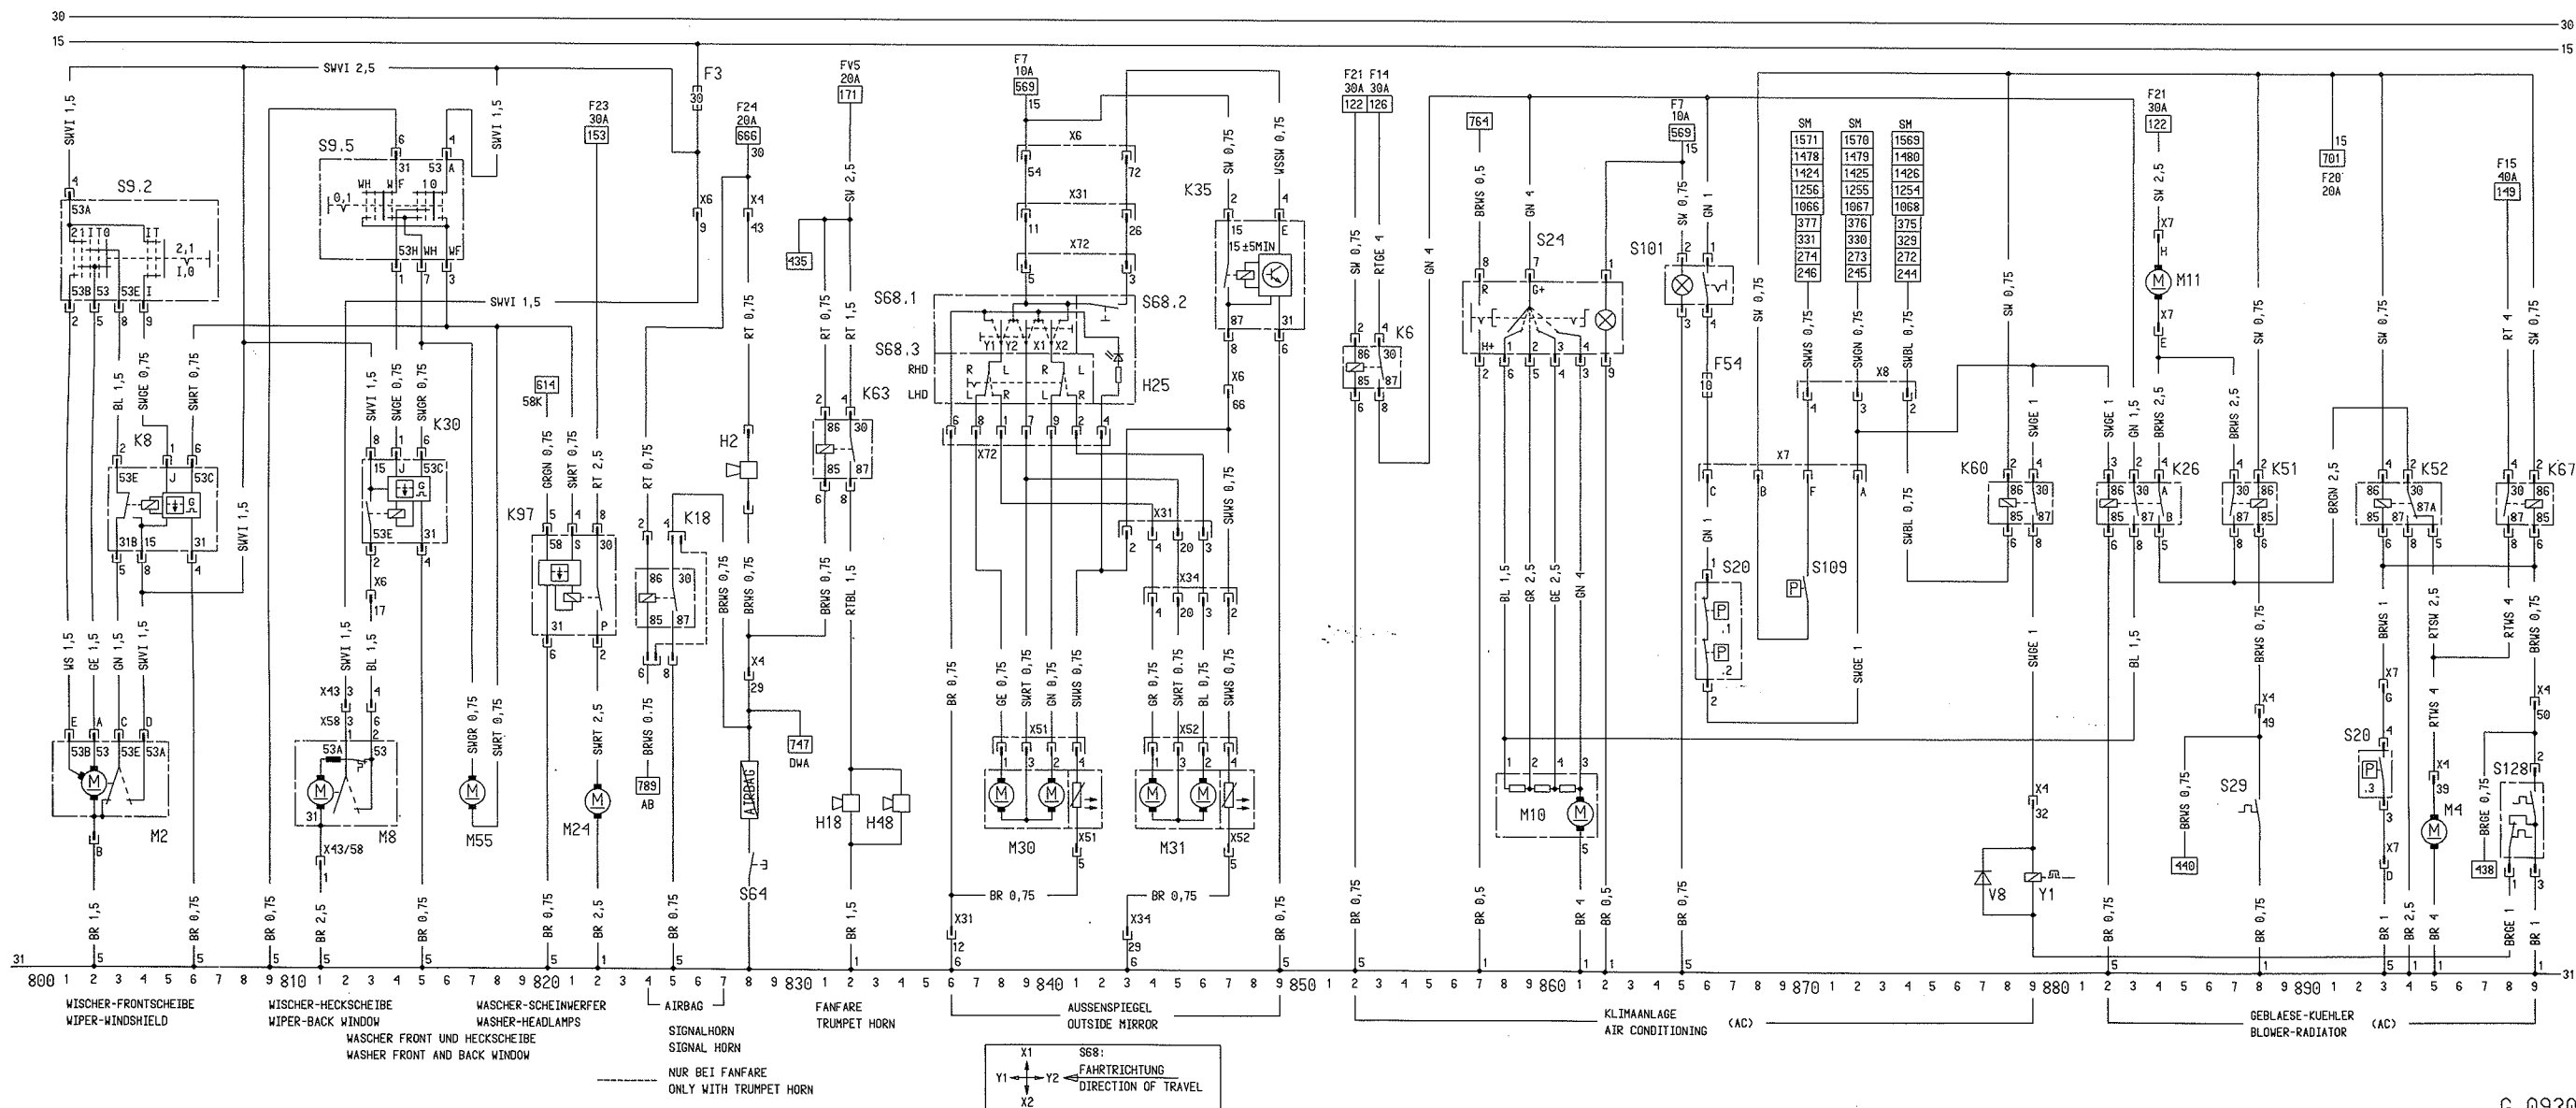


K85	STEUERGERAET-AUTOMATIKGETRIEBE (35P)	CONTROL UNIT-AUTOMATIC TRANSMISSION (35P)	981..935	E12	LEUCHTE-WAEHLHEBEL	LAMP-SELECTOR LEVER	937,938	E12	LEUCHTE-WAEHLHEBEL	LAMP-SELECTOR LEVER	982,983
P45	GEBER-DREHZAHL,GETRIEBEEINGANG	SENSOR-REVOLUTION,TRANSMISSION INPUT	911,912	F6	SICHERUNG	FUSE	936	F6	SICHERUNG	FUSE	981
P48	GEBER-DREHZAHL,GETRIEBEAUSGANG	SENSOR-REVOLUTION,TRANSMISSION OUTPUT	909,910	K85	STEUERGERAET-AUTOMATIKGETRIEBE (42P)	CONTROL UNIT-AUTOMATIC TRANSMISSION (42P)	946..980	M39	MOTOR-LEUCHTWEITENREGULIERUNG,LINKS	MOTOR-HEADLAMP LEVELLING,LEFT	992..994
S10	SCHALTER-GETRIEBE,AUTOMATISCH	SWITCH-TRANSMISSION,AUTOMATIC	982..911	P38	GEBER-TEMPERATUR,GETRIEBEOEL	SENSOR-TEMPERATURE,TRANSMISSION OIL	968	M40	MOTOR-LEUCHTWEITENREGULIERUNG,RECHTS	MOTOR-HEADLAMP LEVELLING,RIGHT	996..998
S84	SCHALTER-PBSL,ENTRIEGLUNG,WAEHLHEBEL	SWITCH-PBSL,UNLOCK,SELECTOR LEVEL	940	P45	GEBER-DREHZAHL,GETRIEBEEINGANG	SENSOR-REVOLUTION,TRANSMISSION INPUT	957,958	S84	SCHALTER-PBSL,ENTRIEGLUNG,WAEHLHEBEL	SWITCH-PBSL,UNLOCK,SELECTOR LEVEL	985
S85	SCHALTER-PBSL,PARKSTELLUNG	SWITCH-PBSL,PARKING POSITION	942	P48	GEBER-DREHZAHL,GETRIEBEAUSGANG	SENSOR-REVOLUTION,TRANSMISSION OUTPUT	955,956	S85	SCHALTER-PBSL,PARKSTELLUNG	SWITCH-PBSL,PARKING POSITION	987
S104	SCHALTER-KICK DOWN	SWITCH-KICK DOWN	927	S10	SCHALTER-GETRIEBE,AUTOMATISCH	SWITCH-TRANSMISSION,AUTOMATIC	947..956	S98	SCHALTER-LEUCHTWEITENREGULIERUNG	SWITCH-HEADLAMPS LEVELLING	991..993
S105	SCHALTER-ANFAHRHILFE	SWITCH-START UP ASSISTANCE	934..936					S104	SCHALTER-KICK DOWN	SWITCH-KICK DOWN	972
S106	SCHALTER-PROGRAMM,NORMAL/SPORTLICH	SWITCH-PROGRAM,ECONOMY/POWER	932					S105	SCHALTER-ANFAHRHILFE	SWITCH-START UP ASSISTANCE	979
								S106	SCHALTER-PROGRAMM,NORMAL/SPORTLICH	SWITCH-PROGRAM,ECONOMY/POWER	977
U13	VENTILKOEPPER ZSB	VALVE BODY ASM	914..918	U13	VENTILKOEPPER ZSB	VALVE BODY ASM	960..966	Y47	HUBMAGNET-PBSL	LIFTING MAGNET-PBSL	987
U13.1	MAGNETVENTIL-2/3 SCHALTUNG	SOLENOID VALVE-2/3 SHIFT	914	U13.1	MAGNETVENTIL-2/3 SCHALTUNG	SOLENOID VALVE-2/3 SHIFT	961				
U13.2	MAGNETVENTIL-1/2-3/4 SCHALTUNG	SOLENOID VALVE-1/2-3/4 SHIFT	915	U13.2	MAGNETVENTIL-1/2-3/4 SCHALTUNG	SOLENOID VALVE-1/2-3/4 SHIFT	962				
U13.3	MAGNETVENTIL-WANDLERKUPPLUNG	SOLENOID VALVE-CONVERTER CLUTCH	916	U13.3	MAGNETVENTIL-WANDLERKUPPLUNG	SOLENOID VALVE-CONVERTER CLUTCH	963				
U13.4	MAGNETVENTIL-HYDRAULISCHER DRUCKREGLER	SOLENOID VALVE-HYDRAULIC PRESSURE CONTROL	917	U13.4	MAGNETVENTIL-HYDRAULISCHER DRUCKREGLER	SOLENOID VALVE-HYDRAULIC PRESSURE CONTROL	964				
U13.6	GEBER-TEMPERATUR,GETRIEBEOEL	SENSOR-TEMPERATURE,TRANSMISSION OIL	919	U13.5	MAGNETVENTIL-NEUTRALSCHALTUNG	SOLENOID VALVE-NEUTRAL CONTROL	960				
				U13.6	GEBER-TEMPERATUR,GETRIEBEOEL	SENSOR-TEMPERATURE,TRANSMISSION OIL	966				
Y47	HUBMAGNET-PBSL	LIFTING MAGNET-PBSL	942								
X5	INSTRUMENTENFEL & MOTOR GP/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE GP/11P	921..925	X5	INSTRUMENTENFEL & MOTOR GP/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE GP/11P	966..970	X4	INSTRUMENTENFEL & KAROSSERIE,VORN 31P	INSTRUMENT PANEL & BODY,FRONT 31P	993,997
X12	AUTOMATIKGETRIEBE & WAEHLBETAETIGUNG 9P	AUTOMATIC TRANSM. & SELECTOR CONTROL 9P	931..942	X26	SIMTEC & AUTOMATIKGETRIEBE 5P	SIMTEC & AUTOMATIC TRANSMISSION 5P	946..953	X12	AUTOMATIKGETRIEBE & WAEHLBETAETIGUNG 9P	AUTOMATIC TRANSM. & SELECTOR CONTROL 9P	976..987
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	928	X27	INSTRUMENTENFEL & AUTOMATIKGETRIEBE 12P	INSTRUMENT PANEL & AUTOMATIC TRANSMISSION 12P	966..986	X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	973
X26	HUL/MOT & AUTOMATIKGETRIEBE 4P	HUL/MOT & AUTOMATIC TRANSMISSION 4P	901..907	X46	MOTOR & SCHALTER-AUTOMATIKGETRIEBE 10P	ENGINE & SWITCH-AT 10P	947..956	X27	INSTRUMENTENFEL & AUTOMATIKGETRIEBE 12P	INSTRUMENT PANEL & AUTOMATIC TRANSMISSION 12P	966..986
X27	INSTRUMENTENFEL & AUTOMATIKGETRIEBE 12P	INSTRUMENT PANEL & AUTOMATIC TRANSMISSION 12P	921..942	X63	AUTOMATIKGETRIEBE & MAGNETVENTILE 12P	AUTOMATIC TRANSMISSION & SOLENOID VALVES 12P	955..968				
X46	MOTOR & SCHALTER-AUTOMATIKGETRIEBE 10P	ENGINE & SWITCH-AT 10P	902..911								
X63	AUTOMATIKGETRIEBE & MAGNETVENTILE 12P	AUTOMATIC TRANSMISSION & SOLENOID VALVES 12P	909..921								
			920								

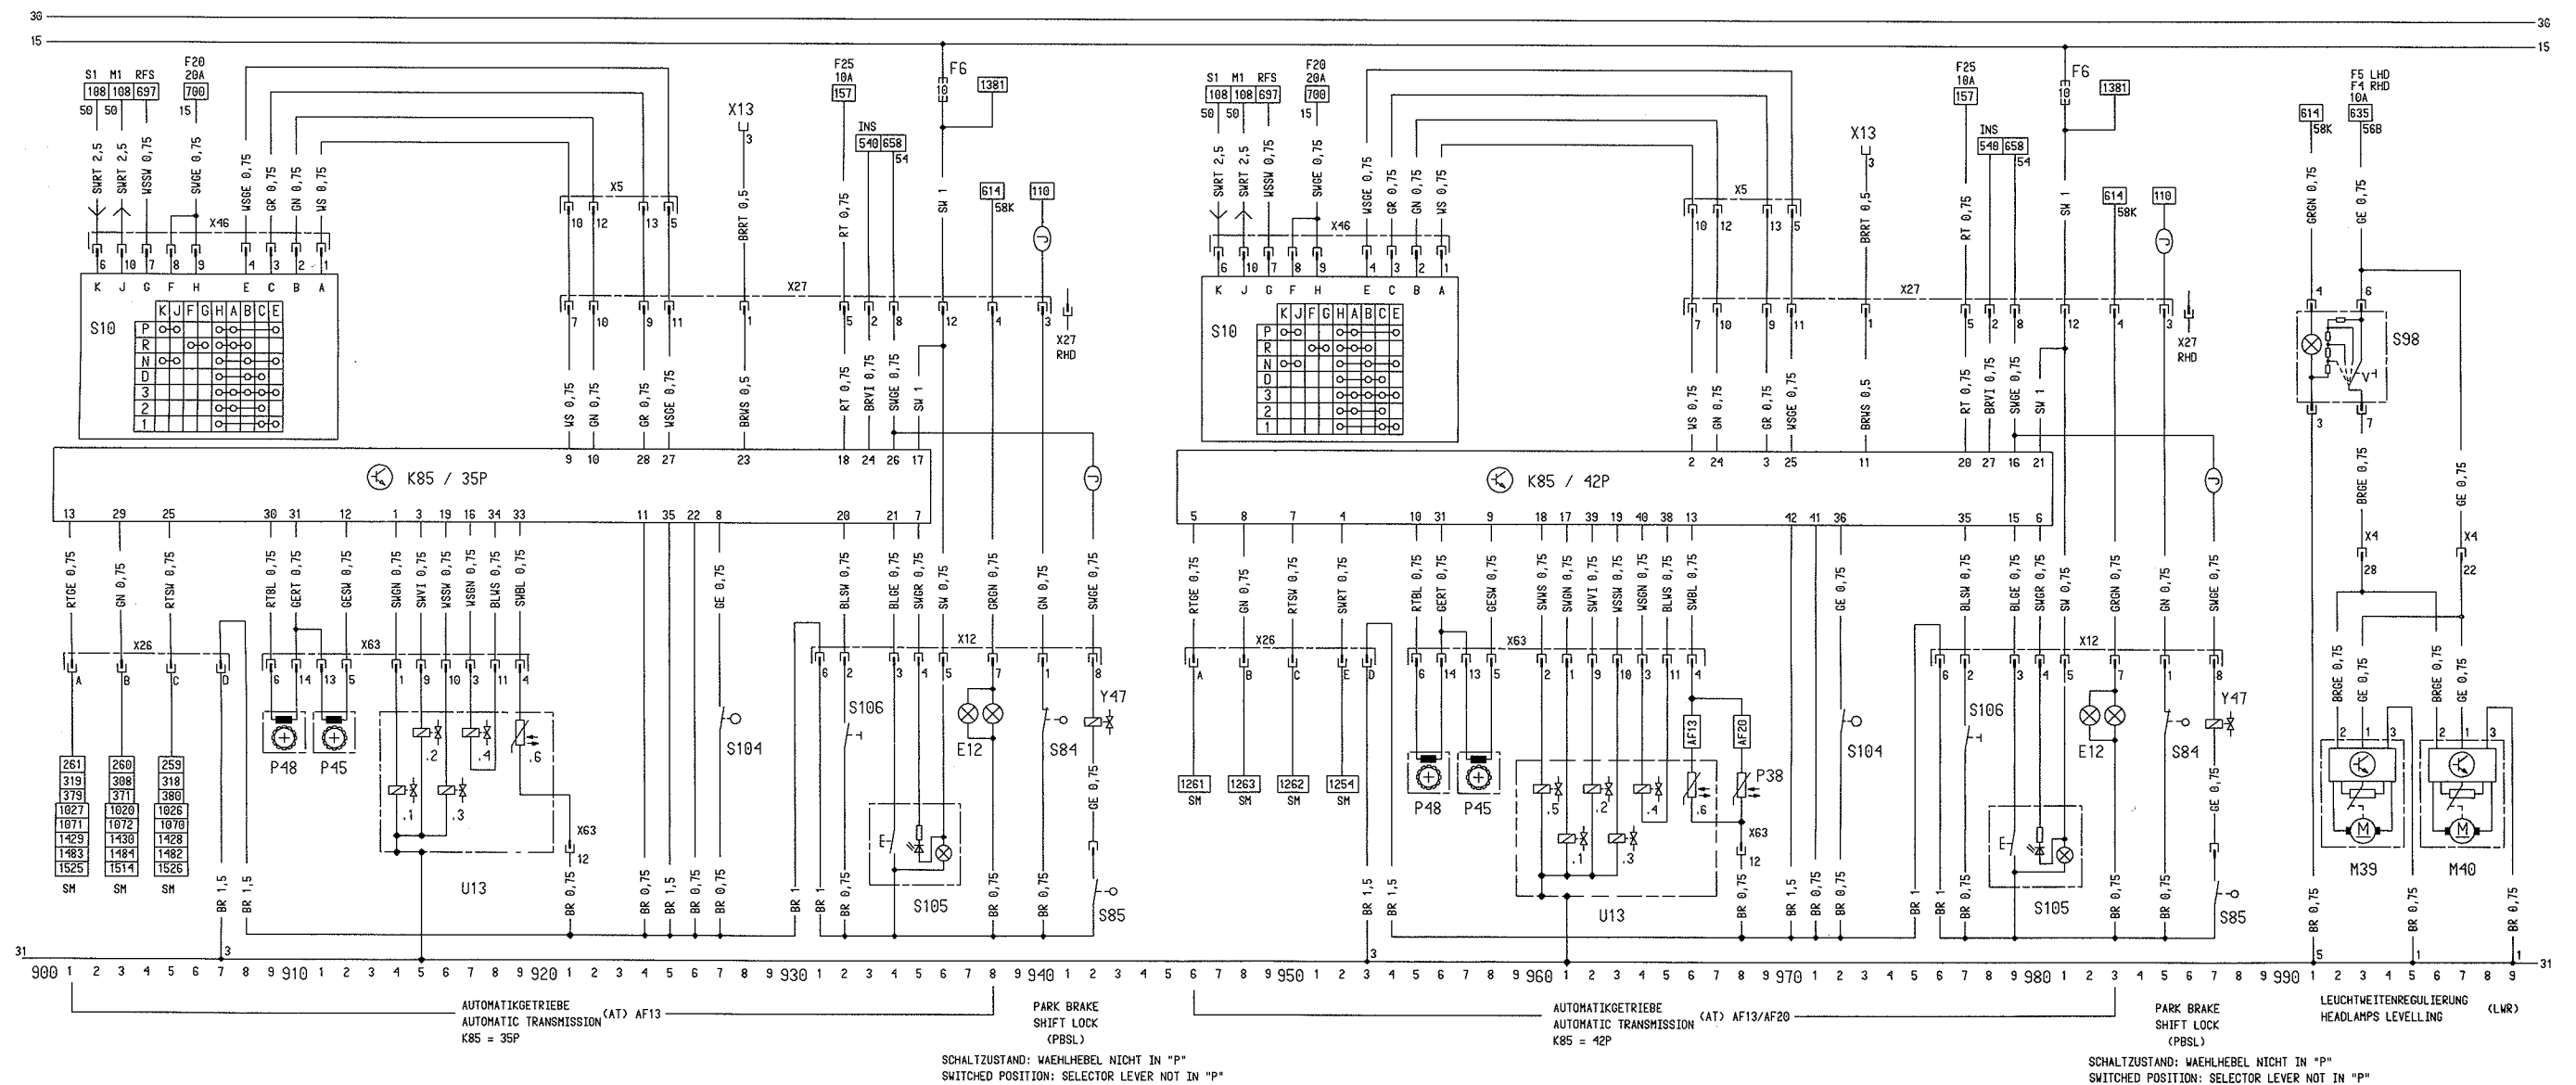

F2	SICHERUNG	FUSE	1093
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1012..1031
K58	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	1032,1033
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	1086
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1093
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE SPEED	1016..1019
P23	GEBER-UNTERDRUCK,SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE,INTAKE MANIFOLD	1018..1020
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1016
P33	LAMBDA-SONDE	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST	1031
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1022..1024
Y23	ZUENDVERTEILER-INDUKTIVGEBER	IGNITION DISTRIBUTOR-INDUCTIVE SENSOR	1008..1010
Y32	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVE-FUEL	1012
X3	MULTEC & ZUENDVERTEILER 4P	MULTEC & IGNITION DISTRIBUTOR 4P	1003..1005
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1006
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	1003
X8	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 4P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 4P	1014
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1028,1033
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1028
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1033
X15	OKTANZAHLANPASSUNG 3P	OCTANE RATING 3P	1026,1027

K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1050..1088
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1043..1045
P23	GEBER-UNTERDRUCK,SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE,INTAKE MANIFOLD	1066..1068
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1060
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1062..1064
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1052,1053
P47	SENSOR-NOCKENWELLE	SENSOR-CAMSHAFT	1049,1050
Y18	MAGNETVENTIL-ABGASRUECKFUEHRUNG	SOLENOID VALVE-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1055..1057
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1044
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1059,1060
X10	MULTEC & EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF 15P	MULTEC & INJECTION VALVES-FUEL 15P	1057,1060..1064
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1059,1060
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1044


F2	SICHERUNG	FUSE	1097
F49	SICHERUNG-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG (MAXI)	FUSE-SECONDARY AIR INDUCT (MAXI)	1094
K12	RELAIS-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG	RELAY-SECONDARY AIR INDUCT	1093..1095
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1050..1088
K58	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	1088,1089
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1097
M27	PUMPE-SEKUNDAERLUFT	PUMP-SECONDARY AIR INDUCT	1094
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE AIR	1071..1074
P29	TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR	1069
P33	LAMBDA-SONDE	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST	1086
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1080..1082
Y7	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	1076..1083
Y15	MAGNETVENTIL-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG	SOLENOID VALVE-SECONDARY AIR INDUCT	1091
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1086
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	1097
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1097
X10	MULTEC & EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF 15P	MULTEC & INJECTION VALVES-FUEL 15P	1071..1083
X11	MULTEC & PUMPE-SEKUNDAERLUFT 3P	MULTEC & PUMP-SECONDARY AIR 3P	1091..1093
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1089

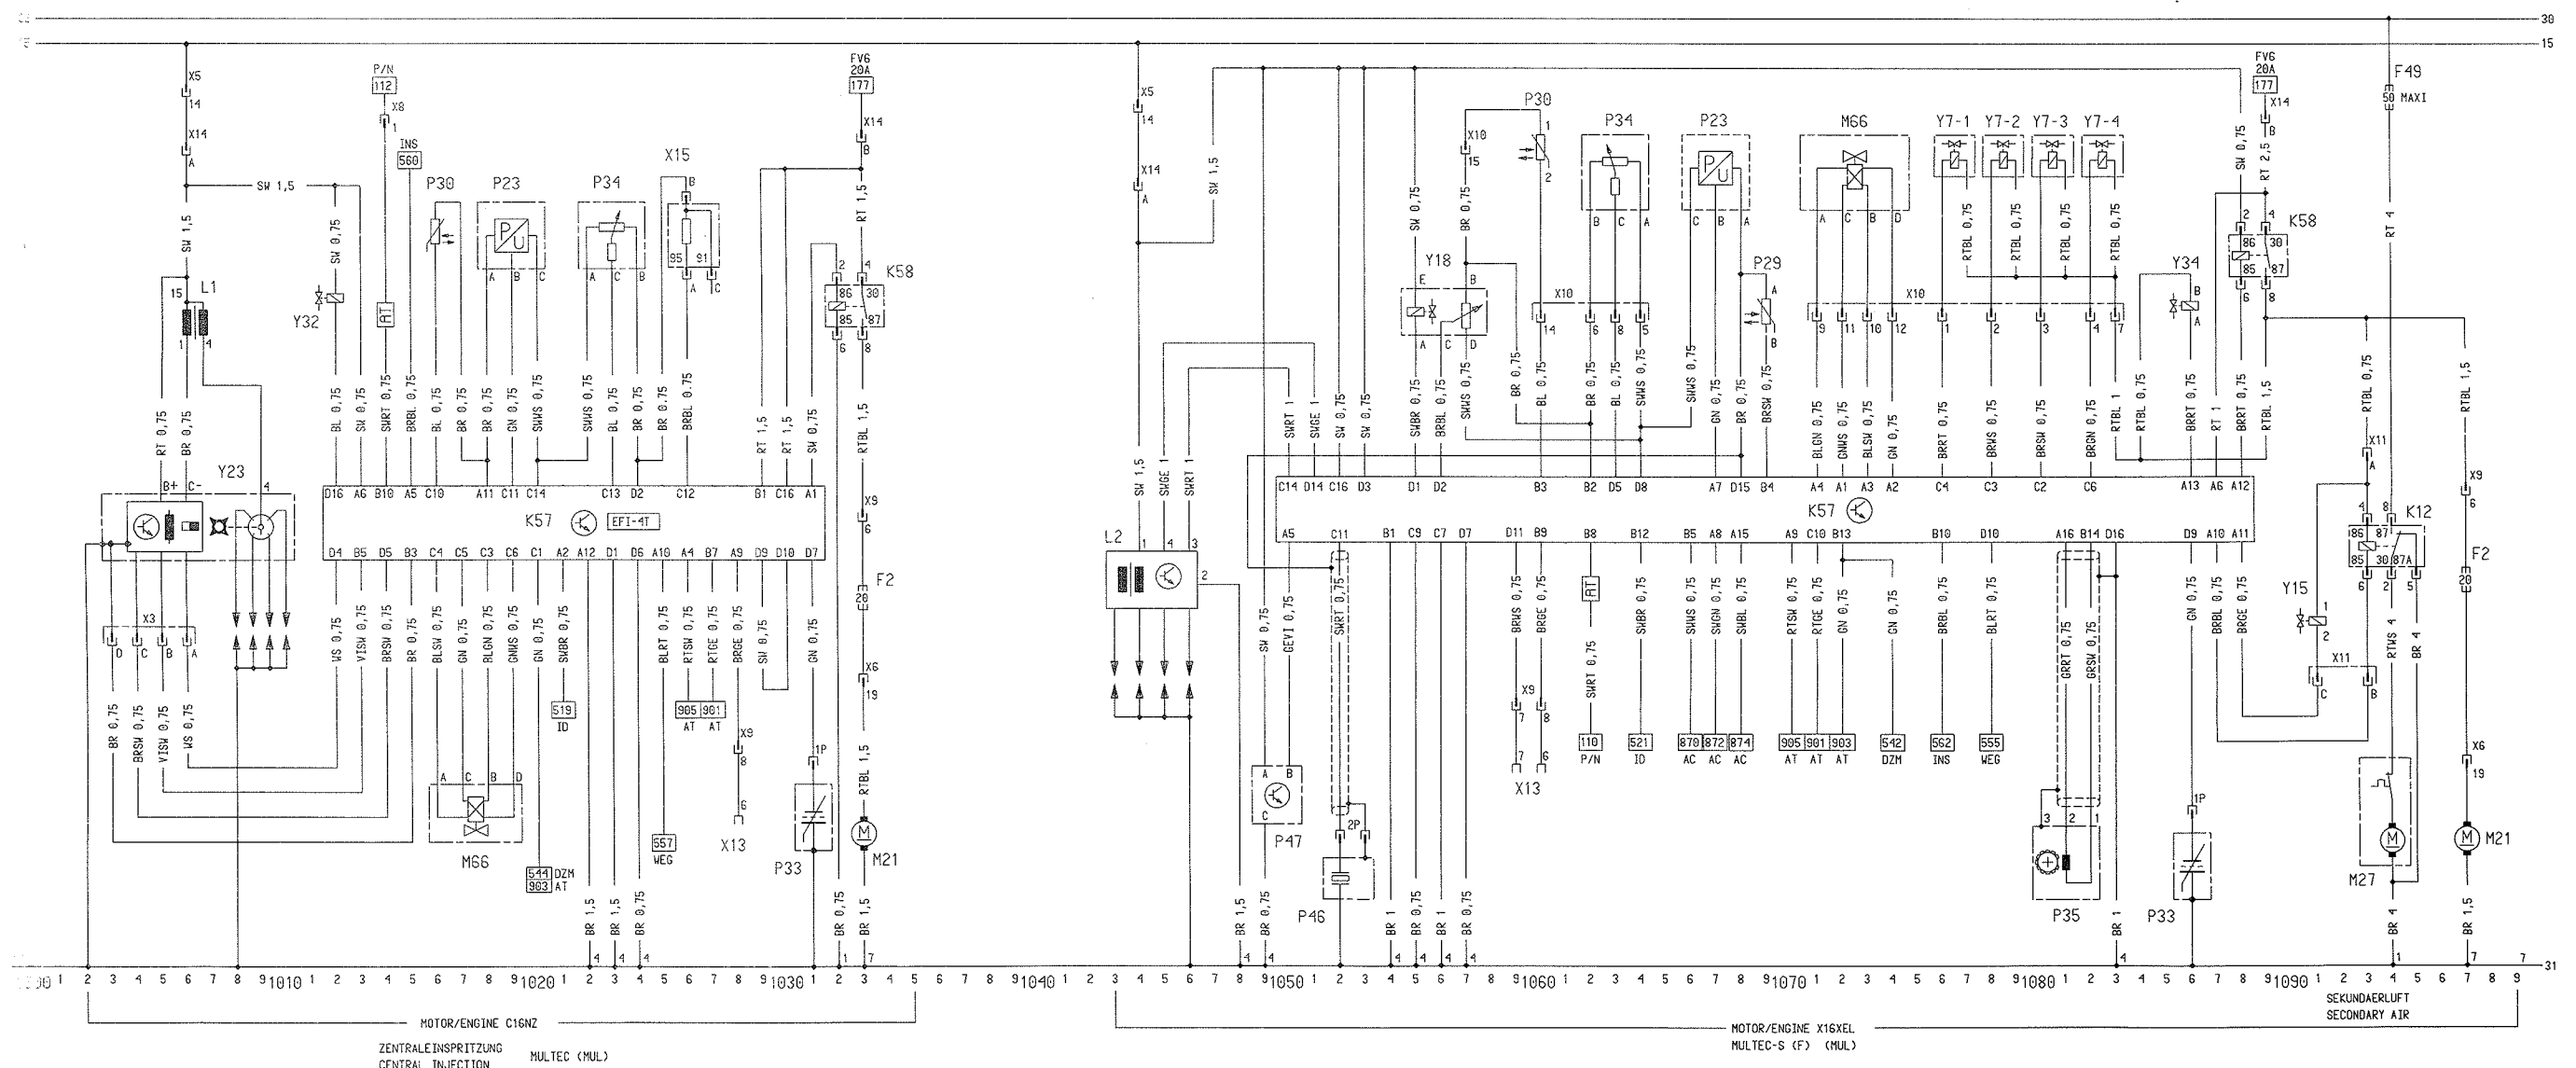


F44	SICHERUNG-HYDRAULIKPUMPE	FUSE-HYDRAULIC PUMP	1102
K104	RELAIS-HYDRAULIKPUMPE	RELAY-HYDRAULIC PUMP	1101..1103
K105	RELAIS-HYDRAULIKPUMPE	RELAY-HYDRAULIC PUMP	1107..1109
K106	RELAIS-EINSCHALTSPERRE	RELAY-ADJUSTMENT CONTROL	1117..1119
M64	MOTOR-HYDRAULIKPUMPE	MOTOR-HYDRAULIC PUMP	1102..1108
S13	SCHALTER-HANDBREMSE	SWITCH-PARKING BRAKE	1119
S132	SCHALTER-ELEKTR. VERDECK	SWITCH-POWER SOFT TOP	1111..1113
V10	DIODENKASTEN-EINSCHALTSPERRE	DIODE CASE-ADJUSTMENT CONTROL	1112,1113
V12	DIODE (IM KABELSATZ)	DIODE (IN WIRING HARNESS)	1119
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1121
X61	DRUCKKNOPF-ABDECKUNG, VERDECK, LINKS	PUSH BUTTON-COVER, POWER SOFT TOP, LEFT	1117
X62	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 1P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 1P	1102
X65	DRUCKKNOPF-ABDECKUNG, VERDECK, RECHTS	PUSH BUTTON-COVER, POWER SOFT TOP, RIGHT	1117
X66	KAROSSERIE, HINTEN & SCHALTER-ELEKTR. VERDECK 7P	BODY, REAR & SWITCH-POWER SOFT TOP 7P	1111
X68	KAROSSERIE, HINTEN & ELEKTR. VERDECK 6P	BODY, REAR & POWER SOFT TOP 6P	1102..1119

F10, F22	SICHERUNG	FUSE	1135, 1163
K100	RELAIS-SICHERHEITSSCHALTER	RELAY-SAFETY SWITCH	1162..1164
M14	MOTOR-FENSTERHEBER, FAHRERTUER	MOTOR-WINDOW LIFTER, DRIVER DOOR	1141
M15	MOTOR-FENSTERHEBER, BEIFAHRTUER	MOTOR-WINDOW LIFTER, CO-DRIVER DOOR	1146
M16	MOTOR-FENSTERHEBER, HINTEN, LINKS	MOTOR-WINDOW LIFTER, REAR, LEFT	1151
M17	MOTOR-FENSTERHEBER, HINTEN, RECHTS	MOTOR-WINDOW LIFTER, REAR, RIGHT	1156
S37	SCHALTER ZSB-FENSTERHEBER	SWITCH ASM-WINDOW LIFTER	1137..1161
S37.1	SCHALTER-FENSTERHEBER, FAHRERTUER	SWITCH-WINDOW LIFTER, DRIVER DOOR	1139..1141
S37.2	SCHALTER-FENSTERHEBER, BEIFAHRTUER	SWITCH-WINDOW LIFTER, CO-DRIVER DOOR	1145..1146
S37.3	SCHALTER-FENSTERHEBER, HINTEN, LINKS	SWITCH-WINDOW LIFTER, REAR, LEFT	1150, 1151
S37.4	SCHALTER-FENSTERHEBER, HINTEN, RECHTS	SWITCH-WINDOW LIFTER, REAR, RIGHT	1155, 1156
S37.5	SICHERHEITSSCHALTER	SAFETY SWITCH	1159
S78	SCHALTER-FENSTERHEBER, BEIFAHRTUER	SWITCH-WINDOW LIFTER, CO-DRIVER DOOR	1144..1146
S79	SCHALTER-FENSTERHEBER, HINTEN, LINKS	SWITCH-WINDOW LIFTER, REAR, LEFT	1149..1151
S80	SCHALTER-FENSTERHEBER, HINTEN, RECHTS	SWITCH-WINDOW LIFTER, REAR, RIGHT	1154..1156
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1135, 1158..1161
X31	KAROSSERIE, HINTEN & FAHRERTUER 30P	BODY, REAR & DRIVER DOOR 30P	1144..1161, 1137
X34	KAROSSERIE, HINTEN & BEIFAHRTUER 30P	BODY, REAR & CO-DRIVER DOOR 30P	1144..1146
X53	FAHRERTUER & SCHALTER S37 7P	DRIVER DOOR & SWITCH S37 7P	1137..1146
X55	BEIFAHRTUER & SCHALTER S78 7P	CO-DRIVER DOOR & SWITCH S78 7P	1144..1146
X56	KAROSSERIE, HINTEN & SCHALTER S79 7P	BODY, REAR & SWITCH S79 7P	1149..1151
X57	KAROSSERIE, HINTEN & SCHALTER S80 7P	BODY, REAR & SWITCH S80 7P	1154..1156
X67	FAHRERTUER & SCHALTER S37 7P	DRIVER DOOR & SWITCH S37 7P	1150..1161

F7	SICHERUNG	FUSE	1185
H27	WARNSUMMER-SICHERHEITSKONTROLLE	WARNING BUZZER-SAFETY CHECKING	1169..1171
M13	MOTOR-SCHIEBEDACH	MOTOR-SUNROOF	1183
S57	SCHALTER-SCHIEBEDACH	SWITCH-SUNROOF	1178..1183
S89	SCHALTER-SICHERHEITSGURT	SWITCH-SEAT BELT	1171
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1185

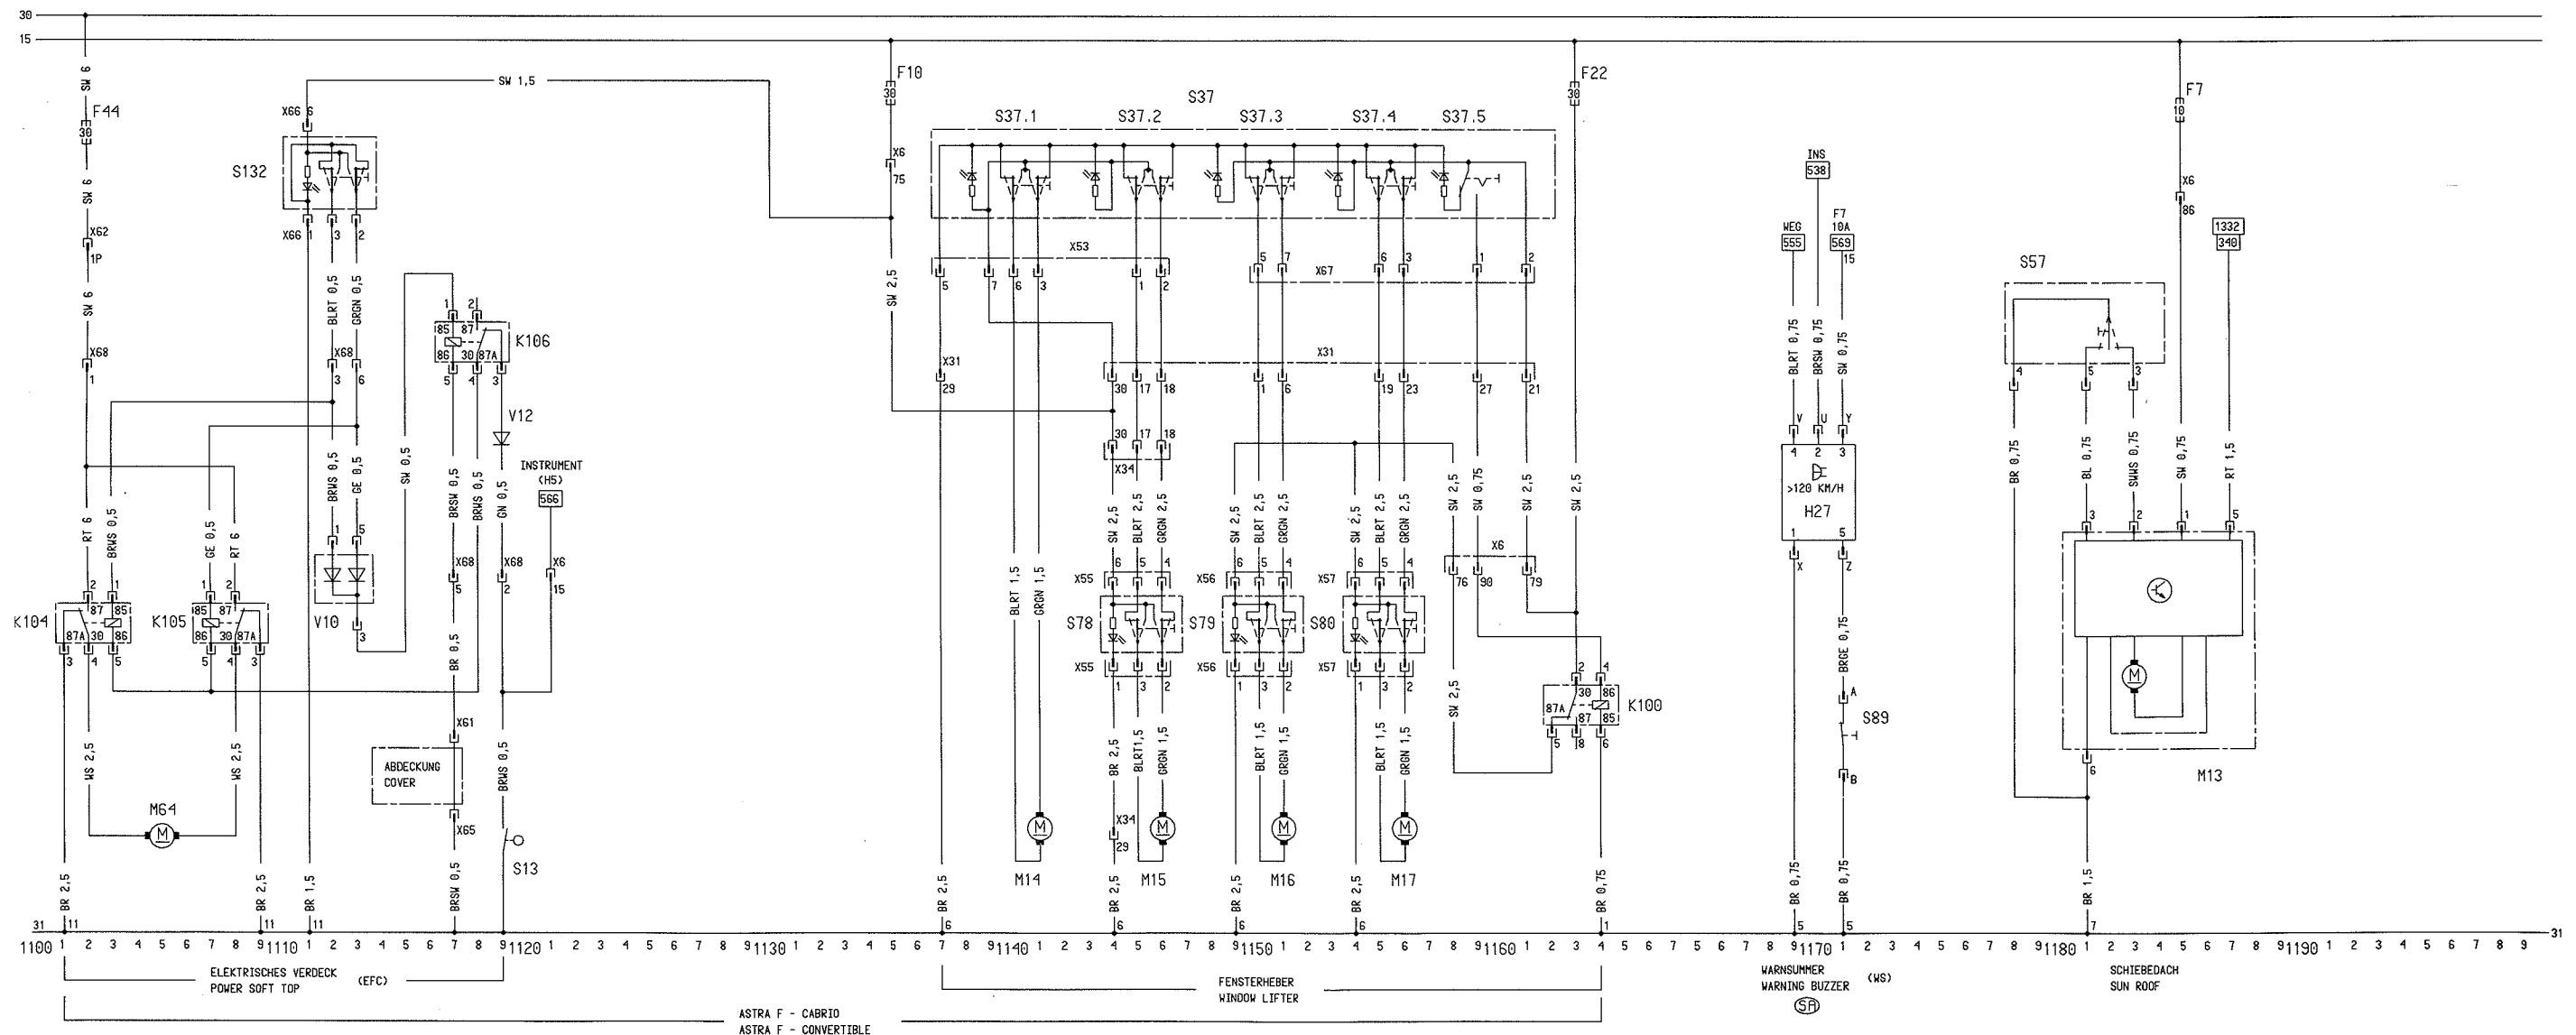

F2	SICHERUNG	FUSE	1229	K69	STEUERGERAET-SIMTEC 56.5	CONTROL UNIT-SIMTEC 56.5	1250..1290	F2,F49	SICHERUNG	FUSE	1298,1295
K20	ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE	IGNITION MODUL-IGNITION COIL	1202..1204	K88	STEUERGERAET-TEMPERATUR,KATALYSATOR	CONTROL UNIT-TEMPERATURE,CONVERTER,CATALYTIC	1240..1242	K12	RELAIS-SEKUNDAERLUFTINBLASUNG	RELAY-SECONDARY AIR INDUCT	1294..1296
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1207..1226					K43	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	1286,1287
K58	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	1228,1229					K44	RELAIS-KRAFTSTOFFPUMPE	RELAY-FUEL PUMP	1290,1291
								K69	STEUERGERAET-SIMTEC 56.5	CONTROL UNIT-SIMTEC 56.5	1250..1290
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	1204	L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1248	M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1298
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1229					M27	PUMPE-SEKUNDAERLUFT	PUMP-SECONDARY AIR INDUCT	1295
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE SPEED	1210..1213					M33	STELLGLIED-LEERLAUF	ACTUATOR-IDLE SPEED	1268,1269
P23	GEBER-UNTERDRUCK,SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE,INTAKE MANIFOLD	1220..1222	P29	TEMPERATURGEBER-SAUGROHR	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE MANIFOLD		P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST,HEATED	1280..1283
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1218	P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1258	P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1271..1273
P33	LAMBDA SONDE	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST	1222	P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1260	P44	LUFTHASSENMESSER	AIR MASS METER	1285..1288
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1223..1225	P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1262..1264	P47	HALLGEBER-NOCKENWELLE	HALL SENSOR-CAMSHAFT	1276..1278
				P50	TEMPERATURGEBER-KATALYSATOR	TEMPERATURE SENSOR-CONVERTER,CATALYTIC	1266..1268				
Y10	ZUENDVERTEILER-HALLGEBER	IGNITION DISTRIBUTOR-HALL SENSOR	1206..1211	S89	SCHALTER-SICHERHEITSGURT	SWITCH-SEAT BELT	1236	Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	1276..1283
Y32	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVE-FUEL	1213					Y15	MAGNETVENTIL-SEKUNDAERLUFTINBLASUNG	SOLENOID VALVE-SECONDARY AIR INDUCT	1293,1294
								Y18	MAGNETVENTIL-ABGASRUECKFUEHRUNG	SOLENOID VALVE-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1270,1271
								Y19	MAGNETVENTIL-UMSCHALTUNG,SAUGROHR	SOLENOID VALVE-CHANGE MANIFOLD	1274,1275
								Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1272,1273
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1213	X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1248	X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1284
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	1229	X9	INSTRUMENTENTAFEL & SIMTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & SIMTEC 9P	1258,1259	X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	1298
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1217,1218,1219	X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1258,1259	X9	INSTRUMENTENTAFEL & SIMTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & SIMTEC 9P	1298
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1217,1218	X14	MOTOR & SIMTEC 2P	ENGINE & SIMTEC 2P	1248	X14	MOTOR & SIMTEC 2P	ENGINE & SIMTEC 2P	1284
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1215	X30	INSTRUMENTENTAFEL & GEBER-TEMPERATUR,KAT. 2P	INSTRUMENT PANEL & TEMP. SENSOR-CONV. CATAL. 2P	1241,1242	X17	SIMTEC & PUMPE-SEKUNDAERLUFT 2P	SIMTEC & PUMP-SECONDARY AIR INDUCT 2P	1274..1294
X15	OKTANZAHLANPASSUNG 3P	OCTANE RATING 3P	1225,1226					X38	SIMTEC & VALVE-SECONDARY AIR 4P	SIMTEC & VALVE-SECONDARY AIR 4P	1293,1294

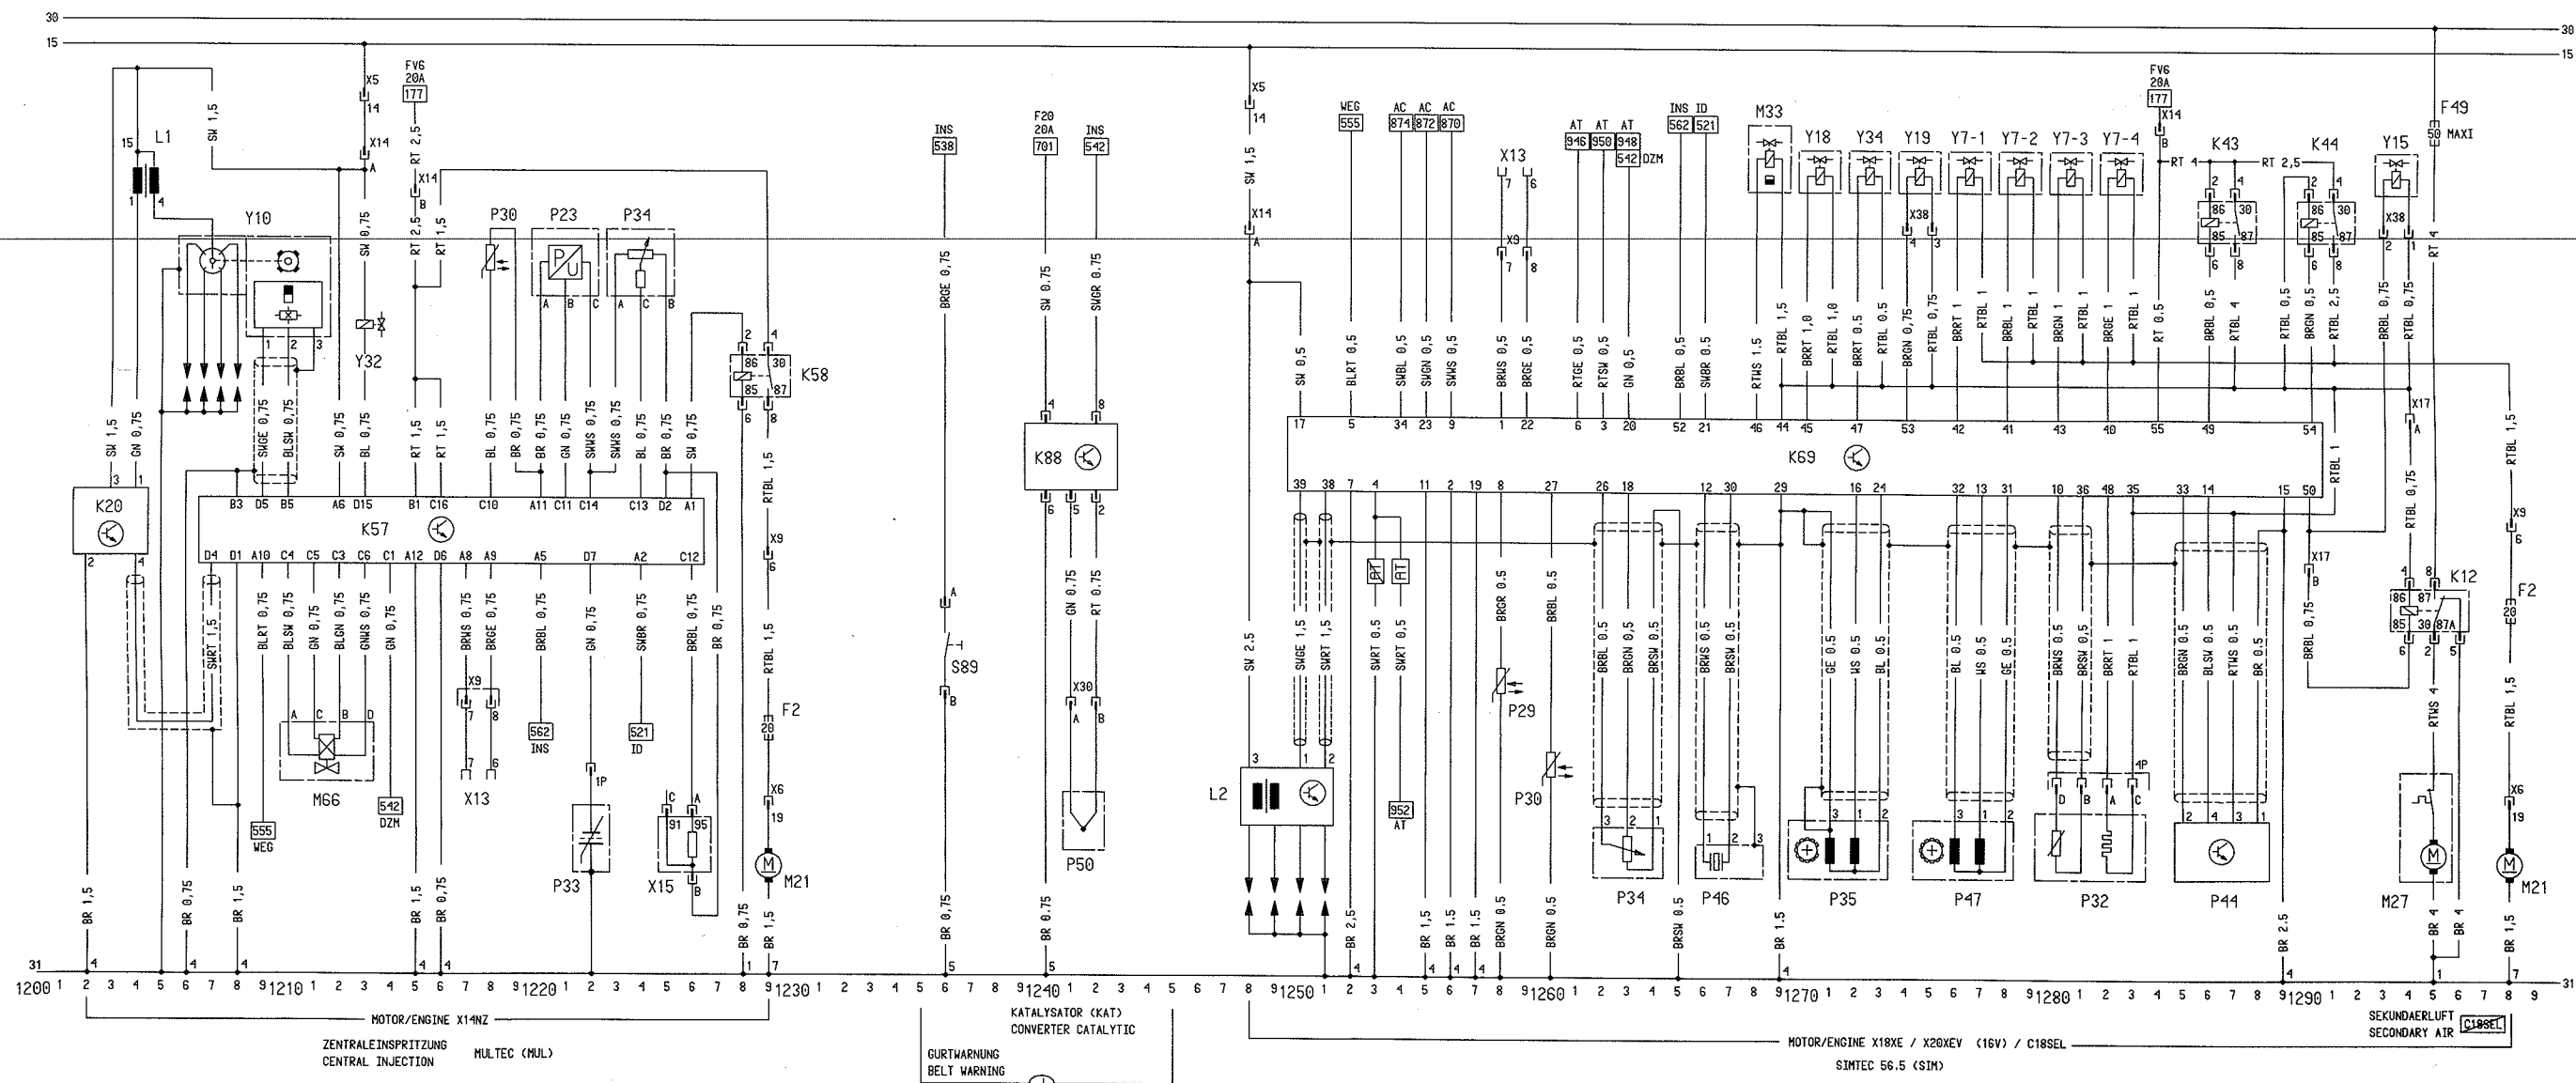


X5	INSTRUMENTENFEL	KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL	BODY,REAR 64P	1363.	1333
X31	KAROSSERIE,HINTEN	FAHRERTUR 36P	BODY,REAR	DRIVER DOOR 36P	1333.	1333
X33	KAROSSERIE,HINTEN	TUR,HINTEN,LINKS 3P	BODY,REAR	DOOR,REAR,LEFT 3P	1318.	1320
X34	KAROSSERIE,HINTEN	BEIFAHRTUR 36P	BODY,REAR	COODRIVER DOOR 36P	1318.	1321
X36	KAROSSERIE,HINTEN	TUR,HINTEN,RECHTS 3P	BODY,REAR	DOOR,REAR,RIGHT 3P	1322.	1324
X41	KAROSSERIE,HINTEN	DECKEL,HECKRAUM 4P (NB)	BODY,REAR	LID-TRUNK 4P (NB)	1326.	1330
X58	KAROSSERIE,HINTEN	KLAPPE,RUECKWAND 3P (KW)	BODY,REAR	TAIL GATE 3P (KW)	1328.	1330
X60	KAROSSERIE,HINTEN	KLAPPE,RUECKWAND 4P (HB)	BODY,REAR	TAIL GATE 4P (HB)	1328.	1330

X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 6P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 6P	1333, 1368
X31	KAROSSERIE, HINTEN & FAHRERTUER 30P	BODY, REAR & DRIVER DOOR 30P	1337, 1385
X32	FAHRERTUER & SCHALTER 537 3P	DRIVER DOOR & SWITCH 537 3P	1337, 1360
X33	KAROSSERIE, HINTEN & TUE, HINTEN, LINKS 3P	BODY, REAR & DOOR, REAR, LEFT 3P	1355, 1361
X34	KAROSSERIE, HINTEN & BEIFAHRERTUER 30P	BODY, REAR & CO-DRIVER DOOR 30P	1347, 1353
X36	KAROSSERIE, HINTEN & TUE, HINTEN, RECHTS 3P	BODY, REAR & DOOR, REAR, RIGHT 3P	1363, 1369
X37	FAHRERTUER & SCHALTER 537 2P	DRIVER DOOR & SWITCH 537 2P	1364, 1365

U4	HYDROAGGREGAT ZSB-ABS	HYDROAGGREGAT ASM-ABS	1378..1396
U4.1	RELAIS-MOTOR,PUMPE	RELAY-MOTOR,PUMP	1378
U4.2	RELAIS-MAGNETVENTILE	RELAY-SOLENOID VALVES	1380
U4.3	MOTOR-PUMPE	MOTOR-PUMP	1378
U4.4	DIODE	DIODE	1381
U4.5	MAGNETVENTIL-VORN,LINKS	SOLENOID VALVE-FRONT,LEFT	1385
U4.6	MAGNETVENTIL-VORN,RECHTS	SOLENOID VALVE-FRONT,RIGHT	1387
U4.7	MAGNETVENTIL-HINTERACHSE	SOLENOID VALVE-REAR AXLE	1389
U4.8	STEUERGERAET-ABS	CONTROL UNIT-ABS	1382..1396
U4.9	STECKER-MAGNETVENTILE	PLUG-SOLENOID VALVES	1385


X4	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,VORN 31P	INSTRUMENT PANEL & BODY,FRONT 31P	1381..1396
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE,HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY,REAR 64P	1392..1396
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1394
X76	KAROSSERIE,VORN & GEBER-DREHZAH.,ABS 2P	BODY,FRONT & SENSOR-WHEEL SPEED 2P	1386,1387
X77	KAROSSERIE,VORN & GEBER-DREHZAH.,ABS 2P	BODY,FRONT & SENSOR-WHEEL SPEED 2P	1387,1390
X78	KAROSSERIE,HINTEN & GEBER-DREHZAH.,ABS 2P	BODY,REAR & SENSOR-WHEEL SPEED 2P	1392,1393
X79	KAROSSERIE,HINTEN & GEBER-DREHZAH.,ABS 2P	BODY,REAR & SENSOR-WHEEL SPEED 2P	1395,1396
X88	KAROSSERIE,VORN & HYDROAGGREGAT,ABS 4P	BODY,FRONT & HYDROAGGREGATE,ABS 4P	1378..1382
X89	KAROSSERIE,VORN & HYDROAGGREGAT,ABS 15P	BODY,FRONT & HYDROAGGREGATE,ABS 15P	1384..1393



K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1408..1443
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1402..1405
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE AIR	1415..1418
P23	GEBER-UNTERDRUCK, SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE, INTAKE MANIFOLD	1424..1426
P29	TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR	1428
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1417
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1420..1422
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1429, 1430
P47	SENSOR-NOCKENWELLE	SENSOR-CAMSHAFT	1407, 1408
Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	1432..1439
Y18	MAGNETVENTIL-ABGASRUECKFUEHRUNG	SOLENOID VALVE-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1412..1414
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1403
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1433, 1434
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1433, 1434
X11	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1403
X18	MULTEC & SENSOR-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL 3P	MULTEC & SENSOR, TEMPERATURE, COOLANT 3P	1417, 1418

F2	SICHERUNG	FUSE	1451
F49	SICHERUNG-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG	FUSE-SECONDARY AIR INDUCT	1448
K12	RELAIS-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG	RELAY-SECONDARY AIR INDUCT	1447..1459
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1408..1443
K58	RELAIS-PUMPE, KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP, FUEL	1443, 1444
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1457..1460
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1451
M27	PUMPE-SEKUNDAERLUFT	PUMP-SECONDARY AIR INDUCT	1448
P33	LAMBDA SONDE	SENSOR-OXYGEN, EXHAUST	1441
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1435..1437
Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	1432..1439
Y15	MAGNETVENTIL-SEKUNDAERLUFT EINBLASUNG	SOLENOID VALVE-SECONDARY AIR INDUCT	1445
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1441
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1458
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1451
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1451
X11	MULTEC & PUMPE-SEKUNDAERLUFT 2P	MULTEC & PUMP-SECONDARY AIR 2P	1447
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1444, 1458

F2	SICHERUNG	FUSE	1498
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1463..1496
K58	RELAIS-PUMPE, KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP, FUEL	1495, 1496
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1498
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE AIR	1470..1473
P23	GEBER-UNTERDRUCK, SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE, INTAKE MANIFOLD	1479..1481
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1472
P33	LAMBDA SONDE	SENSOR-OXYGEN, EXHAUST	1496
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKLAFFE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1475..1477
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1490..1492
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1484, 1485
Y18	MAGNETVENTIL-ABGASRUECKFUEHRUNG	SOLENOID VALVE-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1467..1469
Y32	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVE-FUEL	1487
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1493
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1498
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1488, 1489, 1498
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1488, 1489
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1496

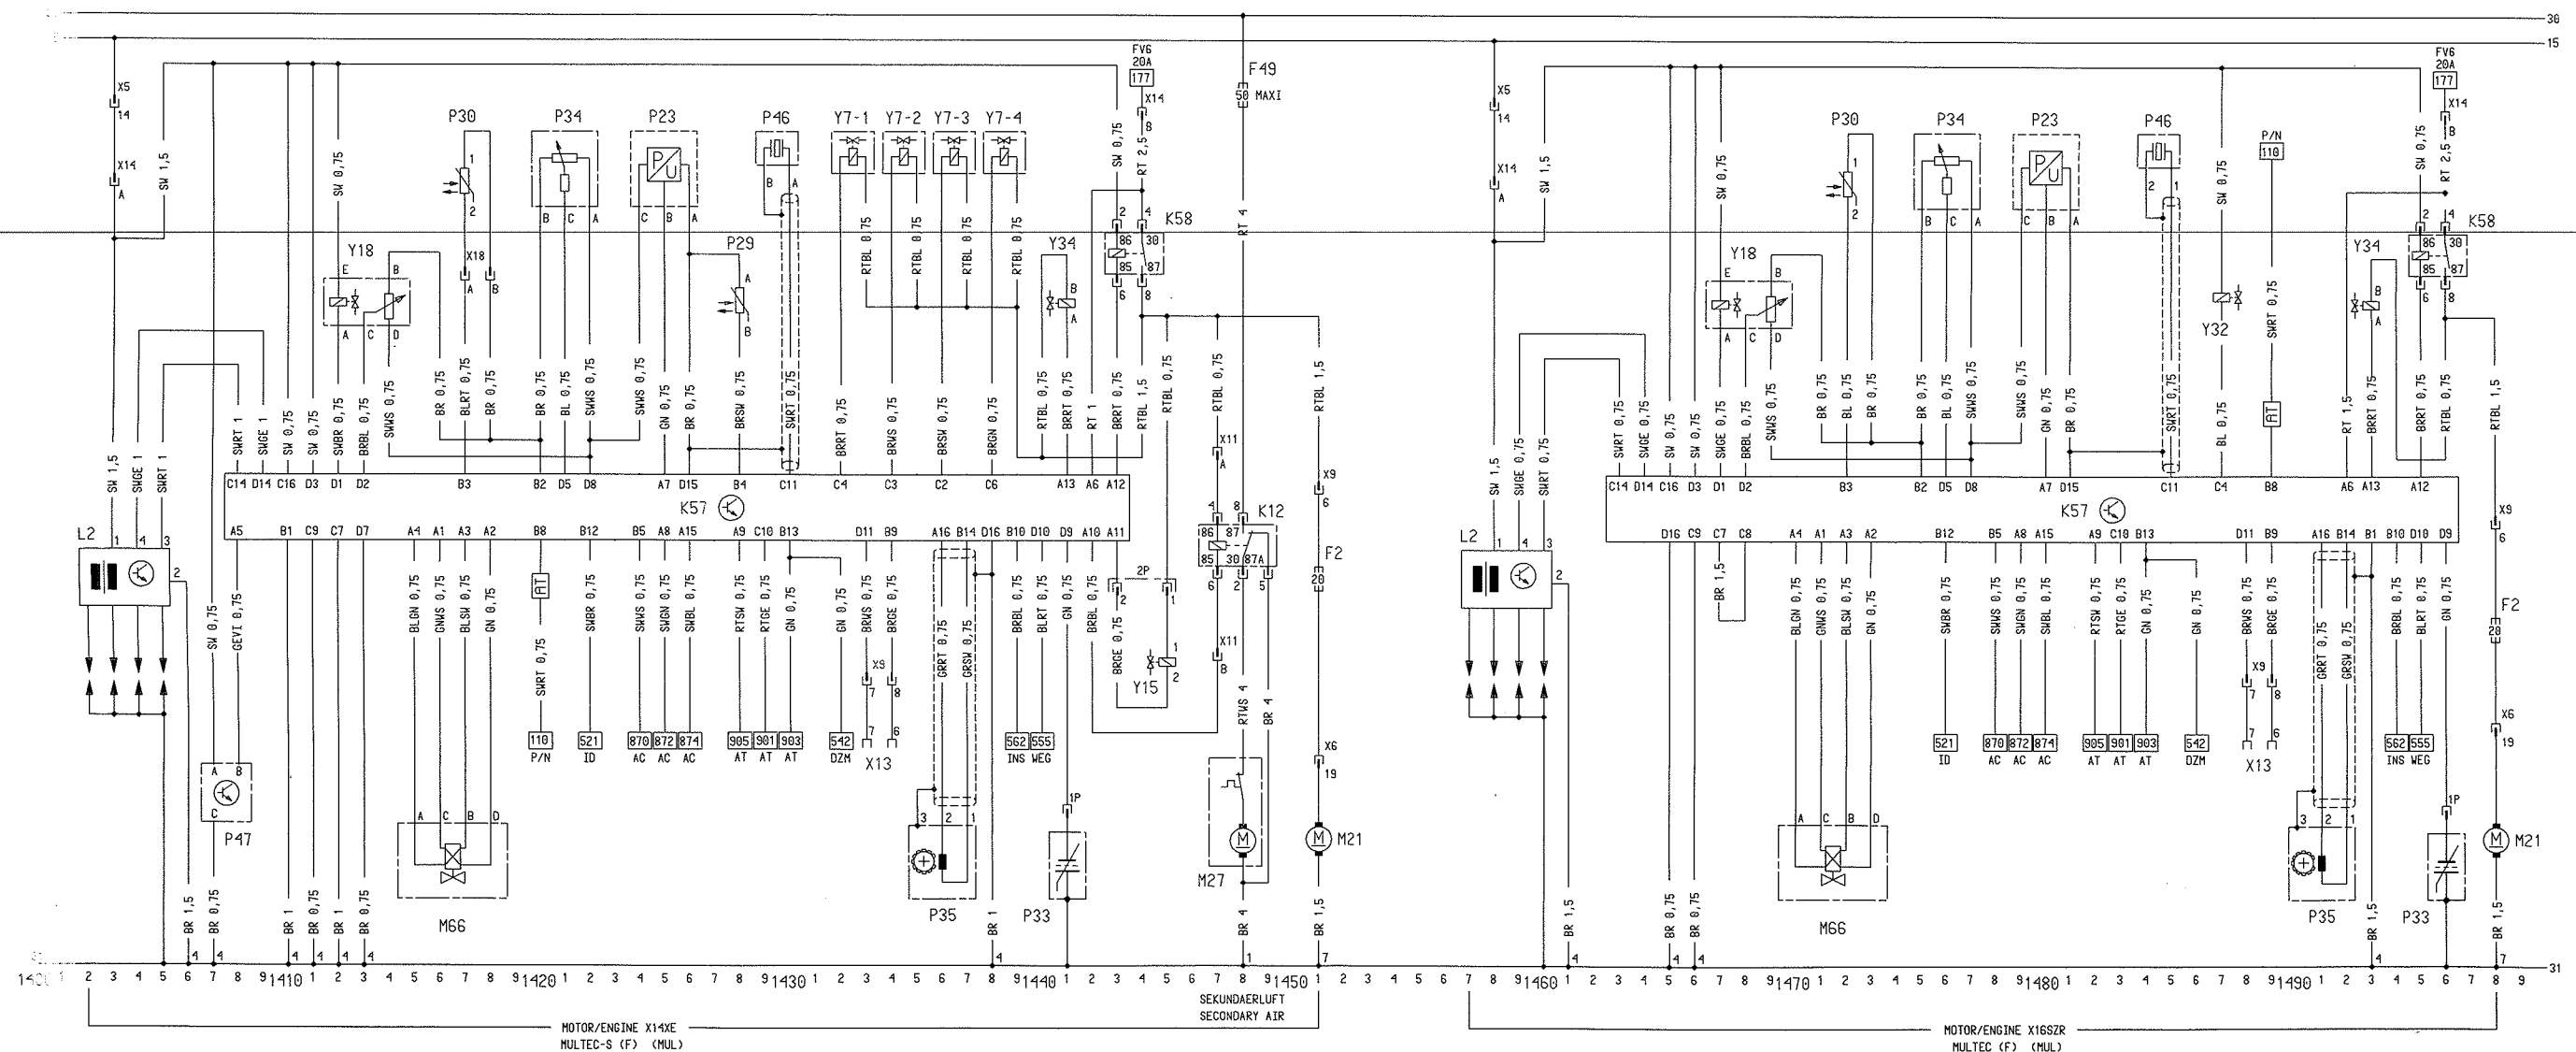

F2	SICHERUNG	FUSE	1536
K57	STEUERGERAET-MULTEC	CONTROL UNIT-MULTEC	1507..1532
K58	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	1535,1536
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1501..1504
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1536
M66	STELLMOTOR-LEERLAUF	STEPPER MOTOR-IDLE SPEED	1514..1517
P23	GEBER-UNTERDRUCK, SAUGROHR	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE, INTAKE MANIFOLD	1519..1521
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1517
P33	LAMBDA SONDE	SENSOR-OXYGEN, EXHAUST	1521
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKAPPE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1522..1524
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1506..1508
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1528
V14	FILTER-KLOPPSIGNAL	FILTER-KNOCKSIGNAL	1530,1531
V15	VERSTAERKER-ABGASRUECKFUHRUNG	AMPLIFIER-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1531..1533
Y18	MAGNETVENTIL-ABGASRUECKFUHRUNG (AGR)	SOLENOID-EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR)	1527..1529
Y32	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVE-FUEL	1511
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1509
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1502
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1536
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MULTEC 9P	INSTRUMENT PANEL & MULTEC 9P	1519,1520,1536
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1519,1520
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1502

K20	ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE	IGNITION MODUL-IGNITION COIL	1560..1564
L2	ZUENDSPULE-DIREKTZUENDUNG	IGNITION COIL-DIRECT IGNITION	1559..1563
X5	INSTRUMENTENTAFEL & MOTOR 6P/11P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 6P/11P	1559
X14	MOTOR & MULTEC 2P	ENGINE & MULTEC 2P	1559

F2	SICHERUNG	FUSE	1598
K61	STEUERGERAET-MOTRONIC	CONTROL UNIT-MOTRONIC	1566..1596
K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	1593..1597
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	1598
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	ACTUATOR-IDLE SPEED	1580,1581
P29	TEMPERATURGEBER-ANSAUGLUFT	TEMPERATURE SENSOR-INTAKE AIR	1575
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	1576
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR-OXYGEN, EXHAUST, HEATED	1593,1594
P34	POTENTIOMETER-DROSSELKAPPE	POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	1577,1578
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	1584..1586
P44	LUFTMASSENMESSER	AIR MASS METER	1596,1597
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	1581,1582
P47	SENSOR-NOCKENWELLE	SENSOR-CAMSHAFT	1587..1589
Y7	EINSPRITZVENTILE-KRAFTSTOFF	INJECTION VALVES-FUEL	1583..1590
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1578,1579
X6	INSTRUMENTENTAFEL & KAROSSERIE, HINTEN 64P	INSTRUMENT PANEL & BODY, REAR 64P	1598
X9	INSTRUMENTENTAFEL & MOTRONIC 9P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 9P	1571,1572,1598
X13	DIAGNOSE 16P	DIAGNOSTIC LINK 16P	1571,1572
X14	MOTOR & MOTRONIC 2P	ENGINE & MOTRONIC 2P	1591
X25	MOTOR & MOTRONIC 2P	ENGINE & MOTRONIC 2P	1580,1581
X54	CODIERUNG 3P	CODE 3P	1572,1573

