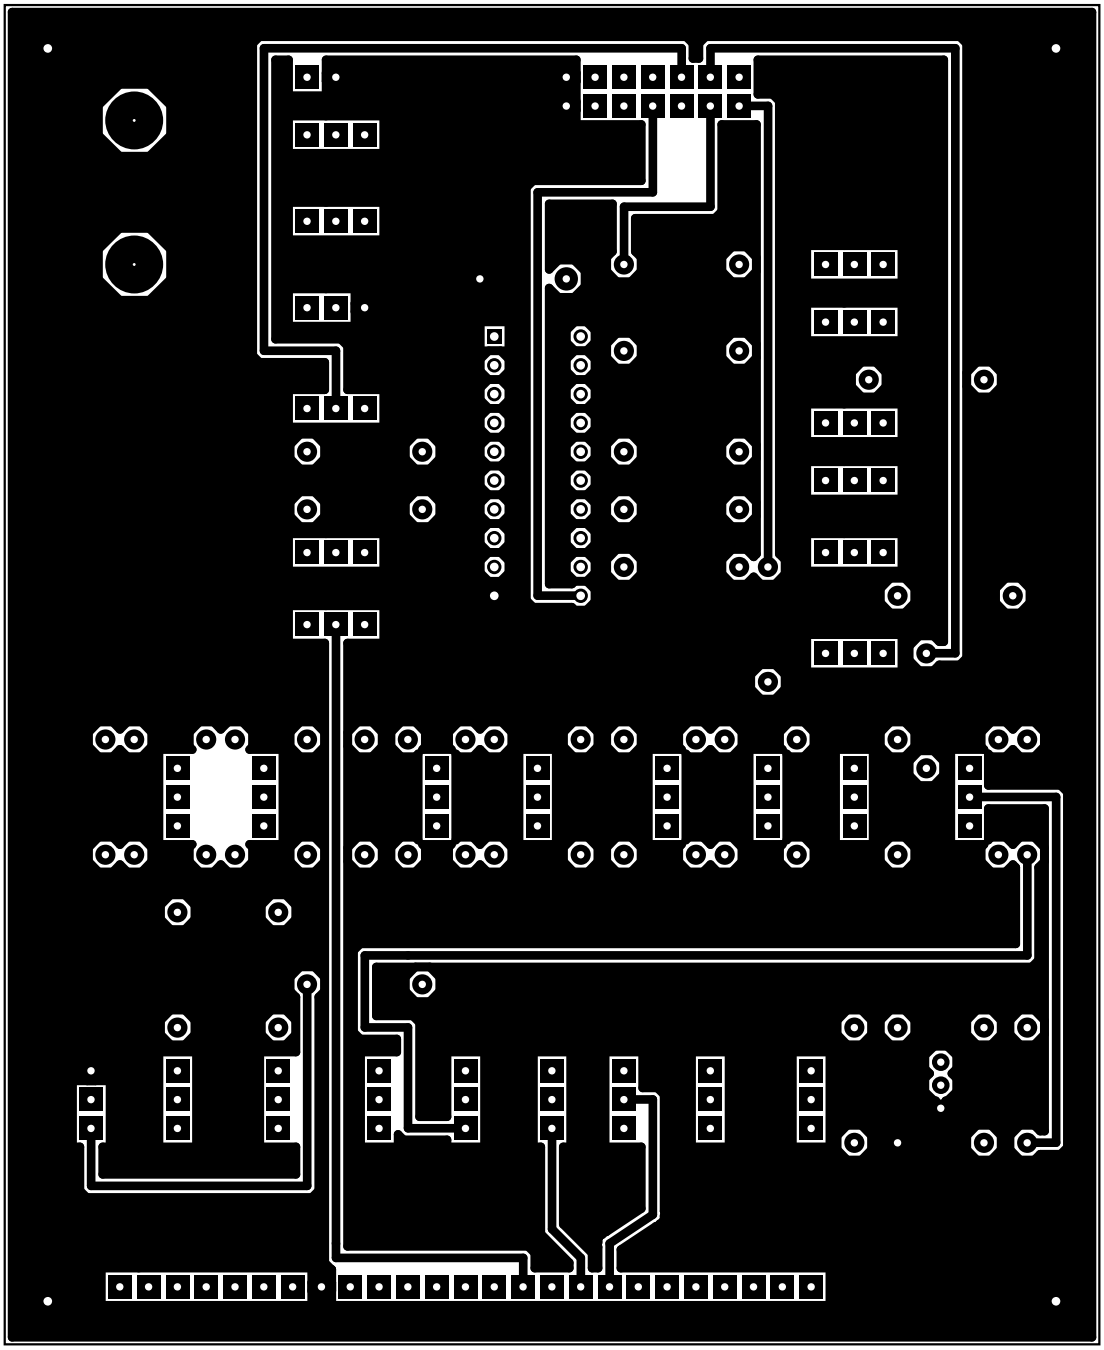

BATTERY
J30
J23
ON-OFF
J1
J16
C1
R14
RST
J11
J12
J13
J14
J19
J15
J27
R25
R22
J24
J18
U1
R5
R6
R7
R8
R20
R16
R17
J17
J10
R12
R4
R11
R3
R10
R2
R9
R1
R21
J9
J8
J7
J22
J20
R18
J26
R24
R23
R15
R13
R28
R29
J4
J1
J3
J2
J25
J5
J29
J6
J28
R26
R27
Q1
CS1