

bemutatott átalakítást, amit a felhasználói távirányítón kell elvégezni, hogy kiváltsuk a szerviz-távírányító funkcióit.


Az átalakítás lépései a következők:

- Mindenekelőtt szükségünk van 2 db K1 és K2 kétállású egy áramkörös kisméretű kapcsolóra és 1 db SW mikrokapcsolóra (lásd a 3. ábrát).
- Vágjuk el a SAA3010 áramkör 3. és 17. kivezetéseket összekötő fóliát, majd forraszuk be a K1 kapcsolót a 3-17. kivezetések közé.

FIGYELEM! A fólia az esetek legtöbb részénél az áramkör alatt helyezkedik el!

- Forraszuk be a K2 kapcsolót a 4. és 12. kivezetések közé – eredetileg nincs kapcsolat a két kivezetés között, a 4. nincs bekötve.

- Iktassuk be a SW mikrokapcsolót az IC 16. és 27. kivezetései közé. A K1 és K2 kapcsolók állása határozza meg, hogy a távirányító TV vagy szervizüzemben van. **TV-üzem:** K1-zárva és K2 nyitva. **Szerviz üzem:** K1 nyitva, K2 zárva. Ebben az állapotban nyomjuk meg röviden a SW gombot, és már be is léptünk a szervizmódbba. A gombok funkciói TV és szerviz módban, valamint a K1, K2 kapcsolók állása a következő táblázatban van összefoglalva.

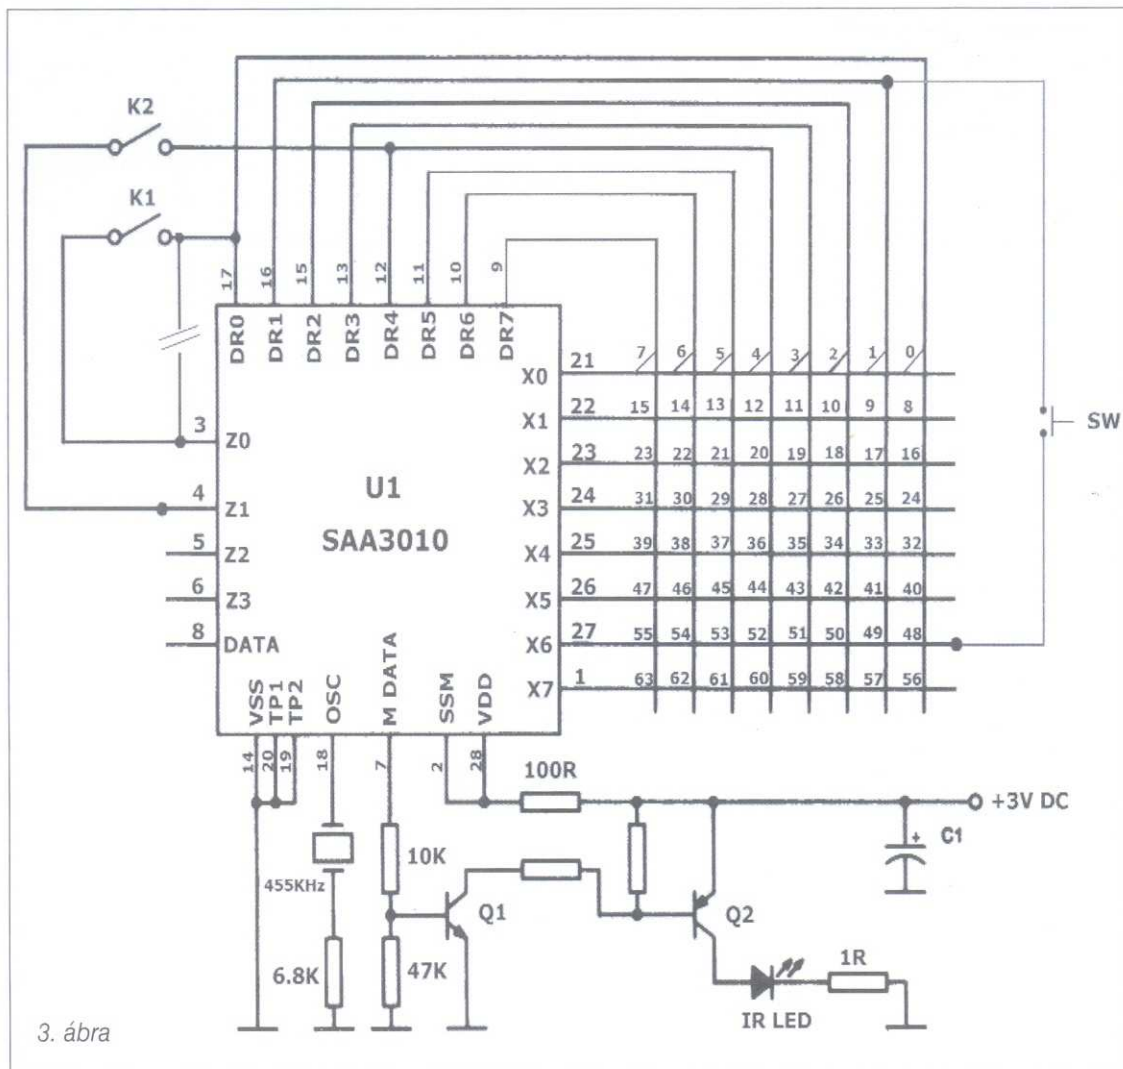

3. ábra