


10 HIBAÜZENETEK

A kezelési hibákat és az elektronikában fellépő hibákat az "Error" szó és a hozzátartozó hibaszám jelzik.

Hibakijelzés

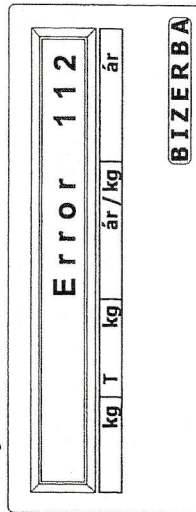

Hibaüzenetek kezelése

Error 112

Ok: A mérleg mozg(at)ása bekapcsoláskor.

Elhárítás: Bekapcsolás során ne mozgassuk a mérleget!

Nyomja meg a **C** billentyűt vagy kapcsolja ki/be a mérleget a KI/BE-billentyű segítségével.

Error 115

Ok: Mérleg nulla alatt van.

Elhárítás: Nyomja meg a **C** billentyűt vagy kapcsolja ki/be a mérleget a KI/BE-billentyű segítségével. Ellenőrizze a Pr2 51-es menü (hibaelnyomlás) beállítását.

Error 117

Ok: Bekapcsoláskor a mérleg nulla felett van.

Elhárítás: Tehermentesítse a mérleget!

Nyomja meg a **C** billentyűt vagy kapcsolja ki/be a mérleget a KI/BE-billentyű segítségével.

Error 118

Ok: Bekapcsoláskor a mérleg nulla alatt van.

Elhárítás: Terheljük a mérleget nullára, pl. az árufelvétel felhelyezésével!

Nyomja meg a **C** billentyűt vagy kapcsolja ki/be a mérleget a KI/BE-billentyű segítségével.

Ha más hiba-sorszám (hibakód) jelenik meg:

Nyomja meg a **C** billentyűt vagy kapcsolja ki/be a mérleget a KI/BE-billentyű segítségével.

Ha ezt követően a hibajelzés ismét megjelenik, akkor értesítse a BIZERBA-szervizt.

Kezelési útmutató

EC Bolti mérleg

EC 100

EC 200

Bizerba Mérleg Hungária Kft.

1142 Budapest, XIV. Tengerszem u. 64-68. -- Telefon: 471-4000 Fax: 471-4001