


SUNNY AXEL LCD22" TV

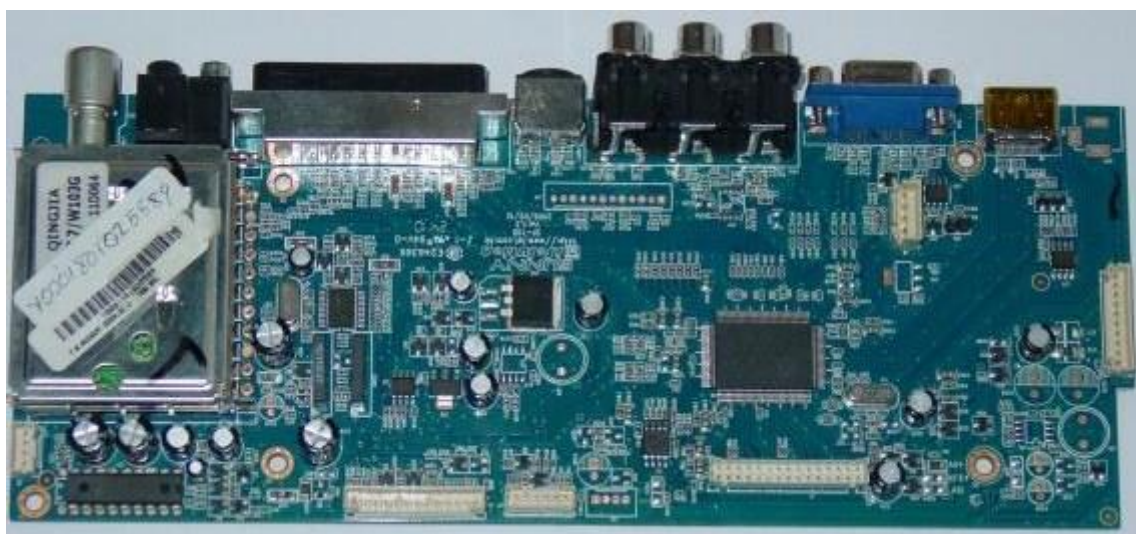

Nem működik: Ellenőrizze U15 Q12 Q13 Q32 28.

Nem tér el a standby: U2 Ellenőrizze U7 lesz biztonságos, ha hibás processzor

Nincs kép: Ellenőrizze a D28, ha képes biztosítani, hibás processzor

Nincs háttérvilágítás kép: LVDS jelek (1,3 V) és a központ feszültség (5 V) ellenőrzése. Ez hiba vagy probléma a megfelelő feszültség panel. LVDS jelfeldolgozó vagy hibásan működik. Ha a panel feszültség eléri a TCO kártya ellenőrizze a biztosítékot a feszültséget. AMSA nyújt biztosítási TCO kártya meghibásodott.

Nincs háttérvilágítás: Ellenőrizze a tápegység kártya a 12 V-os inverter board. Ellenőrizze, hogy van-e hagmúrszóró eszközöket, ha a feszültség. Ha a hang érkezik az adás, ellenőrizni a biztosítékokat és fojtó a inverter board. Vagy 12 V-os inverter / tápegység, húzza ki a dugót. Ha a 12-os tápegység is ellenőrizze az inverter fórumon. Ellenőrizze a tápegység nem 12 voltot.

Nem találja (tuner modellek): Ellenőrizze a tuner 5 és 33 voltot. Ha a rádióvevő SD lábak közötti feszültség SCL 2,5-3,5 voltot.